


INTOVA

Inspired by Innovations

Sport Pro

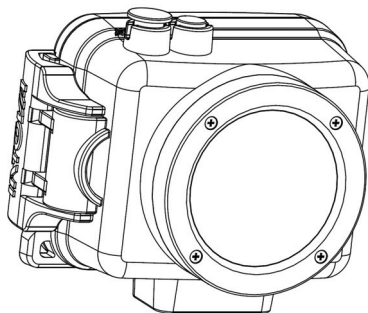

INHALT :

Einführung	1
technische Daten	1
Anforderungen für PC-Betriebssysteme	1
Hinweise.....	2
Grundinstallation.....	3
Videomodus	5
Bildmodus	9
Wiedergabemodus	15
Einstellungen.....	16

Einführung:

Vielen Dank für den Kauf der Intova Sport Pro (SP1). Die SP1 benutzt das 1080p High Definition Format und ist wasserfest bis zu 60 m. Unter www.intova.de finden Sie umfangreiches Zubehör, die Ihnen die vollständige Benutzung Ihrer Kamera ermöglichen. Viel Spaß!

technische Details:

* Video-Auflösung:

1080P	(1920×1080	30fps)
720P	(1280×720	30fps)
WVGA1	(848×480	60fps)
WVGA	(848×480	30fps)
VGA	(640×480	30fps)

* Bildauflösung:

12M	4000X3000Pixels (durch Interpolation)
8M	3200X2400Pixels (durch Interpolation)
5M	2592X1944Pixels
3M	2048X1536Pixels

* 1.5 Zoll TFT LCD

* 4x digitaler Zoom (kein Zoom in 1080P Modus)

* 140° Weitwinkel

* inklusive aufladbarer 1400mAh Lithium-Ion-Batterie

* Unterstützt Mikor- SD Karte bis zu 32GB (4GB SDHC CLASS 4 oder höher wird empfohlen)

Zubehör:

Handbuch CD / USB Kabel/ TV- Kabel / Handschlaufe

Anforderungen für PC-Betriebssysteme:

Windows 2000/XP:

- 128 MB RAM, mindestens 125 MB freier Diskplatz.
- Verfügbare USB-Schnittstelle.
- Empfohlene Bildschirmauflösung 1024 × 768 Pixels oder höher.
- 16-bit Farbe oder höher Bildschirmadapter.

Windows Vista :

- 800MHz Prozessor und 512 MB Systemspeicher
- 20GB Hard Driver mit mind. 15GB verfügbarer Raum .
- Unterstützt Super VGA Graphiken.
- Verfügbare USB-Schnittstelle.

Windows 7 :

- 1 GHz oder schneller 32-bit(x86) oder 64-bit (x64) Prozessor.
- 1GB RAM (32-bit) oder 2GB RAM (64-bit).
- 16GB verfügbares System RAM(32-bit) oder 20GB(64-bit) .
- WDDM1.0 oder eine höhere Version des TreibersDirect X9 Graphikgerät.

Macintosh :


- Power Macintosh G3 500 MHz oder höher .
- Mac OS X Version 10.2.6 oder neuer .
- 128 MB min, verfügbares System RAM (256 MB empfohlen), 150 MB freier Platz .
- 800 x 600 oder höhere Auflösung, mit Anzeige von Millionen Farben .

Bemerkung: Die enthaltene Software ist nur für Windows Betriebssysteme geeignet.

Hinweise:

- Versuchen Sie nicht die Kamera auszubauen, es besteht die Gefahr von Stromschlag.
- Lassen Sie die Kamera nicht unter im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen liegen.
- Wenn die Kamera während der Benutzung heiß wird, schalten Sie sie bitte aus.
- Lagern Sie die Kamera an einem kühlen, trockenen Platz. Entfernen Sie die Speicherkarte und lassen das Gehäuse offen
- Die Kamera hat leichten Auftrieb.


Beschreibung:

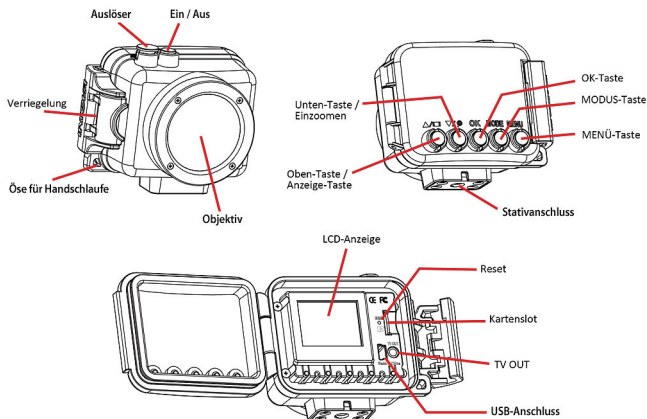

Grundinstallation:

Öffnen Sie das Gehäuse:


Befolgen Sie die Beschreibungen aus der unteren Abbildung, um das Gehäuse zu öffnen. Manchmal entsteht ein Unterdruck und das Gehäuse ist schwer zu öffnen. In diesen Fall beutzen Sie bitte eine Münze, um das Gehäuse gemäß der Beschreibung in dem zweiten Diagramm zu öffnen.

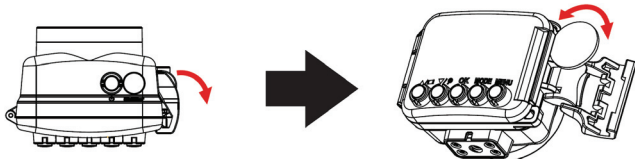

Eingeben der Speicherkarte:

Befolgen Sie die in der Abbildung angegebene Richtung, um die Mikro-SD-Karte einzulegen. Nachdem die Karte eingelegt wurde, wird die Ikone  auf die LCD erscheinen.

** Schalten Sie die Kamera aus wenn Sie die Speicherkarte entfernen oder eingeben.*

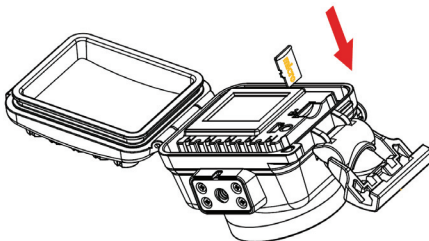


Bemerkungen:

1. Formattieren Sie die Speicherkarte, bevor Sie sie benutzen
2. Wenn die Kamera mit der Speicherkarte nicht funktioniert, bitte versuchen Sie es mit einer anderen Karte.
3. Die Kamera kann keine Videos oder Bilder aufnehmen, wenn die Speicherkarte nicht richtig eingelegt wurde.

USB-Aufladung und Übertragung:

Verbinden Sie Ihren PC und die Kamera mit dem USB-Kabel. Dann drücken Sie die Ein-Taste und benutzen die Auf/Ab-Tasten, um MDSC/AUFLADEN/ÖFFNEN auszuwählen.

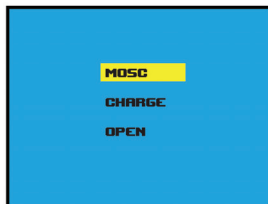

MDSC: Eingeben, um Video-oder Bildaufnahmen herunterzuladen.

Charge: Aufladen oder Wiederaufladen der Batterie. Die volle Aufladezeit beträgt 6 Stunden.

Open: Schaltet den Betriebsmodus ein

TV: Um Aufnahmen auf dem TV zu sehen können Sie die Daten mit dem TV-Kabel übertragen. Bitte beachten Sie, dass mit dem Kabel keine HD Qualität möglich ist.

Wir empfehlen die Übertragung der Daten auf eine CD oder USB-Stick und von dort an das TV-Gerät zu senden.

Bedienung:

FUNKTIONEN:



Video



Bild



Wiedergabe

EINSCHALTEN:

Drücken Sie die "EINSCHALTEN-Taste", um die Kamera ein-oder auszuschalten.

MODUSBETÄTIGUNG:

Drücken Sie die "MODUS-Taste", um zwischen VIDEO/WIEDERGABE/BILD zu schalten.

VIDEO/KAMERA:

Drücken Sie die "Shutter-Taste", um ein Video oder ein Bild aufzunehmen.

WIEDERGABE:

Drücken Sie die "MODUS-Taste", um in den Wiedergabemodus zu gelangen und um sich die Videos und Bilder anzusehen.

ANZEIGE:

Wenn Sie sich in dem Video-oder Kameramodus befinden, drücken Sie die Oben-Taste, um die LCD auszuschalten und um Strom in der Batterie zu speichern.

RESET:

Wenn sich die Kamera selbstständig ausschaltet oder die Tasten nicht reagieren drücken Sie mit einem spitzen Stift auf die Reset-Taste.

Video Modus:

Standardeinstellung der Kamera ist der Videomodus. Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme ein-oder auszuschalten.


Digitaler Zoom:

Benutzen Sie zum Zoomen die "Unten-Taste". Der Zoom-Faktor wird auf die LCD angezeigt und kann bis zu einem Maximum von 4X (die Auflösung sinkt je mehr ein Bild vergrößert wird).

** Im 1080P Modus ist Zoomen nicht möglich.*



Videomodus-Anzeige:

Folgende Icons zeigen die unterschiedlichen Ikoneneinstellungen, die auf der LCD in dem Videomodus angezeigt werden.

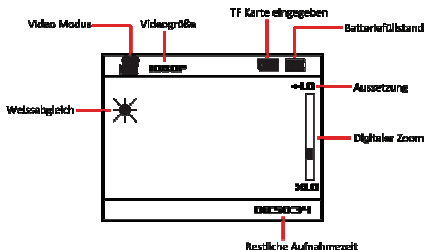


Einstellungen:


Im Videomodus drücken Sie die "MENU-Taste" und benutzen Sie die "OBEN/UNTEN"-Tasten, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen. Folgende Icons stellen alle Funktionseinstellung in dem Bildmodus dar. AUDIO / SIZE / EV / WHITE B / METERING / CONTRAST / SHARPNESS / EFFECT / RECYCLE / VIDEO FLIP.

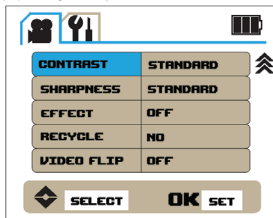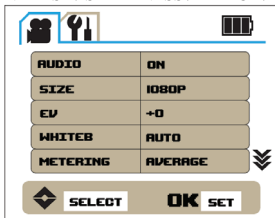


* **Audio:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "AUDIO" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Wählen Sie EIN oder AUS und danach drücken Sie die "OK-Taste" um die Auswahl zu bestätigen, danach drücken Sie die MENU-Taste um zurückzukehren.

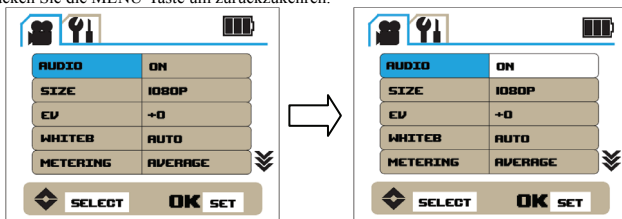


* **Abmessung:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "ABMESSUNG" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt 1080P / 720P / WVGA1 / WVGA / VGA. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

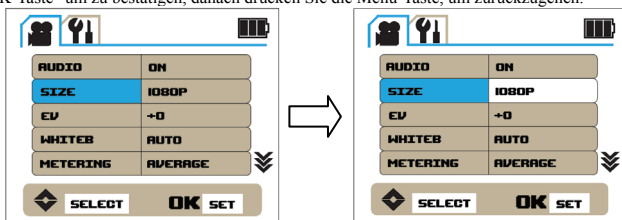


* **EV:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EV" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

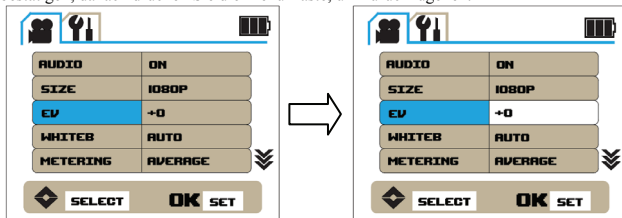


* **Weissabgleich:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "WEISS ABGLEICH" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt AUTO / SUNNY / CLOUDY / TUNGSTEN / FLUORESCENT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

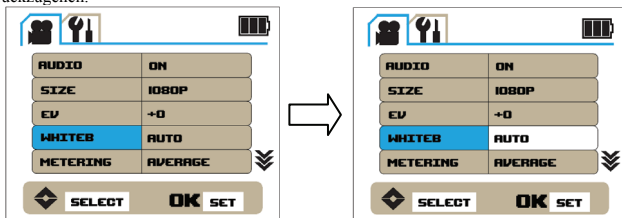


* **Messung:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "MESSUNG" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt AVERAGE / SPOT / CENTER. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

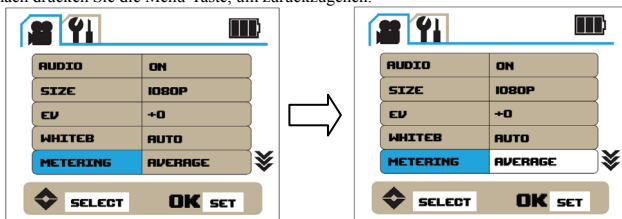


* **Kontrast:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "KONTRAST" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

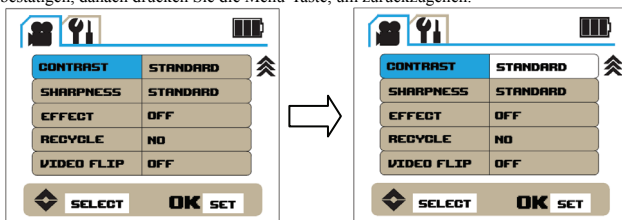

* **Schärfe:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SCHÄRFE" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

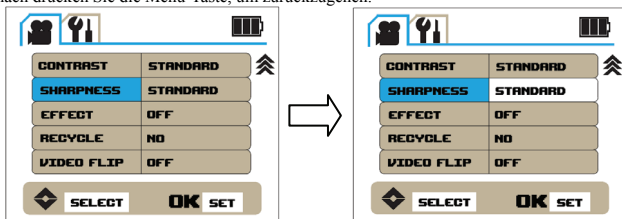

* **Effekt:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EFFEKT" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt OFF/ART / SEPIA / NEGATIVE / MONOCHROME / VIVID. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

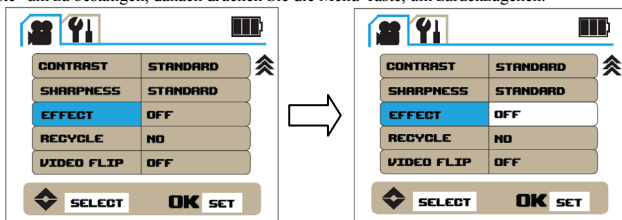

* **Recycle:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "RECYCLE" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt EIN/1 MIN / 2 MINS / 3 MINS / 4 MINS / 5 MINS / 10 MINS / 15 MINS. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

Bemerkung: Diese Funktion ermöglicht dem DV das automatische Speichern der Dateien auf einer SD-Karte zu einem bestimmten Zeitintervall. Sobald eine SD-Karte voll ist, wird die zuletzt aufgenommene Datei gelöscht und mit einer neuen Datei abgedeckt.. Wählen Sie die Kapazität der SD-Karte sorgfältig und speichern Sie die Dateien auf einer PC, um einen Datenverlust zu vermeiden.



* **Video Flip:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "VIDEO FLIP" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Wählen Sie EIN oder AUS und danach drücken Sie die "OK-Taste" um die Auswahl zu bestätigen, danach drücken Sie die MENU-Taste um zurückzukehren.

Bemerkung: Diese Funktion erlaubt der Kamera auf 180 Grad geflippt zu werden, wenn sie umgekehrt benutzt wird.



Bildmodus:


Drücken Sie die **MODE Taste**, um in den Bildmodus zu gelangen. Durch Druck auf den Auslöser können Sie fotografieren.

Digitaler Zoom:

Benutzen Sie die "Unten-und Oben Taste" um zu zoomen. Der Zoom-Faktor wird auf die LCD angezeigt

Anzeige des Bildmodus:

Folgende Icons werden auf der LCD in dem Fotomodus angezeigt:

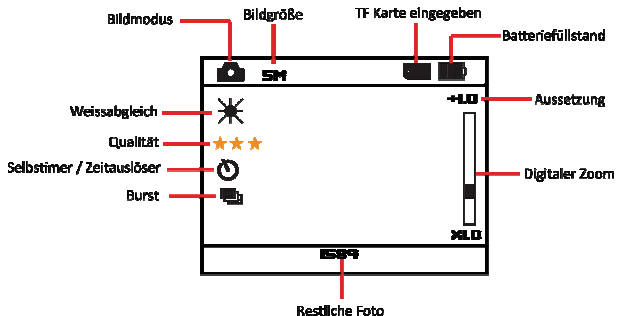


Einstellungen:


Im Fotomodus drücken Sie die "MENU-Taste" und benutzen Sie die "OBEN/UNTEN"-Tasten, um die gewünschten Einstellungen auszuwählen. Folgende Icons stellen die Funktionseinstellung in dem Bildmodus dar. Sie enthalten ABMESSUNG/ EV / QUALITÄT/ WEISS B / MESSUNG/ KONTRAST / SCHÄRFE/ EFFEKT / SELBSTTIMER / BURST / PHOTO FLIP / ZEITAUSLÖSER.




* **Abmessung:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Bildgröße auszuwählen und drücken Sie die "OK-Taste", um die Einstellung zu speichern. Es gibt 12MP / 8MP / 5MP / 3MP. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

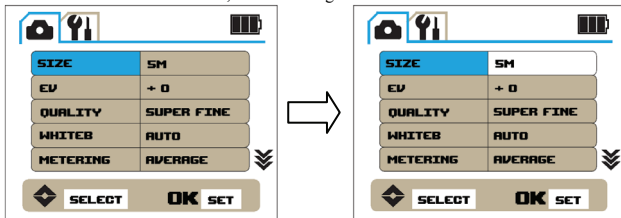


* **Belichtungskorrektur (EV):** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EV" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt +2 / +1.7 / +1.3 / +1 / +0.7 / +0.3 / 0 / -0.3 / -0.7 / -1 / -1.3 / -1.7 / -2. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

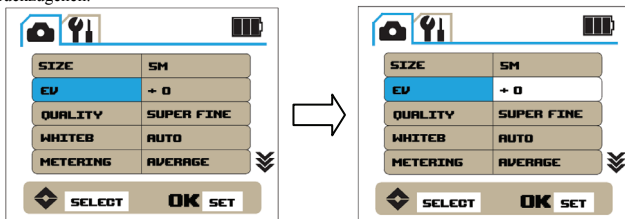


* **Qualität** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "QUALITÄT" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt SUPER FEIN/ NORMAL / FEIN. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

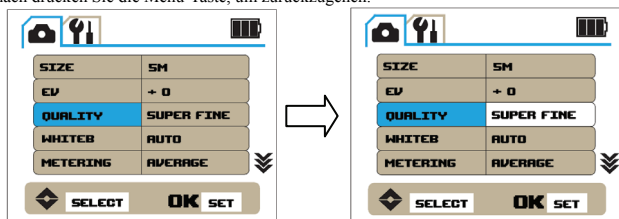


* **Weissabgleich:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "WEISS B" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt AUTO / SUNNY / CLOUDY / TUNGSTEN / FLUORESCENT. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

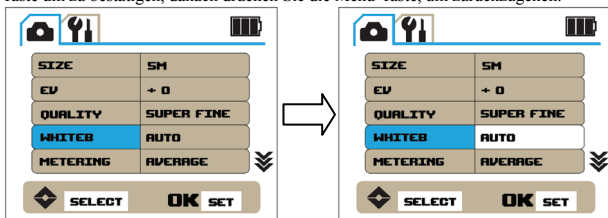


* **Messung:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "MESSUNG" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt AVERAGE / SPOT / CENTER. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

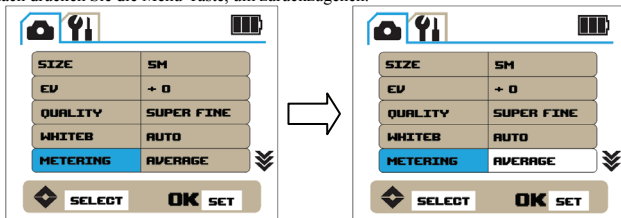


* **Kontrast:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "KONTRAST" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

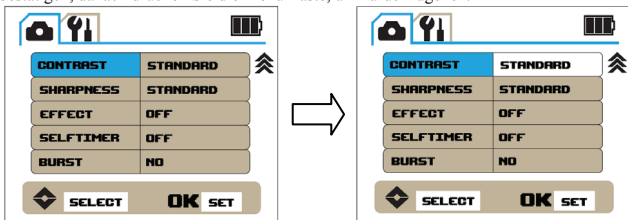


* **Schärfe:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SCHÄRFE" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Es gibt STANDARD / HARD / SOFT. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

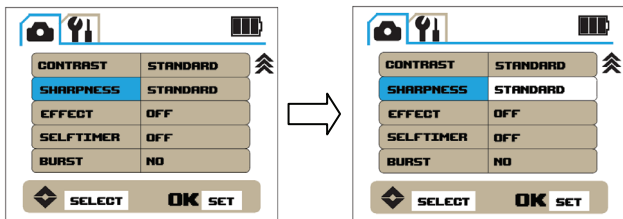

* **Effekt:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "EFFEKT" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt OFF/ ART / SEPIA / NEGATIVE / MONOCHROME / VIVID. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

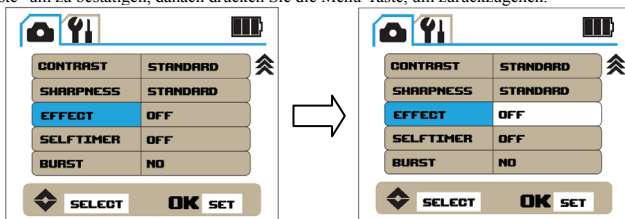


* **Selbstausslöser:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SELBSTAUSLÖSER" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt AUS/ 5 SEKUNDEN/ 10 SEKUNDEN/ 30 SEKUNDEN/ 60 SEKUNDEN. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

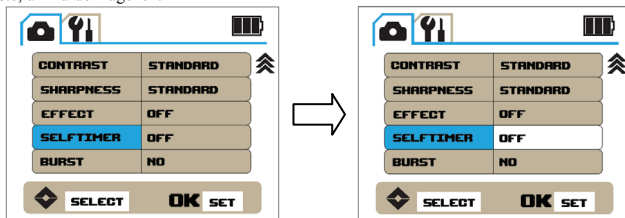


* **Serienaufnahmen (Burst):** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "BURST" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt KEINE/ 3 BILDER/ 5 BILDER/ 10 BILDER. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

Bemerkung: Diese Funktion erlaubt der Kamera die Anzahl der Bilder schnell aufzunehmen.

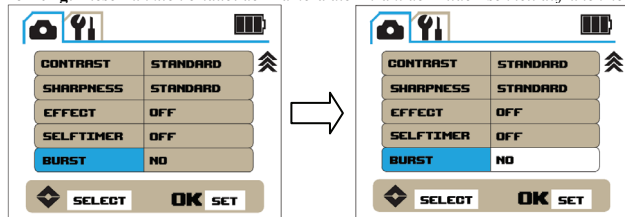


* **Foto-Flip:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "FOTO FLIP" auszuwählen, und drücken Sie die "OK-Tasten", um die Einstellungen zu speichern. Wählen Sie EIN oder AUS und danach drücken Sie die "OK-Taste" um die Auswahl zu bestätigen, danach drücken Sie die MENU-Taste um zurückzukehren.

Bemerkung: Diese Funktion erlaubt der Kamera auf 180 Grad geflippt zu werden, wenn sie umgekehrt benutzt wird.

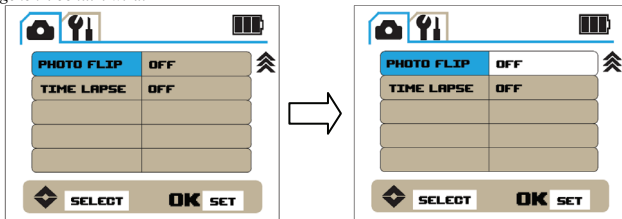


* **Zeitablauf:** In der Einstellungsliste benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "ZEITABLAUF" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten, um die Einstellungen zu speichern. Es gibt AUS/ 1 SEKUNDE/ 2 SEKUNDEN/ 5 SEKUNDEN/ 10 SEKUNDEN/ 30 SEKUNDEN/ 60 SEKUNDEN/ 120 SEKUNDEN/ 180 SEKUNDEN. Nach Auswahl drücken Sie die "OK-Taste" um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

Bemerkung: Nach der Auswahl drücken Sie den Auslöser, um mit dieser Funktion zu arbeiten. Fotos werden dann bei jedem Zeitablauf automatisch aufgenommen. Drücken Sie den Auslöser wieder, um die Funktion auszuschalten.

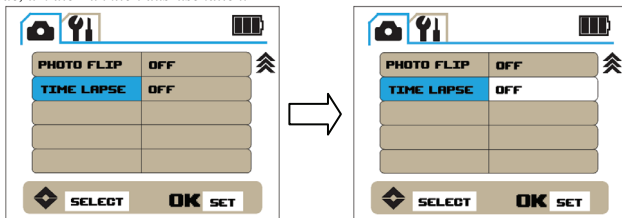

Wiedergabemodus:

Drücken Sie die Modus-Taste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen. Die LCD wird folgendes anzeigen. Drücken Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um nach Videos oder Fotos zu suchen, die Sie sich ansehen wünschen, danach OK drücken um wiederzugeben.

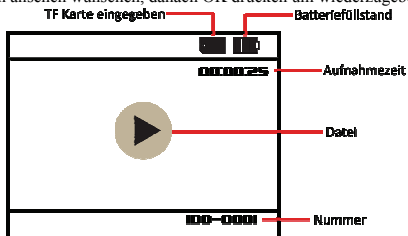

Videowiedergabe:

Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um ein Video auszuwählen und drücken Sie die **OK Taste** zur Wiedergabe. Drücken Sie wieder die **OK-Taste** um das Video auszuschalten, oder drücken Sie die OBEN-Taste um nach vorne zu gehen.


Bild-Wiedergabe:

Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Bilder auszuwählen.


Wiedergabeeinstellungen:

Im Wiedergabemodus drücken Sie die **MENU Taste**, um die Funktionseinstellungen einzugeben. Benutzen Sie die **Oben/Unten-Tasten** um Löschen oder Slide Show auszuwählen.

* **Löschen:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die MENU-Taste, wählen Sie "LÖSCHEN" aus und drücken Sie OK. Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um **JA (einziges Bild)** oder **ALLE LÖSCHEN** auszuwählen.

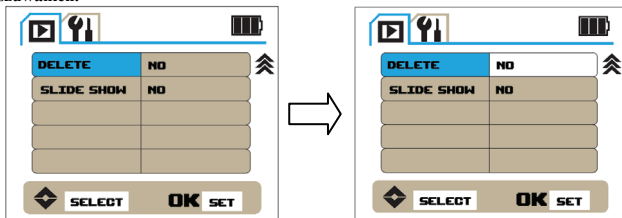

* **Slide Show:** Im Wiedergabemodus drücken Sie die Menü-Taste, danach drücken Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SLIDE SHOW" auszuwählen. Es gibt **KEINE/ 1 SEKUNDE/ 3 SEKUNDEN/ 5 SEKUNDEN**. Nach der Auswahl, drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen. Drücken Sie die Menü-Taste um zurückzukehren und um die Slide Show zu starten. Drücken Sie die Menü-Taste wieder, um die Funktion auszuschalten.

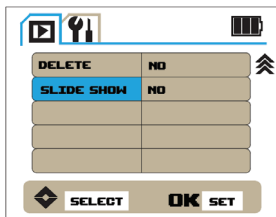

Einstellungen:

Drücken Sie die Menü-Taste, danach drücken Sie die OBEN-Taste und OK, um in die Einstellungen zu gelangen. Es gibt SPRACHE, LAUTSTÄRKE, DATUM, UHRZEIT, FORMAT, SYS.RESET, AUTO AUS, LICHTFREQ, TV AUS, STEMPEL, LCD AUS, VERSION.



* **Sprache:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SPRACHE" auszuwählen und danach drücken Sie OK. Es gibt ENGLISH, PORTUGUESE, русский, KOREAN, SPANISH, ITALIANO, DEUTSCH, FRANÇAIS, 日文, 繁體中文, 简体中文. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.



* **Lautstärke:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "LAUTSTÄRKE" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Tasten. Es gibt sieben Lautstärkeniveaus. Volle Lautstärke ist Nummer 7. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.




LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011 . 01 . 01
CLOCK	19 : 01
FORMAT	NO

SELECT OK SET





LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011 . 01 . 01
CLOCK	19 : 01
FORMAT	NO

SELECT OK SET

* **Datum:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "DATUM" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um das Datum einzustellen und danach drücken Sie OK, um das Jahr/Monat/Tag einzustellen. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.




LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011 . 01 . 01
CLOCK	19 : 01
FORMAT	NO

SELECT OK SET





LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011 . 01 . 01
CLOCK	19 : 01
FORMAT	NO

SELECT OK SET

"OK"





LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011 . 01 . 01
CLOCK	19 : 01
FORMAT	NO

SELECT OK SET





LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011 . 01 . 01
CLOCK	19 : 01
FORMAT	NO

SELECT OK SET

* **Uhrzeit:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "UHRZEIT" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um die Uhrzeit einzustellen und danach drücken Sie OK, um Stunden/Minute einzustellen. Nach der Anpassung drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011.01.01
CLOCK	19:01
FORMAT	NO

SELECT OK SET



LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011.01.01
CLOCK	19:01
FORMAT	NO

SELECT OK SET

* **Format:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "FORMAT" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie JA oder NEIN und danach drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Menü-Taste um zurückzukehren.

LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011.01.01
CLOCK	19:01
FORMAT	NO

SELECT OK SET



LANGUAGE	ENGLISH
VOLUME	7
DATE	2011.01.01
CLOCK	19:01
FORMAT	NO

SELECT OK SET

* **Sys. reset:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "SYS:RESET" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie JA oder NEIN und danach drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Menü-Taste um zurückzukehren.

SYS:RESET	NO
AUTO OFF	3 MINS
LIGHT FREQ	50HZ
TV OUT	NTSC
STAMP	OFF


SELECT OK SET



SYS:RESET	NO
AUTO OFF	3 MINS
LIGHT FREQ	50HZ
TV OUT	NTSC
STAMP	OFF

SELECT OK SET


* **Auto aus:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "AUTO AUS" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Es gibt AUS/ 1 MIN / 3 MINS / 5 MINS. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

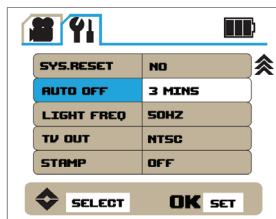

* **Lichtfrequenz:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "LICHT FREQ" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Für Europa wählen Sie 50 HZ. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.




* **TV OUT:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "TV AUS" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Optionen sind NTSC / PAL. Für Deutschland wählen Sie PAL. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

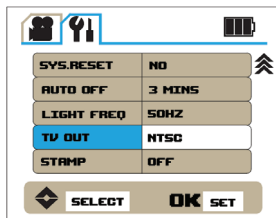

* **Stempel:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "STEMPEL" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Es gibt AUS, DATUM, DATUM/ UHRZEIT. Wenn ausgewählt werden die Zeitdetails auf den Videos und in den Fotos angezeigt. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.



* **LCD aus:** Benutzen Sie die OBEN/UNTEN-Tasten, um "LCD AUS" auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Es gibt AUS、1 MIN、3 MINS. Nach Auswahl drücken Sie die OK-Taste um zu bestätigen, danach drücken Sie die Menü-Taste, um zurückzugehen.

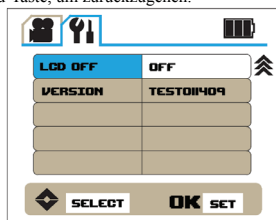

* **Version:** Benutzen Sie die "OBEN/UNTEN"-Tasten, um "VERSION" auszuwählen, um die aktuelle Softwareversion zu sehen.

