


Benutzeranleitung

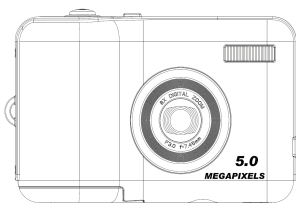

Inhalt

Einführung.....	18
Wichtige Funktionsmerkmale.....	18
Lieferumfang der Kamera.....	18
Computer-Systemanforderungen für Windows 2000/XP	18
Computer-Systemanforderungen für Windows Vista	18
Computer-Systemanforderungen für Macintosh	18
Ein Blick auf Ihre Kamera	19
Die wichtigsten LCD-Symbole.....	19
Die Kamera für die Benutzung vorbereiten	20
Installation des Batterien.....	20
Installation der SD-Speicherkarte.....	21
Mit der Benutzung Ihrer Digitalen Kamera beginnen	21
Kameramodus.....	21
Videomodus	24
Wiedergabemodus.....	25
Kamera-Setup	27
Transfer von Fotos in Ihren PC / Benutzen der PC-Kamera	29
Installation der PhoTags Express Software.....	30
So machen Sie das Beste aus Ihren Fotos.....	31
Fotos in Ihren PC laden	31
Photags Express Software Benutzerhandbuch.....	33
Videos auf Ihrem Computer Ansehen	33
Wartung Ihrer Digitalkamera	33
Anhang A: Technische Angaben	34

Einführung

Vielen Dank für den Erwerb dieser Digitalen Kamera. Ihre Kamera dient nicht nur zur Aufnahme qualitativ hochwertiger digitaler Fotos und Videos, sie kann auch als entferntbarer Datenträger benutzt werden. Die Kamera bietet alles was Sie zur Aufnahme qualitativ hochwertiger Fotos und Videos benötigen. Lesen Sie die Benutzeranleitung vor der Benutzung sorgfältig durch.

Wichtige Funktionsmerkmale

- Digitale Videoauflösung-640x480 Pixel (VGA), 320x240 Pixel (QVGA).
- 5 Megapixel Kamera mit 6 zur Wahl stehenden Auflösungen für die digitale Kamera- 4032X3024 Pixel (12M durch Interpolation); 3456x2580 (9M durch Interpolation); 2560x1920 Pixel (5M), 2048x1536 Pixel (3M); 1208x960 Pixel (1.3M), 640x480 Pixel (VGA)
- 2,4 Zoll TFT LCD
- 8x Digitale Zoomfunktion
- Bildstabilisierungsfunktion
- Steckplatz der SD-Speicherkarte für SD-kompatible Speicherkarten bis zu 8GB.
- Integriertes Greller licht
- PhoTags Express Software zur Verwaltung und Verbesserung Ihrer Fotos, sowie zum Ausdrucken und Verschicken der Fotos per E-Mail und vieles mehr.

Lieferumfang der Kamera

- PhoTags Express Software Installations-CD
- USB-Kabel
- Benutzeranleitung
- Handschlaufe
- Tasche

Computer-Systemanforderungen für Windows 2000/XP

Zum Herunterladen von Fotos und Videos in Ihren PC sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:

- Pentium Prozessor oder höher mit Windows 2000, XP
- 128 MB RAM, mehr als 125MB freier Speicherplatz.
- Verfügbare USB-Schnittstelle
- CD-ROM-Laufwerk
- Empfohlene Bildschirmauflösung 1024 X 768 Pixel oder mehr.
- Grafikkarte mit 16-Bit Farben oder mehr.

Computer-Systemanforderungen für Windows Vista

Zum Herunterladen von Fotos oder Videos in Ihren PC sind folgende Mindestvoraussetzungen erforderlich:


- Windows Vista
- 800MHz Prozessor und 512 MB Systemspeicher
- 20GB Festplatte mit mindestens 15GB freiem Speicherplatz
- Unterstützung für Super VGA Grafik
- Verfügbare USB-Schnittstelle
- CD-ROM-Laufwerk

Computer-Systemanforderungen für Macintosh


- Power Macintosh G3 500 MHz oder höher
- Mac OS X Version 10.2.6 oder höher
- 128 MB oder mehr verfügbares System RAM (256 MB empfohlen), 150 MB freier Festplatten-Speicher
- Monitor mit 800 x 600 oder höherer Auflösung zur Anzeige von Millionen von Farben

Hinweis: Diese Hardware ist bei der Nutzung mit einem Mac Plug & Play kompatibel, die beigelegte Software kann jedoch nur mit Windows-Betriebssystemen benutzt werden

Ein Blick auf Ihre Kamera

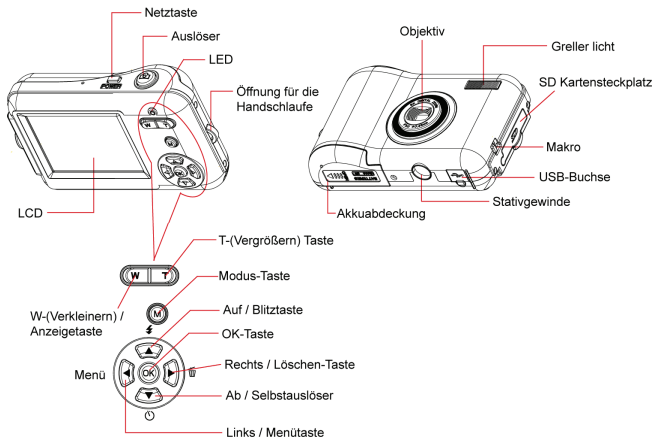

Die wichtigsten LCD-Symbole

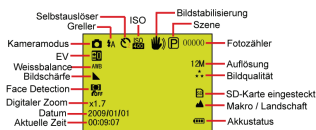

Kameramodus



Videomodus


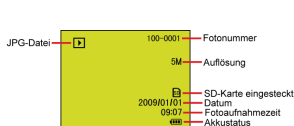


Foto-Wiedergabemodus

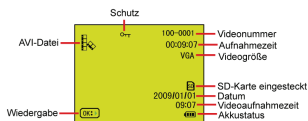

Video-Wiedergabemodus

Modus

- Kamera
- Video
- Wiedergabe

Greller

- Kraft Greller
- Auto
- Rotauge verkleinerung
- Kein Greller

Qualität

- Superfein
- Fein
- Normal

Schärfe

- Stark
- Normal
- Weich

Makro / Weit Schalter

- Weitaufnahme
- Makroaufnahme

ISO

: Auto / 50 / 100 / 200 / 400

Selbstausslöser

- Selbstausslöser Ein (2 Sek.)
- Selbstausslöser Ein (10 Sek.)
- Fotoserie (3 F)

Weissbalance

- Auto
- Sonnig
- Wolkig
- Kunstlicht
- Neonlicht

Batterie-Ladestatus

- Voll Geladen
- Mittlere Ladekapazität
- Geringer Ladestatus
- Ausschalten

Belichtung

- 2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0
+1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0


Szene

- Auto
- Landschaft
- Nachtszene
- Porträt
- Night Portrait
- Sport
- Party
- Strand
- Hohe Empfindlichkeit

Die Kamera für die Benutzung vorbereiten

Installation des Batterien

Legen Sie den Batterie in korrekter Weise ein, die Polarität auf die Batterieabdeckung entsprechend ausgerichtet.

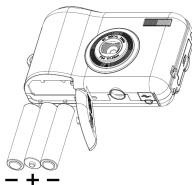


Hinweis:

- Auf dem LCD erscheint bei zu niedrigem Batterie-Ladezustand "Niedrige Batterie" auf dem LCD, und die Kamera schaltet sich aus.
- Nehmen Sie den Batterie aus dem Gerät, falls Sie die Kamera einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, um Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.
- Bei unzureichender Batterieleistung schaltet sich die Kamera aus.
- Beim Ausschalten der Kamera oder dem Öffnen der Batterieabdeckung gehen die Fotos verloren, transferieren Sie daher Testfotos/-videos so oft wie möglich in den PC.
- Alte und neue Batterien nicht gemeinsam verwenden.
- Alkaline, Standard (Kohle-Zink), oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium Metall-Hydrid) Batterien nicht gemeinsam verwenden.

Installation der SD-Speicherkarte

Die Kamera unterstützt jede kompatible bis 8 GB große SD-Speicherkarte. Der nicht sehr umfangreiche interne Speicher ist nur für Testaufnahmen gedacht, diese Fotos gehen verloren, wenn Sie die Kamera ausschalten, oder die Batterien entfernen. Das folgende Diagramm zeigt die korrekte Installation:

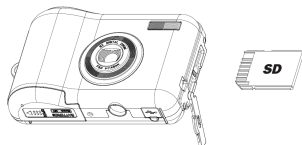

Suchen Sie den Steckplatz der SD-Speicherkarte, stecken Sie die SD-Speicherkarte wie gezeigt ein, bis Sie hören wie sie einklickt. Das auf dem LCD-Bildschirm angezeigte  Symbol zeigt an, dass Ihre SD Karte korrekt installiert ist.

Hinweis:

1. Nach dem Einstecken der SD-Speicherkarte erscheint auf dem Bildschirm „Move to SD Card“ und die von Ihnen gemachten Fotos werden in der SD-Speicherkarte gespeichert.
2. Beim Formatieren werden alle Daten auf der SD-Speicherkarte gelöscht, einschließlich der geschützten Daten.
3. Entfernen Sie die SD-Karte nicht, während eine Formatierung durchgeführt wird, da die Karte dadurch beschädigt und unbrauchbar werden lässt.
4. Laden Sie die Fotos/Videos in Ihrem PC und löschen Sie die Fotos und Videos in der SD Karte, um die Kamera weiter benutzen zu können.

Mit der Benutzung Ihrer Digitalen Kamera beginnen

Ihre Kamera bietet 3 Modi.



Kameramodus: Zur Aufnahme von Fotos



Videomodus: Zur Aufnahme von Videos



Wiedergabemodus: Zum Ansehen, Ausdrucken und Bearbeiten von Fotos sowie zum Ansehen von Videos

Einschalten

Drücken Sie die Netzaste ein Mal, um die Kamera einzuschalten. Das LCD leuchtet auf und Sie hören einen „Akustisches Signal“, der anzeigt, dass Ihre Kamera eingeschaltet und betriebsbereit ist.

Ausschalten

Drücken Sie die Netzaste ein Mal, um die Kamera auszuschalten. Kurz nach Erreichen des kritischen Batterie-Ladestatus schaltet sich die Kamera automatisch aus.

Kameramodus

Fotoaufnahmen machen

Nach jeder gemachten Fotoaufnahme (wenn sich die Kamera wieder im Symbolmodus befindet) wird die Anzahl der bei gleicher Auflösung noch möglichen Aufnahmen oben rechts im LCD-Bildschirm angezeigt.

Ist der interne Speicher (Fotokapazität) der Kamera voll, erscheint „**Karte Voll**“ im LCD-Bildschirm.

Digitale Zoomfunktion

Regeln Sie den Zoom mit den **T**-und **W**-Tasten. Das  Symbol erscheint auf dem LCD-Bildschirm. Drücken Sie die **T**-Taste zum Vergrößern des Motivs. Mit der **W**-Taste zoomen Sie wieder heraus.

Makroaufnahmen

Bringen Sie den Makro/Weit Schalter in die  Position links an der Kamera, bis das  Symbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint, um anzuzeigen, dass Makroaufnahme aktiv ist.

Weitaufnahme

Bringen Sie den Makro/Weit Schalter in die  Position, links an der Kamera, bis das  Symbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint, um anzuzeigen, dass Weitaufnahme aktiv ist.

Greller

Drücken Sie die Auf-Taste so oft, bis das  Symbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint. Dadurch wird der automatische Greller aktiviert.

Drücken Sie die Auf-Taste so oft, bis das  Symbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint. Dies zeigt an, dass die Greller funktion „Kraft an“ wurde (manueller Greller). Falls der Greller nicht einsatzbereit ist, leuchtet eine LED und das  Symbol blinkt – warten Sie, und machen Sie erst dann Fotoaufnahmen, wenn der Greller einsatzbereit ist.

Drücken Sie die Auf-Taste so oft, bis das  Symbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint. Die Rotaug verkleinerung ist aktiv.

Drücken Sie die Auf-Taste so oft, bis das  Symbol erscheint. Dies schaltet die Greller funktion aus.

Selbstausslöser:

Sie können sich selbst mit auf ein Foto bringen, indem Sie dieses Feature nutzen, um Uhrzeit zwischen dem Drücken des Auslösers und der eigentlichen Aufnahme zu gewinnen. Es ist angebracht bei der Benutzung eines Selbstausslösers ein Stativ zu benutzen.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Ab-Taste die Optionen  oder  Sekunden Selbstausslöser oder  3 Bilder-Fotoserie.
2. Drücken Sie den Auslöser, um mit einem 2 oder 10 Sekunden Countdown oder eine 3 Bilder Fotoserie zu starten, und automatisch eine Aufnahme zu machen.

Löschen:

Sie können im Kameramodus das zuletzt aufgenommene Foto löschen.

1. Rufen Sie mit der Rechts-Taste das Menü auf, und wählen Sie es mit der Auf/Ab-Taste.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die OK-Taste erneut zur Bestätigung des Löschvorgangs. Oder drücken Sie zum Verlassen die Links-Taste.



Menü:

Hier können Sie Foto/Videoqualität bestimmen und andere Einstellungen vornehmen.


Fotoeinstellungen:

Rufen Sie mit der Menü/Links-Taste das Menü auf, und wählen Sie die Einstellung mit der Auf/Ab-Taste. Sie finden **Auflösung, Szene, Bildstabilisierung, Qualität, Schärfe, Belichtung, Weissbalance, ISO und Face Detection.**




Auflösung:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste  „Auflösung“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste die Auflösung.
12M, 9M, 5M, 3M, 1.3M, VGA
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

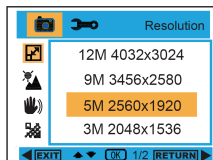


Szene:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste  „Szene“.
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste eine Szene, **Auto, Nachtszene, Night Portrait, Porträt, Landschaft, Sport, Party, Strand, Hohe Empfindlichkeit**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

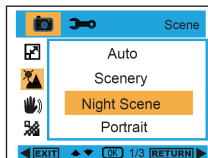


Bildstabilisierung:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste  „Bildstabilisierung“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste, **An/Aus**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

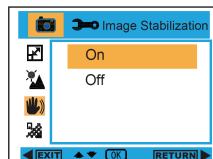


Qualität:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste  „Qualität“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste die Qualität, **Superfein, Fein, Normal**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

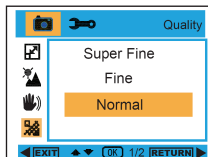


Schärfe:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste  „Schärfe“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste die Schärfe, **Stark, Normal, Weich**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

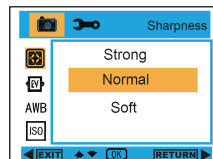


Belichtung:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „**BV** Belichtung“.
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Belichtung, **-2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

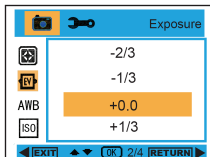


Weissbalance

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „**AWB** Weissbalance“.
2. Drücken Sie die OK Taste und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Weissbalance, **Auto / Sonnig / Wolkig / Kunstlicht / Neonlicht**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

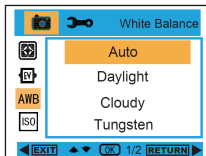


ISO:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „**ISO** ISO“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste ISO, **Auto, 50, 100, 200, 400**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

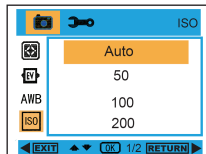


Face Detection:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „**FD** Face Detection“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Face Detection, **Aus / An**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

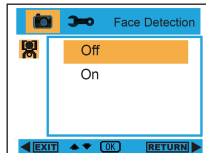


Videomodus

Rufen Sie im Videomodus mit der Menü/Links-Taste das Menü auf, und wählen Sie die Einstellung mit der Auf/Ab-Taste Es gibt **Auflösung, Weissbalance und Belichtung**.

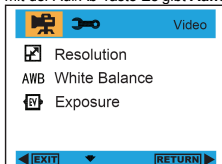


Auflösung:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Auflösung“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste die Auflösung **VGA, QVGA**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

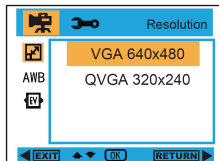


Weissbalance:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Weissbalance“.
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Weissbalance, **Auto / Sonnig / Wolzig / Kunstlicht / Neonlicht**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

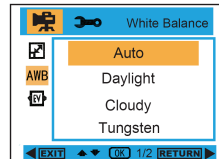


Belichtung:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Belichtung“.
2. Drücken Sie die OK-Taste und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Belichtung **-2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

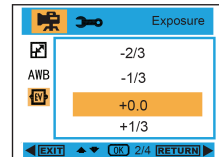

Wiedergabemodus


Drücken Sie im Kameramodus die Modus-Taste zweimal schnell hintereinander, um den Wiedergabemodus aufzurufen. Drücken Sie die **W**-Taste, um den Fotomodus aufzurufen, und drücken Sie die Auf/Ab/Links/Rechts-Taste, um das Foto auszuwählen, das Sie sehen möchten. Drücken Sie nach vorgenommener Auswahl auf die OK-Taste, um das Foto zu sehen.

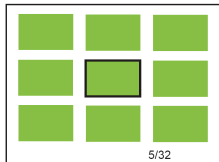

Sie können beim Betrachten des Fotos zum Vergrößern die T-Taste drücken, und die Auf/Ab/Links/Rechts-Taste drücken, um den Betrachtungswinkel zu regeln.



Um beim Betrachten des Fotos die Wiedergabeeinstellungen aufzurufen, drücken Sie die Menü/Links-Taste. Es gibt Löschen, Schutz, Drehen, Getreide, Diashow und Pictbridge.

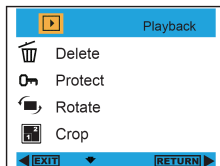

Löschen:

1. Rufen Sie das MENÜ auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „Löschen“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste eine Einstellung.
3. Drücken Sie nach vorgenommener Auswahl zur Bestätigung auf die OK-Taste. Drücken Sie zur Ausführung die OK-Taste erneut, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen, ohne eine Einstellung zu wählen.




OK-Taste
→→→→→




Schutz:

1. Rufen Sie den Wiedergabemodus auf und wählen Sie mit der Menü-Taste „Schutz“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste eine Einstellung.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen, ohne eine Einstellung zu wählen.

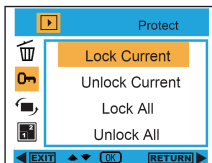


Drehen:

1. Rufen Sie den Wiedergabemodus auf und wählen Sie mit der Menü-Taste „Drehen“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Drehen, **90°**, **180°**, **270°**, **Abbrechen**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen, ohne eine Einstellung zu wählen.

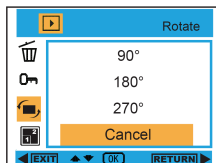


Getreide:

1. Rufen Sie den Wiedergabemodus auf und wählen Sie mit der Menü-Taste „Getreide“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste Getreide.
3. Drücken Sie die T/W-Taste, um Zuschneidebereich zu wählen, und drücken Sie die Auf/Ab/Links/Rechts-Taste, um einen Bereich auszuwählen, den Sie Getreide möchten.
4. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen, ohne eine Einstellung zu wählen.

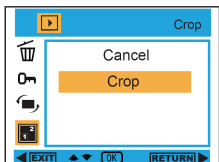


OK-Taste
→→→→

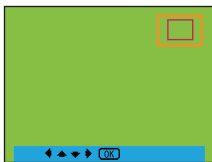

Diashow:


1. Rufen Sie den Wiedergabemodus auf und wählen Sie mit der Menü-Taste „ Diashow“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste **2 / 5 / 8 Sek.**
3. Drücken Sie nach vorgenommener Auswahl zur Bestätigung auf die OK-Taste, oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzukehren, ohne eine Einstellung zu wählen.

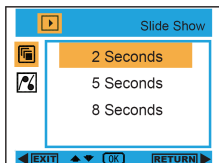

Pictbridge:

Die Kamera gibt Ihnen die Möglichkeit, Fotos mit einem Drucker auszudrucken. So gehen Sie vor:

1. Wählen Sie das Foto und rufen Sie den Wiedergabemodus durch Drücken der MENÜ/Links-Taste auf, und drücken Sie die Auf/Ab-Taste, um „ Pictbridge“ zu wählen oder verlassen Sie den Modus.
2. Verbinden Sie Ihre Kamera mithilfe eines USB-Kabels mit einem kompatiblen Drucker.

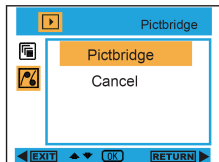


Kamera-Setup

Drücken Sie im Kamera- oder Videomodus die Menü/Links-Taste, und dann die Rechts-Taste, um die Einstellungs-Liste aufzurufen. Drücken Sie die Auf/Ab-Taste, um **Datum/Uhrzeit**, **Auto Aus**, **Akustisches Signal**, **Sprache**, **Datumsanzeige**, **Frequenz**, **Format** oder **Standard Einstell** zu wählen.




Datum/Uhrzeit:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Datum/Uhrzeit“.
2. Drücken Sie die OK-Taste und dann die Auf/Ab/Links/Rechts-Taste, um **Datum/Uhrzeit** zu setzen.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

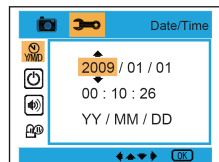


Auto Aus:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Auto Aus“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste **Aus, 1 Min, oder 3 Min**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

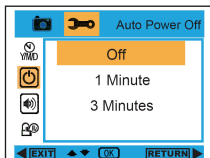


Akustisches Signal:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Akustisches Signal“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste **An/Aus**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

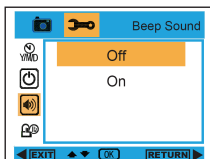


Sprache:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Sprache“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und dann die Auf/Ab-Taste, um zwischen den Sprachen **English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Português, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

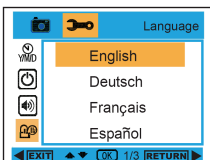


Datumsanzeige:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Datumsanzeige“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste **Datum/Uhrzeit, Datum, oder Aus**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

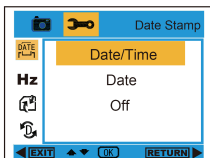


Frequenz:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „**H_z** Frequenz“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste **50 Hz oder 60 Hz**.
3. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

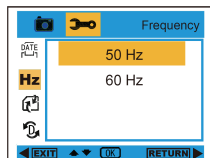


Format:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Format“.
2. Drücken Sie die OK-Taste, um die SD-Karte zu formatieren.
3. Wählen Sie mit der Auf/Ab Taste Abbrechen oder OK. Drücken Sie die OK-Taste, nachdem die Auswahl vorgenommen wurde, um zu formatieren, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

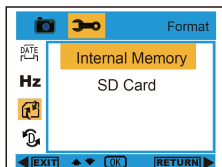


OK-Taste
→→→→

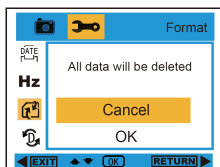


Standard Einstell:

1. Rufen Sie den Kameramodus auf, und wählen Sie mit der Auf/Ab-Taste „ Standard Einstell“.
2. Drücken Sie die OK-Taste zweimal, um die Einstellung zu bestätigen.
3. Wählen Sie mit der Auf/Ab Taste Abbrechen oder OK. Bestätigen Sie die vorgenommene Auswahl mit der OK-Taste, und drücken Sie die Links-Taste zum Verlassen. Oder wählen Sie die Rechts-Taste, um zurückzugehen.

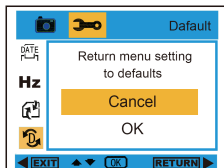

Transfer von Fotos in Ihren PC / Benutzen der PC-Kamera

Verbinden Sie Ihren Computer und die digitale Kamera mit einem USB-Kabel. Drücken Sie nach dem Anschluss auf die Netztaste, erscheint das PC-Kameramenü auf dem Kamerabildschirm. Wählen Sie mit der AUF/AB-Taste PC-Modus oder PC-Kamera, oder drücken Sie die Rechts-Taste zum Verlassen ohne eine Auswahl vorzunehmen.

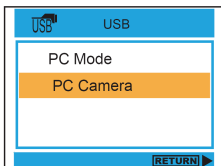

PC-Modus: Klicken Sie nach dem Anschluss auf Arbeitsplatz „“, und wählen Sie entfernbare Datenträger „ Removable Disk (H): “, um alle Fotos und Videos zu sehen.


PC-Kamera: Klicken Sie nach dem Anschluss auf Arbeitsplatz „“, und wählen Sie PC-CAM „ PC CAM“, um die PC-Kamera zu benutzen.

Installation der PhoTags Express Software

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Kamera nicht mit dem Computer verbunden ist.


Legen Sie die Software-CD in Ihren Computer. Nach ein paar Sekunden erscheint das Installations-Hauptfenster auf dem Bildschirm.

In diesem Installations-Hauptfenster können Sie zwischen den Installationsoptionen „AP“, „DirectX“, „CD Browsen“ und „Verlassen“ wählen.

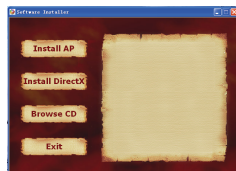

Installation von Photags Express

Klicken Sie auf „AP“, um den Installationsvorgang zu starten. Das sich öffnende Sprachfenster bietet die Möglichkeit der Wahl der bevorzugten Sprache.

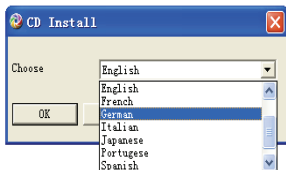


Danach zeigt sich folgendes Installationsfenster.



Nachdem Sie auf die „Installation von Photags Express“ Taste gedrückt haben, öffnen sich einige Fenster, die Ihnen beim Abschluss der Installation helfen. Sie müssen nur den Hinweisen folgen und auf die von der Software standardmäßig hervorgehobenen Tasten klicken.

Online-Anmeldung

Klicken sie auf „Online-Anmeldung“ um sich zu registrieren. Oder klicken Sie direkt auf „Weiter“, um sich beim nächsten Mal anzumelden.

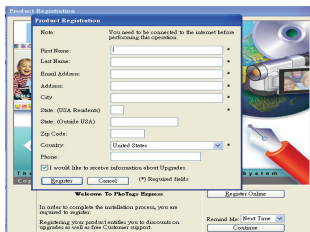

Nach diesem Schritt erscheint das Hauptfenster auf dem Bildschirm.



So machen Sie das Beste aus Ihren Fotos


- Fotos Auswählen**
Wählen Sie die Fotos die Sie von der Kamera herunterladen wollen. Und bearbeiten Sie sie mit der Software.
- Fotos Bearbeiten**
Klicken Sie auf „Fotos Verbessern“, „Untertitel Hinzufügen“ im Hauptfenster, um Ihre Fotos zu verbessern.
- Fotos Mit Anderen Teilen**
Teilen Sie Ihre Fotos per „E-Mail“, „Ausdrucken“ und „HTML Web erstellen“, um sie Online hochzuladen.
- Workshop**



Erstellen Sie „Kalender“, zweiseitige „Grußkarten“ und „Postkarten“ auf Standard-Fotopapier. Sie können „Album“ und „Video CD“ jederzeit online erwerben. Dies sind zwei zusätzliche Workshop-Projekte zum Erstellen von Fotoalben und Diashows auf CD, die Sie auf Ihrem PC, oder per VCD über Ihren DVD-Player auch auf dem Fernseher ansehen können.

Fotos in Ihren PC laden

Schalten Sie Ihre Kamera ein und verbinden Sie sie mithilfe des USB-Kabels mit Ihrem Computer, sodass „MSDC“ auf dem LCD-Bildschirm erscheint. Auf dem PC-Bildschirm erscheint das folgende Fenster (Entfernbarer Datenträger H:):

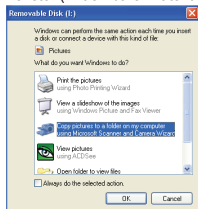

HINWEIS: Es gibt zwei Möglichkeit wie Sie die Fotos nun in Ihren Computer kopieren können:

I. Fotos direkt über Windows herunterladen

Wählen Sie „Fotos in einen Ordner auf meinem Computer kopieren“ auf dem Entfernbarer Datenträger Disk (H:) Fenster. Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, erscheint eine Folge von

Fenstern auf dem Bildschirm, eins nach dem anderen, Sie müssen nur den Hinweisen folgen und auf die hervorgehobenen Tasten klicken, um den Transfer abzuschließen.

Oder:


1. Klicken Sie auf die Windows START Taste.
2. Klicken Sie auf das ARBEITSPLATZ Symbol auf dem Desktop.
3. Die Speicherkarte erscheint als ENTFERNBARES SPEICHERGERÄT.
4. Klicken Sie auf ENTFERNBARES SPEICHERGERÄT, um die Fotos zu sehen. Die Fotos werden im Unterordner DCM100 gespeichert.
5. Jetzt können Sie Fotos in ein Verzeichnis Ihrer Wahl kopieren und einfügen.

II. Fotos mit Photags Express herunterladen

Doppelklicken Sie auf das Photags Express Symbol  auf dem Desktop, um die Anwendung zu starten.

Klicken Sie auf die „Fotos übertragen“ Taste im Hauptfenster. Der „Fotos Übertragen“ Assistent erscheint, Sie können „Benutzerdefiniertes Kopieren“ wählen, um die Fotos Ihren Vorstellungen entsprechend herunterzuladen. Oder wählen Sie die „Express“ Option, die alle Fotos in den Computer lädt, ohne die Möglichkeit einer Auswahl anzubieten. Dieser Modus bietet keine Vorschau der transferierten Fotos.

Benutzerdefiniertes Kopieren

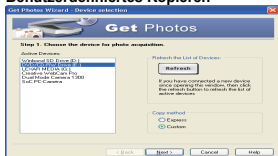


Dieser Modus ermöglicht die manuelle Auswahl der in den Computer zu kopierenden Fotos.


Es erscheint der „Geräteauswahl“ Modus. Kamera und Speicherkarte erscheinen „Aktive Geräte“ Liste.

Wählen Sie „Benutzerdefiniertes Kopieren“ und klicken Sie dann zum Fortfahren auf „Weiter“.


Hinweis: Jetzt können Sie die „Express“ Option wählen, um alle Fotos in Ihren Computer zu kopieren.

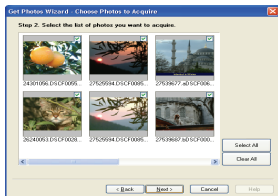

Wählen Sie Ihre Fotos und klicken Sie dann zum Fortfahren auf „Weiter“.

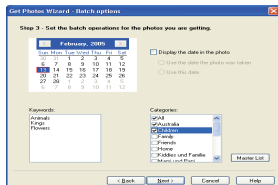

Den Fotos Bildunterschriften hinzufügen. Mit diesem Feature können Sie das Datum, Stichwörter und Kategorien hinzufügen. Klicken Sie zum Fortfahren auf „Weiter“.

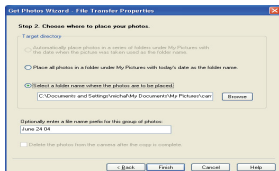

Wählen Sie den Ort für die Fotos. Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Fotos an den gewählten Ort zu kopieren.



Hinweis:

Alle importierten Fotos erscheinen im „Fotos Auswählen“ Hauptfenster. Jetzt können Sie Ihre Fotos nach Wunsch bearbeiten und sie dann in Ihren Computer laden. Informationen zum Bearbeiten der Fotos finden Sie in der PhotoTags Express Schnellanleitung.

PhotoTags Express Software Benutzerhandbuch

Mit PhotoTags Express können Sie Fotos bearbeiten, ausdrucken und mit anderen teilen. Es folgt eine kurze Vorstellung von PhotoTags Express:

Starten Sie PhotoTags Express.

Klicken Sie auf die „Tour“ Taste im Hauptfenster, um Details zur Benutzung von PhotoTags Express zu erhalten.

Achtung:

Falls PhotoTags Express nicht in der Lage ist DirectX automatisch zu aktualisieren, installieren Sie DirectX von der CD manuell, bevor Sie die Kamera benutzen. Zur Wiedergabe von Avi-Dateien wird bei Windows-Betriebssystemen zumindest die DirectX Version 8.1 benötigt.



Hier klicken

Videos auf Ihrem Computer Ansehen

Um ein Video zu sehen, klicken Sie doppelt auf eine Videodatei, um den Windows Media Player zu öffnen.

Wartung Ihrer Digitalkamera

Die Digitalkamera ist ein empfindliches Gerät. Behandeln Sie Ihre Kamera mit Vorsicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.