



3. Entleeren Sie das Wasser aus der Luftblase durch das Inflatormundstück oder durch das Überdruckventil.
4. Blasen Sie das Tarierjacket auf und lassen Sie es innen und aussen trocknen, bevor Sie es lagern. Lagern Sie das Jacket in halb aufgeblasenem Zustand, an einem trockenen, kühlen und sauberen Ort, an dem keine direkte Sonneneinstrahlung herrscht.



!! VORSICHT !!

Durch unautorisierte Personen darf Ihr Aqua Lung-Tarierjacket nicht zerlegt werden. Suchen Sie Ihren örtlichen Aqua Lung-Händler auf, um einen Service am Power Inflator oder eine Reparatur bzw. den Austausch der Luftblase vornehmen zu lassen.

OPTIONALER JACKETZUBEHÖR

Alternative Luftversorgung

Um die Anzahl der Schläuche an Ihrer ersten Stufe zu verringern, können Sie auf die linkshändig zu bedienende zweite Stufe zurückgreifen. Diese zweite Stufe wird am Power-Inflator angebracht und dient als alternative Luftversorgung. Dieses optionale Ausrüstungsteil muss zusätzlich gekauft werden. Die Anbringung am Inflator muss von Ihrem autorisierten Aqua Lung-Händler vorgenommen werden.

Option für die Anbringung an einer Doppelflasche (SeaQuest Bibo-Kit)

Einige Tarierjackets von Aqua Lung haben verstärkte Rückenpacks, die mit einem Montagekit für die Anbringung an einer Doppelflasche ergänzt werden können. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Aqua Lung-Händler. Bevor Sie jedoch Ihr Tarierjacket für den Einsatz mit einer Doppelflasche umrüsten, ist es wichtig, die Auftriebsleistung Ihres speziellen Jacketmodells und Ihrer Jacketgröße mit den Auf- bzw. Abtriebswerten Ihres Tauchgeräts zu vergleichen. Im vollen Zustand und beim Einsatz als Doppelflasche schaffen manche Tauchgeräte einen so großen Abtrieb, dass dieser das Auftriebsvermögen Ihres Tarierjackets wesentlich beeinflusst. In größerer Tiefe kann dies zu einer gefährlichen Situation führen, wenn Ihr Nasstauchanzug komprimiert wird und Sie durch das Abwerfen von Gewichten keinen Auftrieb mehr herstellen können. Möglicherweise ist die Bauweise des Rückenpacks auch nicht für das höhere



Gewicht eines Doppelgeräts geeignet. Tarierjackets von Aqua Lung sollten nur mit standardmäßigen Aluminiumflaschen (max 80 cf) oder Stahlflaschen (100 cf, max. 250 bar [3500 psi]) eingesetzt werden. Besonders beim Einsatz als Doppelflasche können schwere Stahlflaschen aufgrund ihres Gewichts und ihrer Abtriebs Eigenschaften gefährlich sein. Jedes Jacket verfügt über ein Etikett mit CE-Kennzeichnung für baumustergeprüfte Produkte und Warnhinweisen. Weiterhin können Sie auf diesem Etikett das Auftriebsvolumen, sowie die maximale Stahlflaschengröße (in der Regel max. 15 Liter oder 2 x 10 Liter) ablesen.

**!!! WARNUNG !!!**

Die Verwendung sehr grosser Pressluftflaschen als Doppelpack kann zu einer gefährlichen Situation unter Wasser führen. Möglicherweise können Sie keinen Auftrieb mehr herstellen oder der Rückenpack besitzt nicht genügend Tragkraft. Ein solcher Umstand während des Tauchens kann Sie von Ihrer Luftversorgung trennen und damit zu schweren Verletzungen oder Tod führen.

Montageanleitung SeaQuest Bibo-Kit**! HINWEIS !**

Das SeaQuest Bibo-Kit ist nur zur Montage an SeaQuest-Jackets mit grossem Countour-Backpack ab folgender Grössen:

- Black Diamond: Alle Grössen*
- Pro Unlimited/SL: ML, L, XL/XXL
- Pro QD +/- SL: ML, L, XL/XXL
- Pro: ML, L, XL
- Balance: L, XL

* Einige ältere Modelle des Black Diamond verfügen nicht über ein grosses Countour Backpack und sind somit nicht kompatibel mit dem Bibo-Kit. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Aqua Lung-Fachhändler, ob Ihr Jacket doppelpacktauglich ist.

In dem SeaQuest Bibo-Kit sind enthalten:

- 1 Flaschen-Spanngurt
- 2 Stabilisierungsurte
- 1 Adapter-Block
- 1 x 1 3/4 "-Schraube
- 2 Unterlegscheiben
- 1 Sicherungsring
- 1x1/2"-Mutter



Empfohlene Werkzeuge:

- Steckschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Zwei 1/2" Steck-Nüsse

Sollten Teile im Bibo-Kit fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Aqua Lung-Fachhändler.



!!! WARNUNG !!!

Bei Verwendung einer Doppelflasche ist es notwendig, dass Sie Ihre Tarierung überprüfen, damit Sie nicht überbleit sind.

Schritt 1: Entfernen des Flaschengurts vom Jackets

Fädeln Sie den Flaschengurt aus der Verschluss-Schnalle. Ziehen Sie anschließend den Flaschengurt aus dem Backpack.

Schritt 2: Montieren der Antirutsch-Pads

Schieben Sie das Antirutsch-Pad so über den Flaschengurt, dass sich die Aussparungen des Pads auf der Gurtseite mit dem Klett befinden. Schieben Sie das Pad komplett auf den Gurt bis zum Metallbügel der Schnalle. Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten Flaschengurt.



Schritt 3: Montage der 2 Stabilisierungsgurte am Adapter-Block

Führen Sie den Stabilisierungsgurt mit der Klettseite nach innen zeigend von hinten durch eine der oberen Schlitze am Adapterblock. Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten Stabilisierungsgurt.





Schritt 4: Montage der 2 Flaschengurte am Backpack

Schieben Sie zuerst den einen Flaschengurt mit der Klettseite nach unten zeigend unter das Backpack, fädeln das freie Ende durch den rechten Schlitz und ziehen den Gurt komplett durch bis das Antirutsch-Pad an das Backpack stösst. Erleichtern Sie sich das Einfädeln des Gurts, indem Sie Ihre linke Hand unter das Backpack schieben und bei der Führung des Gurts helfen. Verfahren Sie ebenso mit dem zweiten Flaschengurt.



Schritt 5: Montage des Adapterblocks

Positionieren Sie den Adapter-Block über dem Backpack mit den Rippen nach aussen und dem Loch für die Schraube nach oben zeigend. Fädeln Sie die beiden Flaschengurte jeweils rechts und links durch die unteren Schlitzte am Adapter-Block. Schieben Sie den Adapter-Block an den Gurten nach unten bis er auf dem Backpack aufliegt.



Schritt 6: Montieren der Schraube

Für das Black Diamond: Öffnen Sie die Schultergurte, Brustgurt, Bauchgurt und Kummerbund und legen Sie das geöffnete Jacket flach hin. Heben Sie das Rückenpolster an, so dass die zwei Löcher für die Schraube freiliegen. Schieben Sie die eine Unterlegscheibe über die Schraube. Schieben Sie nun die Schraube durch das OBERE Loch im Backpack.






Für die Pro-Serie: Öffnen Sie die Schultergurte, Brustgurt, Bauchgurt und Kummerbund und legen Sie das geöffnete Jacket flach hin. Schieben Sie die eine Unterlegscheibe über die Schraube. Fassen Sie seitlich in das Jacket und führen die Schraube durch das obere Loch zwischen Backpack und Polsterung.



Für Black Diamond und Pro-Serie:
Vergewissern Sie sich, dass die Schraube durch das OBERE Loch im Backpack geführt ist.

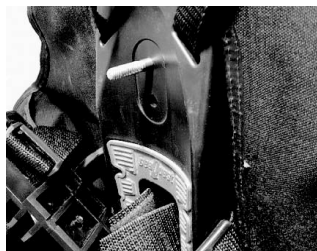

Schritt 7: Endmontage

Schieben Sie die Schraube durch das obere Loch des Adapter-Blocks. Schieben Sie anschliessend die zweite Unterlegscheibe auf die Schraube, gefolgt vom Sicherungsstift. Drehen Sie die 1/2"-Mutter auf die Schraube, bis sie handfest sitzt. Drehen Sie sie mit einem Drehmomentschlüssel auf 5,08 - 6,21 N/m.



Schritt 8: Befestigen der Doppelflasche

Hinweis: Aqua Lung empfiehlt als zusätzliche Sicherheit, das untere Drittel der Doppelflasche mit einem Metallband zu sichern (s.Abb.).

Ziehen Sie die freien Enden der Stabilisierungsgurte und der Flaschengurte durch die Mitte der Doppelflasche. Halten Sie das Jacket gegen die Doppelflasche und sichern Sie die Stabilisierungsgurte. Ziehen Sie nun die beiden Flaschengurte fest und sichern sie mit Hilfe der Schnallen wie auf Seite 9 der Bedienungsanleitung beschrieben.

