

SureLock™ II Schnallen Ausbau

1. Drücken Sie den Verschußclip nach unten (Bild 1.1) und schieben Sie den Zuggriff nach außen (Bild 1.2).



Bild 1.1



Bild 1.2

2. Den Schraubendreher unter der Kunststoffarretierung in der Mitte des Verschlusses positionieren (Bild 2.1) und die Kunststoffarretierung nach oben drücken (Bild 2.2). Somit löst sich der Zuggriff komplett aus der Befestigung (Bild 2.3).



Bild 2.1



Bild 2.2



Bild 2.3

ACHTUNG:

Nicht mit dem Schraubendreher an der gezahnten Kante aufstemmen (Bild 2.2), das könnte die Schnallenarretierung beschädigen. Drehen Sie vorsichtig/behutsam am Schraubendrehergriff, um die Schnalle aus der Halterung zu entfernen.

SureLock™ II Schnallen Einbau

1. Führen Sie die Schnalle mit der gezahnten Kante nach unten gerichtet in die Führung der Schnallenhalterung (Bild 1.1.) Drücken Sie die Schnalle so lange hinein, bis Sie ein deutliches Klicken hören (Bild 1.2).



Bild 1.1



Bild 1.2

2. Um sicher zu stellen, dass der neue SureLock™ II Griff in der richtigen Position sitzt, ziehen Sie am Zuggriff. Durch den Zug am Zuggriff wird der Verschußclip nach oben gezogen (Bild 2.1). Der Verschußclip darf nicht nach unten gedrückt werden (Bild 2.2).

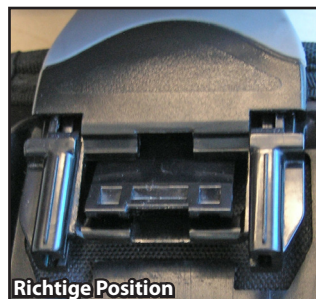


Bild 2.1



Bild 2.2