

Bedienungsanleitung Tauchsportvertretungen Taucherlampe „Spider“

Vielen Dank zum Erwerb unserer Taucherlampe „Spider“. Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, lesen sie bitte vor der Inbetriebnahme der Lampe die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. **Verwenden sie für die Lampe nur das vom Hersteller vorgesehene Zubehör.** Bei Missachtung können sie sich und andere gefährden. **Vor der ersten Inbetriebnahme bitte alle O-Ringe mit Silikonfett dünn einschmieren!**

Inhalt

Taucherlampe Spider (1), Akku (1), Netzteil (1), USB Ladekabel (1), Handschlaufe (1), Kunststoffhalter für Streuscheibe, Streuscheiben in weiß, rot, lila (je 1), Transport-/Aufbewahrungsbox (1)

Technische Ausstattung

Wasserdichtigkeit.....100m

Ladekontrolle.....Digitaler Schutz vor Überladung und Überhitzung

Funktionsschalter.....Magnetschalter ON mit Mehrfachfunktion – OFF – S.O.S mit Mehrfachfunktion

Funktionswahl.....ON = 100% / 50% / 25% / 10% Helligkeit
1HZ/ 6HZ /SOS Strobe

Betriebsdauer.....ca. 1-2 Std. bei 100% / ca. 5 Std. SOS

Lichtquelle.....3xCree XM-L T6 LEDs (Chipleistung 3000 Lumen)

Leuchtweite.....bis zu 100m an Land (100%)

Fokus.....Multiwinkel /10° Spot mit Weitwinkellichthof

Betriebstemperatur...-25°C bis +50°C

Lampenmaterial.....CNC gefrästes und hart-eloxiertes Aluminium

Akku Typ.....1x Li-Ion Akku, Typ 26650, 3,7V/5000mAh (geprüft nach UN38.3)

Maße ca.....Länge 18cm – Lampenkopf Durchmesser 6cm – Griff Durchmesser 3cm

Gewicht.....450g. incl. Akku

Bedienung

1) Akku laden bzw. Akkuwechsel

Achten Sie darauf, dass der Funktionswahlschalter auf OFF steht! Drehen Sie am Lampenende den Batteriefachdeckel entgegen den Uhrzeigersinn bis sich der Deckel entfernen lässt. Stecken Sie den Ladestecker des mitgelieferten USB Kabels in den fest eingebauten Ladeteller im Lampenkörper, verbinden Sie den USB Stecker mit dem Netzteil und schließen Sie diesen an eine 220/230 V Steckdose an. Wenn die integrierte LED im USB Stecker nun rot leuchtet, beginnt der Ladevorgang, wenn Sie rot/grün flackernd, oder gar ganz grün leuchtet, ist der Akku fertig geladen.

Zur evtl. Entnahme des Akkus, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Spezialwerkzeug und drehen Sie den Ladeteller aus dem Lampenkörper entgegen den Uhrzeigersinn heraus. Nun können Sie den Akku entnehmen. Zum erneuten Einbau eines Akkus geben sie den Akku mit der + Polung voran und der - Polung zum Lampenende in den Lampenkörper und drehen Sie anschließend mit dem Spezialwerkzeug im Uhrzeigersinn den Ladeteller wieder handfest in den Lampenkörper, und schrauben Sie anschließend den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn sehr fest gegen den Lampenkörper. O-Ringe dabei bitte immer fetten!

2) Der Funktionswahlschalter

Die Spider besitzt mehrere Leuchtfunktionen, die über den Funktionswahlschalter eingestellt werden können. Zum Wechseln dieser Funktionen bitte zügig kurz auf OFF und wieder zurück schalten.

Nach links können folgende Funktionen eingestellt werden:

**100% Lichtleistung/50% Lichtleistung/25% Lichtleistung/ 10% Lichtleistung/
Strobe 1HZ / Strobe 6HZ / Strobe SOS**

Instandhaltung

Nach jedem Tauchgang in Salzwasser reinigen sie die Lampe bitte in Süßwasser. Danach trocknen sie die Lampe mit einem sauberen fusselfreien Tuch oder Druckluft ab.

Tun sie dasselbe bevor sie den Akku wechseln.

Wenn die Linse verdreckt ist reinigen Sie sie zuerst mit Süßwasser und dann mit einer milden Seife oder Fensterreiniger.

Sie sollten 2mal im Jahr mit einem fusselfreien Tuch die Verunreinigungen von den Gewinden und O-Ringen entfernen.

Um eine Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, pflegen sie die O-Ringe mit einem Silikon Gel.

Bitte die Lampe nicht eigenständig zerlegen, da ansonsten die 2 Jahresgarantie erlischt!!! Bei Reklamationen bitte stets den Kaufbeleg beilegen!

Warnhinweise

Verwenden sie nur das vom Hersteller vorhergesehene Zubehör. Leuchten sie nicht in die Augen anderer Menschen da dies zu Schädigungen des Augenlichts führen kann. Lassen sie die Lampe eingeschaltet nicht unbeaufsichtigt liegen. Halten sie die Lampe von Kindern fern. Halten sie die Linse nicht direkt auf Haut und Kleidung. Transportieren sie die Lampe nur wenn Lampe und Akku voneinander getrennt sind, da an der Linse hohe Temperaturen entstehen können. Lagern sie den Akku bei Nichtbenutzung an einem kühlen sauberen Ort. Werfen sie Akkus nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)! Entsorgen sie Akkus nur an den dafür vorhergesehenen Annahmestellen. Sollte die Lampe/das Gehäuse eine unnatürliche Hitze entwickeln, entfernen sie den Akku und wenden sie sich an den Verkäufer. Bei Beschädigungen die Lampe bitte nicht in Betrieb nehmen.


Zertifikate

CE-.GP-.DS-.Ex-.RoHS-.SAE-.GC

Entsorgungshinweis:

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmülleimer, sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

Batterien/Akkus gehören nicht in den Hausmülleimer sondern müssen an Sammelstellen abgegeben werden.

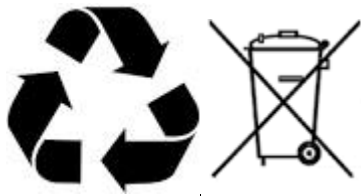

Importiert von:

**Tauchsportvertretungen, Rüdiger Kaupp, Schloßstr. 11, D-73760
Ostfildern**