



Farb-Tauchcomputer

• INHALT

WICHTIGE WARNUNGEN	3	TEIL II	11
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	3	• 8. TAUCHEN MIT DEM GENIUS	11
TEIL I	4	8.1. EIN PAAR WORTE ÜBER NITROX	11
• 1. EINLEITUNG	4	8.2. HOEHE	12
1.1. GLOSSAR	4	8.3. LOGBUCH	12
1.2. BETRIEBSMODI	5	8.4. TAUCHGANGSPLANER	12
1.3. EINSCHALTEN DES GENIUS UND HAUPTMENÜ	5	8.5. WARNMELDUNGEN	12
1.4. WIEDERAUFLADBARE BATTERIE	5	8.5.1. AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT	12
1.4.1. AUFLADEN DER BATTERIE	5	8.5.2. MOD/ppO ₂	12
1.5. KOMMUNIKATION ÜBER USB-KABEL ODER BLUETOOTH	5	8.5.3. CNS = 75%	13
1.6. TASTENBEDIENUNG	6	8.5.4. UNTERLASSENER DEKOMPRESSIONSSTOPP	13
1.7. IM NOTFALL (ICE - IN CASE OF EMERGENCY)	6	8.5.4.1. MODUS „MISSACHTEN DES DEKOSTOPPS“	13
1.8. MONTIEREN UND KOPPELN DES TANK MODULS (OPTIONAL)	6	8.5.5. NIEDRIGER RESTDRUCK / RGT < 3 MIN	13
1.9. AUSSCHALTEN VON GENIUS	7	8.5.6. BATTERIE SCHWACH	13
• 2. TAUCHGANGSEINSTELLUNGEN	7	• 9. DISPLAYANZEIGEN	13
2.1. MODUS	7	9.1. DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ANGEZEIGTEN DATEN	14
2.2. ALGORITHMUS	8	9.2. DEEP, DEKO UND SAFETY (SICHERHEITS-) STOPPS:	15
2.2.1. HAUPT GF	8	9.3. DEKOMPRESSIONSVORHERSAGE	15
2.2.2. ALTERNATIV GF (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	8	9.4. TAUCHPROFILE	15
2.2.3. PERSONALISIERUNG	8	9.5. KOMPASS	15
2.2.4. WIEDERHOLUNGSTAUCHGÄNGE	8	9.6. GEWEBESÄTTIGUNGS-DIAGRAMM (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	15
2.2.5. MULTIDAY	8	9.7. DEKO ÜBERSICHT (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	16
2.3. GASINTEGRATION	8	9.8. KARTEN ANSEHEN WÄHREND DES TAUCHENS	16
2.3.1. FARBCODIERUNG FÜR DIE DRUCKBEREICHE	9	9.9. UNTERWASSER-MENÜ	16
2.4. WARNUNGEN	9	• 10. NACH DEM TAUCHGANG	16
2.4.1. TIEFENALARM	9	• 11. TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH	16
2.4.2. TAUCHZEIT	9	11.1. EINSTELLUNGEN FÜR MEHR ALS EIN GAS	17
2.4.3. NULLZEIT (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	9	11.2. GASWECHSEL	17
2.4.4. BEGINN DEKO (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	9	11.3. BESONDERE SITUATIONEN	17
2.4.5. RGT (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	9	11.3.1. ZURÜCKWECHSELN AUF EIN GAS MIT NIEDRIGEREM SAUERSTOFFANTEIL	17
2.5. MULTIGAS	9	11.3.2. NACH EINEM GASWECHSEL TIEFER ALS MOD ABTAUCHEN	17
2.5.1. PRAEDIKTIV	9	11.3.3. RGT TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH	17
2.5.2. WECHSEL UNTER MOD ERLAUBEN (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	9	11.3.4. LOGBUCH FÜR TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH	17
2.6. DEKOVORHERSAGE	9	11.4. TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH - TRIMIX ODER HELIOX (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	18
2.7. WASSER	9	• 12. TIEFENMESSERMODUS	18
2.8. NACHTMODUS	9	12.1. VERSTOSS IM TIEFENMESSERMODUS	18
2.9. DEEPSTOP	10	• 13. PFLEGE DES GENIUS	18
2.10. DEKOSTOPP (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	10	13.1. TECHNISCHE DATEN	18
2.11. SEKUNDEN (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)	10	13.2. WARTUNG	19
2.12. VERKNÜPFTE KARTEN	10	13.2.1. AUSWECHSELN DER BATTERIE IM GENIUS	19
2.13. ENTSÄTTIGUNG LÖSCHEN	10	• 14. GARANTIE	19
2.14. STUMM-MODUS	10	14.1. GARANTIEAUSSCHLÜSSE	19
2.15. AUFSTIEG VERSTOSS	10	14.2. SERIENNUMMER UND ELEKTRONISCHE ID	19
• 3. COMPUTEREINSTELLUNGEN	10	• 15. ENTSORGEN DES GERÄTES	19
3.1. SPRACHE	10		
3.2. MASSEINHEITEN:	10		
3.3. UHRZEIT	10		
3.4. HELLIGKEIT	10		
3.5. KOMPASSDEKLINATION	10		
3.6. KOMPASSKALIBRIERUNG	11		
• 4. DIGITALKOMPASS	11		
4.1. EINE PEILUNG EINSTELLEN	11		
• 5. INFO	11		
• 6. KARTEN UND FOTOS	11		
• 7. TASTENSPERRE	11		

• WICHTIGE WARNUNGEN

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form auf ein elektronisches Medium oder in maschinenlesbarer Form weitergegeben oder gespeichert werden, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Mares S.p.A.

Mares verfolgt eine Strategie der laufenden Verbesserungen und behält sich daher das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen und Verbesserungen an dem in diesem Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen.

Mares ist unter keinen Umständen für den Verlust oder für Schäden von Dritten verantwortlich, die aufgrund der Verwendung dieses Instruments entstehen könnten.

WARNUNG

Ein Tauchcomputer ist ein elektronisches Instrument und als solches ist es nicht vor Störungen gewappnet. Um Sie vor dem unwahrscheinlichen Fall einer Störung zu schützen, sollten Sie zusätzlich zum Tauchcomputer auch einen Tiefenmesser, ein Unterwasser-Manometer, einen Timer oder eine Uhr und Tauchtabellen mitführen.

WARNUNG

Tauchen Sie nicht, wenn das Display ungewöhnlich oder unklar aussieht.

WARNUNG

Der Tauchcomputer darf nicht unter Bedingungen verwendet werden, die seine Verwendung verunmöglichen (z. B. geringe oder keine Sicht, die das Ablesen der Daten verunmöglicht).

WARNUNG

Der Tauchcomputer garantiert nicht, dass Sie nicht eine Dekompressionskrankheit erleiden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Bedienungsanleitung erklärt, wie das Instrument bedient wird und welche Informationen es beim Tauchen anzeigt.

Weder diese Bedienungsanleitung noch das Instrument ersetzen eine Tauchausbildung, den gesunden Menschenverstand oder die Regeln sicheren Tauchens.

Wie Sie die dargestellten Informationen beim Tauchen auslegen und umsetzen, liegt außerhalb der Verantwortung von Mares. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und nutzen Sie das Instrument nur, wenn Sie sicher verstanden haben, wie das Instrument funktioniert und welche Informationen es Ihnen während des Tauchgangs gibt, einschließlich Angaben über Tiefe, Zeit Dekompressionspflicht und sämtliche Warnhinweise. Tauchen Sie nicht mit diesem Instrument, wenn Ihnen die Funktionen und Anzeigen des Instruments noch in irgendeiner Weise unklar sind und Sie dadurch nicht die volle Verantwortung für seine Nutzung übernehmen können.

• TEIL I

• 1. EINLEITUNG

1.1. GLOSSAR

AGF:	Alternate Gradient Factor
AIR:	Lufttauchgang
ASC:	„Ascent“ - Gesamtaufstiegsdauer. Die Zeit, die benötigt wird, um bei einem dekompensionspflichtigen Tauchgang von der aktuellen Tiefe zur Oberfläche aufzusteigen, einschließlich aller Dekompensionsstopps und ausgehend von einer Aufstiegs geschwindigkeit von 10 m/min.
ASC + X:	Gesamtaufstiegsdauer einschließlich aller Dekompensionsstopps, wenn der Tauchgang weitere X Minuten auf der aktuellen Tiefe fortgesetzt wird.
AVG:	„Average depth“ - durchschnittliche Tiefe, berechnet vom Beginn des Tauchgangs an.
CNS:	„Central Nervous System“ - zentrales Nervensystem. Der CNS%-Wert wird benutzt, um die Sauerstofftoxizität quantitativ auszudrücken.
D-TIME	Tauchzeit, die gesamte Zeit, die tiefer als 1,2 m Tiefe verbracht wurde.
DESAT:	„Desaturation time“ - Entsättigungsdauer. Die Zeit, die der Körper benötigt, um den während des Tauchgangs aufgenommenen Stickstoff wieder abzugeben.
Gasintegration	Die Funktion des Genius, mit der Tankdruckdaten in den Berechnungen berücksichtigt und auf dem Display des Computers angezeigt werden.
Gaswechsel:	Der Vorgang, von einem Atemgas auf ein anderes zu wechseln.
GF:	Gradient Factor
Gradient Factor:	Prozent des Originalwerts der maximal zulässigen Übersättigung nach Bühlmann
Heliox:	Ein Atemgas bestehend aus Sauerstoff und Helium.
Max depth:	Während des Tauchgangs erreichte Maximaltiefe.
MOD:	„Maximum Operating Depth“ - maximal zulässige Tiefe. Auf dieser Tiefe erreicht der Sauerstoffpartialdruck (ppO_2) den maximal zulässigen Wert ($ppO_{2,max}$). Auf größeren Tiefen als der MOD ist der Taucher gefährlichen ppO_2 -Werten ausgesetzt.
Multigas:	Bezeichnet einen Tauchgang, bei dem mehr als ein Atemgas verwendet wird (Luft und/oder Nitrox).
Nitrox:	Ein Atemgemisch aus Sauerstoff und Stickstoff, mit einer Sauerstoffkonzentration von 22 % oder mehr.
No deco time:	Nullzeit. So lange können Sie noch auf der aktuellen Tiefe bleiben und direkt zur Oberfläche aufsteigen, ohne zwingend Dekompensionsstopps durchführen zu müssen.
NO - FLY:	Die Zeit, die ein Taucher mindestens warten sollte, ehe er ein Flugzeug nimmt oder sich auf eine Höhenlage begibt.
O_2:	Sauerstoff.
$O_2\%$:	Prozentualer Sauerstoffanteil, den der Computer für alle Berechnungen verwendet.
Kopplung:	Die Herstellung einer Funkverbindung zwischen Genius und einem bestimmten Gerät, wie einem Tankmodul.
ppO_2:	Sauerstoffpartialdruck. Der anteilige Druck des Sauerstoffs im Atemgas. Der Partialdruck ist von der Tiefe und vom Sauerstoffanteil abhängig. Ein ppO_2 von über 1,6 bar gilt als gefährlich.
$ppO_{2,max}$:	Der maximal zulässige ppO_2 -Wert. Zusammen mit der Sauerstoffkonzentration ergibt sich daraus die MOD.
RGT:	Verbleibende Gaszeit ist die Zeit, die der Taucher auf der aktuellen Tiefe bleiben kann, bevor er Auftauchen muss, um die Oberfläche mit noch immer vorhandener Reserve im Tank zu erreichen.
SURF INT:	Oberflächenintervall, die Zeit, die seit dem Ende des Tauchgangs verstrichen ist.
Gaswechseltiefe:	Die Tiefe, auf der ein Taucher im Multigas-Modus plant, auf ein Atemgas mit höherer Sauerstoffkonzentration zu wechseln.
Trimix:	Ein Atemgas bestehend aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium.
TTR:	Zeit bis Reserve ist die Zeit, die der Taucher auf der aktuellen Tiefe verbleiben kann, bevor er die Tankreserve erreicht.

1.2. BETRIEBSMODI

Die Funktionen des Genius Tauchcomputers können, dem jeweiligen Betriebsmodus entsprechend, in drei Kategorien eingeteilt werden:

- **Oberflächen-Modus:** Der Computer ist trocken und an der Oberfläche. In diesem Modus können Sie Einstellungen ändern, das Logbuch einsehen, einen Tauchgang planen, die Restsättigungszeit nach einem Tauchgang sehen, Daten auf einen PC laden und vieles mehr;
- **Tauch-Modus:** Der Computer ist auf einer Tiefe von 1,2 m oder tiefer. In diesem Modus überwacht der Genius Tiefe, Zeit und Temperatur und führt Dekompressionsberechnungen durch. Der Tauchgangsmodus selbst wird in vier Untergruppen unterteilt:
 - **Vor dem Tauchgang** (Der Genius ist an der Oberfläche, überwacht aber aktiv den Umgebungsdruck, sodass er mit der Berechnung des Tauchgangs augenblicklich beginnen kann, sobald eine Tiefe von über 1,2 m erreicht wird);
 - **Tauchgang**
 - **Aufgetaucht** (Genius ist an der Oberfläche am Ende eines Tauchgangs. Die Tauchzeitberechnung ist gestoppt, aber wenn der Taucher innerhalb von drei Minuten wieder abtaucht, wird der Tauchgang weiter berechnet, einschließlich der an der Oberfläche verbrachten Zeit. Dadurch kann der Taucher kurz auftauchen, um zum Beispiel eine Peilung in Richtung Boot einzustellen, um dann wieder abzutauchen und zum Boot zu tauchen);
 - **Nach dem Tauchgang** (Nach drei Minuten im Oberflächenmodus schließt der Genius das Logbuch und zeigt die Restsättigungszeit, die Dauer des Flugverbots und der Oberflächenpause an. Diese Anzeige bleibt so lange sichtbar, bis sowohl die Restsättigungszeit als auch das Flugverbot auf null zurückgegangen sind);
- **Sleepmodus:** Der Computer ist an der Oberfläche länger als 3 Minuten ohne Funktion (10 Minuten im Modus „Vor dem Tauchgang“). Der Computer sieht zwar aus, als wäre er vollständig abgeschaltet, ist aber immer noch aktiv. Der Genius überwacht kontinuierlich die Umgebungsbedingungen, indem er alle 20 Sekunden die Gewebeentsättigung berechnet und den Umgebungsdruck misst.

1.3. EINSCHALTEN DES GENIUS UND HAUPTMENÜ

Zum Einschalten drücken Sie den rechten Knopf. Dadurch wird das Startdisplay angezeigt, Abb. 1. Das Startdisplay bietet auf einen Blick Informationen über Uhrzeit, Temperatur, Batteriestand, Einstellungen des Algorithmus und, sofern ein aktiver Transmitter gekoppelt wurde, den Tankdruck. Vom Startdisplay aus können Sie das Hauptmenü mit allen verfügbaren Einstellungen und Funktionen aufrufen. Sie können bestimmte Funktionen, wie Logbuch, Planer, Gas- und Algorithmus-Einstellungen und Bluetooth-Verbindung auch direkt aufrufen.

Das Hauptmenü wird als vertraute, auf Symbolen basierende Benutzerschnittstelle angezeigt. Von oben links sind da:



TAUCHGANGEINSTELLUNGEN: Hier können Sie alle Tauchgang-Parameter abrufen und einstellen;



COMPUTEREINSTELLUNGEN: Einstellung der Sprache, der Uhr, der Displayhelligkeit und mehr;



KOMPASS: In diesem Menü können Sie den Kompass an der Oberfläche verwenden, zum Beispiel, um eine Peilung einzurichten, die Sie später auf dem Tauchgang zum Auffinden eines Wracks verwenden;



INFO: Informationen über die Hardware und Firmware Ihres Genius;



KARTEN: Sehen Sie alle auf Ihren Genius hochgeladenen Karten ein.



FOTOS: Sehen Sie alle auf Ihren Genius hochgeladenen Fotos ein.



BLUETOOTH: Herstellen einer Bluetooth-Verbindung mit einem Gerät, z. B. einem Smartphone;



TASTENSPERRE: Sperrt die Tasten, sodass sich die Batterie nicht unbeabsichtigt auf einer Reise entleert.

1.4. WIEDERAUFLADBARE BATTERIE

Genius verwendet eine wiederaufladbare Lithium-Ion Batterie. Eine volle Ladung reicht für bis zu 40 Tauchstunden, je nach der verwendeten Intensität der Displaybeleuchtung und der Wassertemperatur. Die Batterieanzeige auf dem Display informiert Sie über den Ladezustand. Es gibt folgende vier Möglichkeiten:

- Ein solides grünes Batteriesymbol bedeutet, dass Genius zu 70 bis 100 % geladen ist.
- Ein teilweise gefülltes grünes Batteriesymbol bedeutet, dass Genius zu 40 bis 70 % geladen ist, was noch genug sicher zum Tauchen ist.
- Ein teilweise gefülltes gelbes Batteriesymbol bedeutet, dass Genius zu 20 bis 40 % geladen ist.
- Ein teilweise gefülltes rotes Batteriesymbol bedeutet, dass Genius zu 0 bis 20 % geladen ist. Das ist nicht genügend, um einen sicheren Tauchgang zu gewährleisten, und die Computerfunktionen sind deaktiviert.

Wenn die Ladung während eines Tauchgangs unter 20 % fällt, wird die Mitteilung **BATTERIE SCHWACH** auf dem Display angezeigt. Wenn Sie diese Mitteilung sehen, sollten Sie einen sicheren Aufstieg in Betracht ziehen, da mitunter nicht genügend Ladung für die Weiterführung des Tauchgangs vorhanden ist.

⚠️ WARNUNG

- Starten eines Tauchgangs mit weniger als 20 % Ladung kann zum Ausfall des Computers während des Tauchens führen. Laden Sie die Batterie, sobald Sie diese Meldung sehen.
- Im Schlafmodus verbraucht Genius die Batterie sehr langsam. Wenn Sie Genius jedoch während ein paar Wochen nicht verwendet haben, werden Sie feststellen, dass der Batteriestand gesunken ist. Laden Sie sie vor dem Tauchen erneut auf.
- Wenn Genius für lange Zeit ohne Verwendung gelagert wird, kann sich die Batterie vollständig entladen. Das schadet weder der Batterie noch dem Gerät. Die Logbuchdaten und alle Einstellungen bleiben gespeichert. Nach dem Aufladen müssen jedoch die Zeit und das Datum wieder eingestellt werden.
- Wenn die Batterie des Genius vollständig entladen ist, kann es vom Moment, wenn Sie das Gerät am Strom anschließen bis zu 20 Minuten dauern, bis Genius reagiert.
- Die Temperatur hat einen bedeutenden Einfluss auf die Batterieleistung. Bei Kaltwassertauchgängen kann eine Batteriewarnung erscheinen, auch wenn Sie denken, dass Sie die Batterie genügend aufgeladen haben.
- Es ist empfehlenswert, dass Sie vor einem Kaltwassertauchgang die Batterie aufladen.

Die wiederaufladbare Batterie hat eine Lebensdauer von rund 500 Ladezyklen. Bitte wenden Sie sich an Ihren autorisierten Mares Händler, wenn sie ersetzt werden muss.

1.4.1. AUFLADEN DER BATTERIE

Das vollständige Aufladen der Batterie nimmt bei einer völlig leeren Batterie 4 Stunden in Anspruch, wenn der mitgelieferte Adapter verwendet wird. Bei einem Standardadapter kann das bis zu 8 Stunden in Anspruch nehmen, da nicht alle Adapter dieselbe Stromstärke an den USB-Anschluss liefern. Verwenden Sie zum Laden der Batterie den speziellen Clip und das USB-Kabel, das Sie entweder direkt an einer Steckdose oder an den USB-Anschluss eines PC anschließen.

1.5. KOMMUNIKATION ÜBER USB-KABEL ODER BLUETOOTH

Genius kann über Bluetooth Low Energy direkt mit einem Smartphone, einem PC oder einem Mac verbunden werden. Über Bluetooth können nur Logbuchdaten übertragen werden. Das Hochladen von Firmware-Aktualisierungen, Fotos und Karten kann nur über einen PC oder Mac durchgeführt werden.

Um den Genius an einen PC oder Macintosh Computer anzuschließen, verwenden Sie

den mitgelieferten Clip und das USB-Kabel. Nachdem der Genius angeschlossen ist, erscheint das USB-Symbol auf dem Display.

Um die Bluetooth-Verbindung zu starten, drücken und halten Sie den BT-Knopf auf dem Startdisplay und wählen Sie das Symbol  auf dem Hauptmenü. Starten Sie dann die App MySSI auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anleitungen.

1.6. TASTENBEDIENUNG

Genius hat vier Knöpfe. Mit diesen Knöpfen können Sie auf die Menüs zugreifen und im Oberflächenmodus Einstellungen ändern. Während des Tauchens dienen sie zum Durchblättern der Displays, Aufrufen der Kompass- oder Kartenfunktion und zum Anzeigen weiterer Daten auf dem Computerdisplay. Die jeweilige Funktion jedes Knopfs wird mit einer Reihe von Buchstaben oder einem Symbol über dem Knopf angezeigt. Unter bestimmten Umständen, zum Beispiel beim Löschen einer Peilung im digitalen Kompass oder wenn während eines Multigastauchgangs ein Gaswechsel aufgerufen wird, kann ein Knopf zwei Funktionen ausführen; eine Funktion durch Drücken und Loslassen und die andere durch Drücken und Halten des Knopfs.

In diesen Fällen werden zwei Gruppen von Buchstaben oder Symbolen über dem Knopf angezeigt: Die linke bezieht sich auf Drücken und Loslassen, die rechte auf Drücken und Halten des Knopfs.

Auf dem Hauptdisplay stehen Ihnen folgende Bedienungen (Drücken/Drücken und Halten) der Knöpfe zur Verfügung (von links nach rechts) (Abb. 1):

- PRE/POST: öffnen des PRE DIVE Modus/ öffnen des POST DIVE Modus (Vor- und Nach-Tauchgangmodus - nur wenn noch verbleibende Gewebesättigungszeit berechnet wird);
- LOG/PLAN: öffnet das Logbuch/öffnet den Tauchgang-Planer-Modus
- GAS/GF: öffnet das Sauerstoff- und Helium-Einstellungsmenü/zeigt die Einstellungstabelle des Gradient Factors an;
- MENÜ/BT: zum Hauptmenü/stellt eine Bluetooth-Verbindung her.

Während des Tauchens werden Symbole verwendet, um die Funktion der Knöpfe darzustellen. Von links nach rechts (Abb. 2):

- : öffnet den Kompass-Modus/ öffnet das Unterwassermenü
- : wechselt zum grafischen Display/Stoppliste aufrufen
- : Feld unten rechts ändern/ Gaswechsel einleiten
- : Feld oben rechts ändern/ Gewebesättigungs-Diagramm aufrufen

Das Tauchdisplay ist in Abschnitt 9 detailliert beschrieben.

Andere Symbole, die während eines Tauchgangs auftreten können, sind:

AGF: zum Wechseln zwischen der Haupteinstellung von GF und der alternativen Einstellung

- : Deko-Übersichtstabelle aufrufen
- : einrichten einer Peilung (drücken) oder löschen einer eingestellten Peilung (drücken und halten) (KOMPASS)
- : aufrufen der Stoppuhr (KOMPASS)
- : ausblenden der Stoppuhr (KOMPASS)
- : Stoppuhr neu starten (KOMPASS und DIVE, nur wenn die Stoppuhr auf dem Display ist)
- : Pre-Dive-Modus verlassen
- : zurück zum Standarddisplay (KOMPASS, GEWEBE, GRAPH, KARTE, GAS, TABELLE).

1.7. IM NOTFALL (ICE - IN CASE OF EMERGENCY)

Genius ermöglicht es Ihnen, persönliche Informationen einzugeben, wie Name, Kontaktinformationen, Notfallnummer, Versicherungspolice und Allergien. Diese Informationen werden über die PC-Software Dive Organizer eingegeben. Bei Macintosh Computern wird dazu die Divers' Diary Mac Software verwendet. Die ersten zwei Linien des ICE werden auf dem Startbildschirm angezeigt.

1.8. MONTIEREN UND KOPPELN DES TANK MODULS (OPTIONAL)

Genius ist mit einer innovativen, patentierten und interferenzfreien Zweiwege-Kommunikationstechnologie ausgestattet, mit der der Computer mit bis zu 5 Tankmodulen kommunizieren und den Tankdruck und den Gasverbrauch errechnen kann. Jedes Tankmodul muss an einem Hochdruckanschluss der 1. Stufe angeschlossen werden.

Damit Genius den Tankdruck und den Gasverbrauch anzeigen kann, müssen Sie zuerst einen Kommunikationskanal zwischen dem Tank Modul und Genius einrichten. Das wird **koppeln** genannt. Das muss nur einmal durchgeführt werden und sichert eine permanente und störungsfreie Verbindung zwischen den zwei Geräten.

ANMERKUNG

Um das Kopplungsverfahren durchzuführen, muss das Tankmodul unter einem Druck von mindestens 15 bar stehen. Es muss daher an der ersten Stufe eines Atemreglers montiert werden, der an einem vollen Gerätetauchtank mit geöffnetem Ventil montiert ist.

Zum Anbringen des Tank Moduls an der ersten Stufe entfernen Sie zuerst den Stopfen des Hochdruckschlusses. Schrauben Sie dann vorsichtig den Tank Modul von Hand ein, bis Sie einen minimalen Widerstand verspüren. Ziehen Sie es dann mit einem 19-mm-Schlüssel ganz an (Abb. 3).

ANMERKUNG

- Forcieren Sie das Tankmodul nicht, während Sie es an der Kunststoffkappe halten.
- Überziehen Sie es nicht mit dem Schraubenschlüssel: Die O-Ringdichtung ist bereits dann dicht, wenn Sie den ersten Widerstand spüren. Der einzige Grund, das Tankmodul mit einem Schraubenschlüssel etwas stärker anzuziehen, ist zu verhindern, dass es sich mit der Zeit selbst herausschraubt.

Das Mares Tank Modul kommuniziert über Radiofrequenz mit Genius. Für eine einwandfreie Übermittlung empfehlen wir, den Sender wie abgebildet zu positionieren.

Zum Koppeln des Tank Moduls mit dem Genius gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Ventil des unter Druck stehenden Tanks. **Sie haben jetzt zwei Minuten Zeit, alle unten aufgeführten Schritte durchzuführen:**
- Öffnen Sie TAUCHGANGSEINSTELLUNGEN/ GASINTEGRATION/KOPPEL KOMPONENTEN
- Wählen Sie den für das Gerät gewünschten Kanal (wenn Sie nur ein Tankmodul für Einzel-tank-Tauchgänge haben, wählen Sie **G1**. **G2** bis **G5** werden für Multigas-Tauchgänge verwendet. Für weitere Informationen dazu siehe Abschnitt 11);
- Legen Sie Genius etwa 15 cm vom Tankmodul entfernt hin, wie in Abb. 5 angezeigt.
- Drücken Sie **AUSWÄHLEN** und warten Sie, bis der Fortschrittsbalken ganz gefüllt ist. Sie werden entweder die Meldung **KOPPLUNG ERFOLGREICH** oder **KOPPLUNG NICHT ERFOLGREICH** sehen. Im ersten Fall haben Sie erfolgreich eine Verbindung aufgebaut. Im zweiten Fall müssen Sie das Verfahren wiederholen. **Sie müssen jedoch zuerst das Ventil schließen und den Druck in der ersten Stufe vollkommen herabsetzen. Warten Sie dann 1 Minute und versuchen Sie es erneut.**

ANMERKUNG

- Beim Tauchen mit mehr als einem Gasgemisch, müssen die höheren Sauerstoffkonzentrationen der Tanks **G1** bis **G5** eingestellt werden. Für weitere Informationen zu Multigastauchen siehe Abschnitt 11.
- Ein Tankmodul kann nur mit einem Kanal und einem Genius gekoppelt werden. Wenn Sie dasselbe Tankmodul mit einem zweiten Kanal und denselben Genius oder einen zweiten Genius koppeln, wird die erste Kopplung gelöscht.

Nach einer erfolgreichen Kopplung von **G1** mit Genius zeigen nun die Startseite und das Pre-Dive Display den Tankdruck entweder in **bar** oder **psi** an. Wenn Tank **G1** nicht gekoppelt worden ist, zeigt Genius ein leeres Feld anstelle des Druckwerts. Wenn **G1** gekoppelt wurde, Genius jedoch kein Signal empfangen hat, wird anstelle des Druckwerts „- - -“ angezeigt.

ANMERKUNG

- Das Mares Tankmodul hat eine Reichweite von 1,5 m.
- Wenn eine Batterie eines Tankmoduls schwach wird, warnt Sie Genius mit einer Mitteilung am Display und gibt den Kanal an, der diesem Tankmodul zugewiesen ist.
- Während eines Tauchgangs können Sie auf Genius den Batteriestand des Tankmoduls abfragen. Für weitere Informationen dazu siehe Abschnitt 8.5.6 und 9.

Lesen Sie im entsprechenden Handbuch des Tank Moduls nach, wie die Batterien im Tank Modul ausgetauscht werden.

ANMERKUNG

- Sie müssen das Kopplungsverfahren nach dem Ersetzen der Batterie des Tank Moduls NICHT wiederholen.
- Sie müssen das Kopplungsverfahren NICHT wiederholen, wenn die Batterie des Genius vollständig leer war.
- Sie müssen das Kopplungsverfahren nach dem Aktualisieren der Firmware Ihres Genius NICHT wiederholen.

1.9. AUSSCHALTEN VON GENIUS

Genius schaltet im Oberflächenmodus nach 3 Minuten ohne Knopfbedätigung automatisch aus und nach 10 Minuten, wenn er im Pre-Dive-Modus ist. Im Hauptmenü können Sie ihn auch manuell ausschalten, indem Sie das Symbol **TASTENSPERRE** wählen.

• 2. TAUCHGANGSEINSTELLUNGEN

MENÜ	Beschreibung
TAUCHGANGSEINSTELLUNGEN	
MODUS	Möglich Auswählen: Luft, Nitrox, Trimix und Tiefenmessermodus.
ALGORITHMUS	Erlaubt es, Haupt- und alternative Gradient Factors, persönliche Levels usw. einzurichten.
GASINTEGRATION	Damit können Sie Ihren Genius mit optionalen Tankmodulen koppeln und alle Parameter betreffend Gasintegration (Tankvolumen, Betriebsdruck und Tankreserve usw.) einrichten.
WARNUNGEN	Zum individuellen Festlegen und Aktivieren von Warnungen
MULTIGAS	Zum Einrichten der Parameter für Multigastauchgänge.
DEKO-VORHERSAGE	Zum Einrichten der Parameter für Dekovorhersagen. Genauere Informationen hierüber finden Sie in Abschnitt 2.6.
WASSER	Hier können Sie zwischen Salz- und Süßwasser wählen.
NACHTMODUS	Zum Auswählen des Nachtmodus für das Display (weiße Zahlen auf schwarzem Hintergrund) als Standarddisplay.
DEEPSTOP	Hier können Sie einstellen, ob Deepstops angezeigt werden sollen oder nicht.
DEKOSTOPP	Zum Auswählen der Tiefe des letzten Stopps zwischen 3 m, 4,5 m oder 6 m.
SEKUNDEN	Zum Anzeigen der Tauchzeit in Minuten und Sekunden.
VERKNÜPFTE KARTE	Zum Auswählen einer Karte, die Sie während des Tauchgangs am Display anzeigen können.
SÄTTIGUNG LÖSCHEN	Zum Zurücksetzen des Restsättigungsspeichers auf null, damit der vorangegangene Tauchgang nicht mehr berücksichtigt wird. Diese Funktion ist ausschließlich dann zu verwenden, wenn ein Tauchcomputer an einen anderen Taucher verliehen werden soll, der in den vergangenen 24 Std. nicht getaucht ist.
STUMM-MODUS	Zum Stummschalten des Tauchcomputers.

AUFSTIEG
VERSTOSS

Hier kann die Sperrung bei unkontrolliertem Aufstieg ausgeschaltet werden. Diese Funktion ist Tauchlehrern vorbehalten, die evtl. in einer Lehrsituation darauf zurückgreifen müssen.

2.1. MODUS

In diesem Menü bestimmen Sie die Art des Gases, das Sie während des Tauchens atmen werden (**LUFT** als **EINZELGAS**, **NITROX** als **EINZELGAS**, **NITROX** als **MULTIGAS**, **TRIMIX** als **MULTIGAS**). Sie können den Genius auch auf **TIEFENMESSER** einstellen, dann misst er nur die Zeit, Tiefe und Temperatur, führt aber keine Dekompressionsberechnungen durch und zeigt keine Warnmeldungen an.

Wählen Sie und , um Ihre Auswahl hervorzuheben, und drücken Sie dann **Auswählen**, um die Auswahl zu aktivieren. **LUFT** ist gleich wie die Einstellung **NITROX** zu 21 % mit einem ppO_2 max von 1,4 bar.

Wenn Sie **NITROX** wählen, öffnet sich ein Untermenü, in dem Sie den prozentualen Sauerstoffanteil im Gemisch (O₂%) und den maximal zulässigen Sauerstoffpartialdruck (ppO_2 max) für bis zu drei Atemgemische definieren können. Der höchstmögliche Wert, der für den ppO_2 max eingestellt werden kann, beträgt 1,6 bar. Die meisten Ausbildungsverbände raten zu einem Höchstwert von 1,4 bar.

Innerhalb dieses Menüs können Sie den O₂%-Wert durch und verändern, und beobachten, wie sich dadurch die zulässige Maximaltiefe (MOD) verändert. Drücken Sie dann **WEITER**, um zur Einstellung des ppO_2 max weiterzuschalten. Benutzen Sie zum Ändern des Wertes und . Auch hier sehen Sie, wie sich dadurch die zulässige Maximaltiefe (MOD) verändert. Drücken Sie **BESTÄTIGEN**, um zu speichern und das Menü zu verlassen. Beachten Sie, dass Sie **ZURÜCK** drücken können, nach dem Sie O₂% bestätigt haben, um zu speichern und das Menü zu verlassen und ppO_2 max zu überspringen.

⚠ WARNUNG

- Nitroxtauchgänge dürfen ausschließlich von erfahrenen Tauchern unternommen werden, die eine entsprechende Ausbildung bei einem international anerkannten Verband absolviert haben.
- Sie müssen sich vor jedem Tauchgang und nach jedem Tankwechsel vergewissern, dass der im Smart eingestellte Sauerstoffanteil exakt dem Sauerstoffanteil im Tank entspricht. Ein falsch eingestellter Sauerstoffanteil kann zu schweren Unfällen mit Todesfolge führen.

Das ist auch das Menü, in dem Sie Ihr Dekompressionsgas einrichten, wenn Sie mit mehr als einem Gas tauchen. Weitere Informationen über Tauchgänge mit mehreren Gasen und mit Trimix finden Sie in Kapitel 11.

2.2. ALGORITHMUS

Genius benutzt den unveränderten Bühlmann ZH-L16C Algorithmus mit Gradient Factors. Gradient Factors werden verwendet, um die maximal tolerierte Gewebeübersättigung in Bezug auf die Originalwerte von Bühlmann zu senken. Das Ergebnis ist weniger Stickstoff im Körper am Ende des Tauchgangs, was unter normalen Umständen das Tauchen sicherer macht. Gradient Factors werden in Paaren ausgedrückt: Der erste Wert heißt **GF low** und drückt den Prozentwert des originalen Bühlmann-Wertes aus, der den Beginn des letzten Auftauchens bestimmt (nur für Dekompressionstauchgänge relevant). Der zweite Wert ist **GF high**. Er drückt den Prozentwert des originalen Bühlmann-Wertes aus, der die Stickstoff-Restsättigung nach dem Tauchgang an der Oberfläche bestimmt. Als Beispiel bringt Sie ein GF 50/85 mit einem um 15 % höheren Spielraum in Bezug auf die originale nach Bühlmann tolerierte Übersättigung an die Oberfläche. Und wenn das ein Dekompressionstauchgang war, wäre der erste Dekompressionsstopp auf einer Tiefe, auf der Sie nur 50 % des Originalwerts der Übersättigung von Bühlmann für diese Tiefe haben würden.

Für weitere Informationen über Gradient Factors lesen Sie bitte www.mares.com/sports/diving/gradientfactor

Auf dem Startdisplay wird durch Drücken und halten des dritten Knopfs von links (**GF**) eine Tabelle mit allen Einstellungen angezeigt (Abb. 6).

2.2.1. HAUPT GF

Hier können Sie den Schutzgrad des ZH-L16C Algorithmus über Gradient Factors einrichten. Wir verwenden am Startpunkt die um 15 % reduzierten Originalwerte von Bühlmann und berechnen von dort aus mit konservativeren Werten. Es gibt vier vordefinierte Sets von Gradient Factors mit steigendem Schutzgrad von **R0 (85/85)** bis **R3 (50/60)** für Sporttauchgänge und von **T0 (30/85)** bis **T3 (25/40)** für Tech-Tauchgänge. Sie können die GF Low und GF High Werte auch direkt über die Einstellung **ANPASSEN** mit persönlichen Werten einrichten. Der Standardwert ist **R0 (85/85)**.

2.2.2. ALTERNATIV GF (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Genius erlaubt es, ein alternatives Set von Gradient Factors einzurichten, wenn Sie in einem Notfall Ihre Dekompressionsverpflichtungen kurz halten müssen. Das Set der alternativen Gradient Factors kann nicht konservativer (d. h. tiefer) sein als das Set der GF-Werte. Der Standardwert ist **R0 (85/85)**.

2.2.3. PERSONALISIERUNG

Dieses Menü erlaubt es Ihnen, einen zusätzlichen Schutzgrad zu bestimmen, wie wenn Sie von R0 auf R1 oder R2 auf R3 gehen würden, aber in einer personalisierten Form. Hier hat es zwei Untermenüs **HAUPT** und **ALTERNATIV**, wovon jedes drei weitere Untermenüs hat; **PHYSIO**, **TAUCHGANG**, **ICH HEUTE**. Die in jedem Menü eingerichteten Werte werden vom entsprechenden **HAUPT GF** und vom **ALTERNATIV GF** subtrahiert und von Genius für die Dekompressionsberechnungen verwendet.

PHYSIO erlaubt es Ihnen, einen zusätzlichen Schutzgrad in Bezug darauf, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen und wie Sie tauchen einzurichten. Jeder Schritt von **NIEDRIG** über **MITTEL** bis **HOCH** reduziert beide Gradient Factors Werte schrittweise um 10. Es gibt auch die Einstellung **ERWEITERT**, die den Gradient Factor um 5 steigert, wodurch ein Maximalwert von 90/90 erzielt werden kann. Das ist jedoch nur für erfahrene Taucher, die genügend Erfahrungen haben und wissen, dass sie solch hohe Niveaus von Inertgas tolerieren. Wir empfehlen diese Einstellung nicht, da sie das Risiko einer Dekompressionskrankheit steigert. Daher verlangt Genius, dass der Code (**1234**) eingegeben wird, um diese Einstellung zu aktivieren.

Die in **PHYSIO** eingerichteten Werte bleiben gespeichert, bis Sie sie ändern. Der Standardwert ist **AUS**.

TAUCHGANG erlaubt es Ihnen, einen zusätzlichen Schutzgrad in Bezug darauf, wie Sie die Tauchbedingungen einschätzen. Jeder Schritt von **NIEDRIG** über **MITTEL** bis **HOCH** reduziert beide Gradient Factors Werte schrittweise um 3. Wenn Sie eine starke Strömung oder sehr kaltes Wasser erwarten, wählen Sie eine dieser Einstellungen. Da die tatsächlichen Bedingungen von den Erwartungen abweichen können, kann diese Einstellung auch **WÄHREND** des Tauchgangs (über das Unterwassermenü) geändert werden. Der Standardwert ist **AUS**.

Der in **TAUCHGANG** eingestellte Wert wird um Mitternacht automatisch auf **AUS** gesetzt.

In **ICH HEUTE** können Sie einen zusätzlichen Schutzgrad einrichten, der sich auf Ihren heutigen Zustand betrifft, z. B. ob Sie eine schlaflose Nacht hinter sich haben oder ob Sie zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen haben. Jeder Schritt von **NIEDRIG** über **MITTEL** bis **HOCH** reduziert beide Gradient Factors Werte schrittweise um 5.

Der Standardwert ist **AUS**. Auch der in **ICH HEUTE** eingestellte Wert wird um Mitternacht automatisch auf **AUS** gesetzt.

2.2.4. WIEDERHOLUNGSTAUCHGÄNGE

Der originale Bühlmann Algorithmus geht davon aus, dass nach dem Tauchgang eine normale Entsättigung des Inertgases über Diffusion erfolgt. Das scheint für die meisten Menschen gut zu funktionieren und auch die meisten heute erhältlichen Tauchcomputer berechnen Wiederholungstauchgänge nach diesem Prinzip. Es ist jedoch nachgewiesen, dass in einigen Menschen nach einem Tauchgang Blasen entstehen oder mehr Blasen entstehen als in anderen. Diese Blasen sind zwar harmlos, verlangsamen jedoch die Entsättigung. Es ist bekannt, dass bei

Oberflächenintervallen von drei Stunden oder länger die meisten oder sogar alle Blasen aufgelöst werden. Mit Genius können sie das berücksichtigen, indem Sie einen zusätzlichen Schutzgrad für Wiederholungstauchgänge anwenden. Dadurch werden beide Gradient Factors Werte nach dem Auftauchen um 8 reduziert und nach je 15 Minuten Oberflächenintervall um 1 wieder gesteigert. Wenn Sie **REP TG** auf **AN**geschaltet haben, werden nach einem Oberflächenintervall von 2 Stunden wieder die vollen Gradient Factor Werte erreicht. Jeder Tauchgang, der vor Ablauf dieses Oberflächenintervalls begonnen wird, hat automatisch eine zusätzliche Reduzierung des Gradient Factors. Wenn Sie den Wert **AUS**schalten, werden die GF-Werte während des Oberflächenintervalls nicht verändert.

Die Einstellung kann für individuell für die Werte **HAUPT GF** und **ALTERNATIV GF** vorgenommen werden. Die Standardwerte sind **AUS** für **HAUPT GF** und **AUS** für **ALTERNATIV GF**.

2.2.5. MULTIDAY

Die Folgen einer erhöhten Sättigung von Inertgasen im Gewebe über mehrere aufeinander folgende Tauchtage werden noch nicht richtig verstanden und sind von Person zu Person unterschiedlich. Die meisten derzeit erhältlichen Tauchcomputer berücksichtigen das nicht, und gehen von einer normalen Entsättigung des Inertgases durch Diffusion aus. Genius erlaubt Ihnen, mit jedem zusätzlichen Tauchtag mit einem Oberflächenintervall von weniger als 24 Stunden einen höheren Schutzgrad einzurichten. Dabei werden beide Gradient Factor Werte am zweiten Tag um 2 reduziert, und am dritten Tag um weitere 2 und dann pro zusätzlichen Tag um jeweils weitere 2 bis maximal zum 6. Tag.

Die Standardwerte sind **AUS** für **HAUPT GF** und **AUS** für **ALTERNATIV GF**.

2.3. GASINTEGRATION

Diese Menü enthält sieben Untermenüs. Im ersten Menü können Sie Tankmodule mit dem Genius koppeln. Lesen Sie hierzu die Beschreibung des Kopplungsverfahrens in Abschnitt 1.8.

Das zweite Menü **GASVORRAT** erlaubt es Ihnen, zwischen zwei Konzepten von geschätztem Gasvorrat auszuwählen:

- **TTR** (Zeit bis Reserve) ist die verbleibende Zeit in Minuten, bis Sie die Tankreserve auf der aktuellen Tiefe mit ihrer aktuellen Atemrate erreichen;
- **RGT** (verbleibende Gaszeit) (**WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT**) ist die Zeit, die Sie basierend auf Ihrer gegenwärtigen Atemrate auf der aktuellen Tiefe verbringen können, bevor Sie das Auftauchen einleiten müssen, um die Oberfläche mit der gesamten Tankreserve zu erreichen. Diese Berechnung berücksichtigt alle bestehenden und zukünftigen Dekompressionsverpflichtungen.

Wenn Sie **TTR** verwenden, haben Sie eine klare Vorstellung davon, wann Sie die Tankreserve

erreichen. Sie müssen den Moment, an dem Sie das Auftauchen einleiten gut abwägen, damit Sie die Oberfläche mit der Tankreserve erreichen. Es ist eine gute Methode, wenn Sie keine Dekompressionsverpflichtungen haben, aber weniger nützlich, wenn Sie Dekompressionstauchgänge unternehmen.

RGT ist sehr nützlich bei Dekompressionstauchgängen, da die zusätzlichen Dekompressionsverpflichtungen, die während der RGT Zeit anfallen können, auch berücksichtigt.

Im dritten Menü, **TANKGRÖSSE**, können Sie die Größe des Tankvolumens jeweils individuell für **G1** bis **G5** einrichten. Dieser Parameter ist wichtig für eine korrekte Berechnung Ihres Gasverbrauchs in l/min oder cu ft/min. Die Standardeinstellung ist für das metrische System **12 l** und für das englische System **80 cubic feet**. Für die englische Maßeinheit ist es ausschlaggebend, den korrekten Betriebsdruck des Tanks einzurichten, da die Tankgröße mit diesem Druck referenziert wird.

Im vierten Menü, **TANKFÜLLDRUCK**, legen Sie den nominalen Fülldruck Ihrer Tanks fest. Dieser kann für jeden Tank individuell eingegeben werden (**G1** bis **G5**). Dieser Wert wird dazu verwendet, die grafische Tankdarstellung anzuzeigen aber auch dazu, die Druckbereiche für die Farbcodierung zu bestimmen (beschrieben in Abschnitt 2.3.1). Wenn die Einheiten auf ft/°F/psi eingerichtet sind, ist dieser Wert wichtig, weil er zusammen mit dem Tankgrösse Genius erlaubt, Ihren Gaskonsum korrekt in cu ft/min zu errechnen. Standardwerte sind **200 bar**.

Im fünften Menü **HALBER TANK** ist der Wert, bei dem Genius einen Alarm für den halben Tank ausgibt. Dieser kann für jeden Tank individuell eingegeben werden (**G1** bis **G5**). Der Wert wird auch dazu verwendet, die Druckbereiche für die Farbcodierung festzulegen (siehe unten). Standardwerte sind **100 bar**.

Im sechsten Menü **TANKRESERVE** ist der Wert, bei dem ein Alarm ausgelöst wird, weil Sie stets die Oberfläche erreichen sollten, bevor dieser Wert erreicht wird. Zudem wird dieser Wert dazu verwendet, um die Werte **TTR** und **RGT** zu berechnen (siehe Abschnitte 8.5.5 und 9.1). Dieser kann für jeden Tank individuell eingegeben werden (**G1** bis **G5**). Standardwerte sind **50 bar**.

Das siebte und letzte Menü heißt **AUTOZERO RESET** und damit können Sie die Umgebungsdruckmessung am Tankmodul einrichten, sollte es mal zu einer Verschiebung des Nullwerts kommen. Diese Funktion benutzen Sie dann, wenn Sie einen bedeutenden Unterschied zwischen der Druckanzeige des Genius und eines kalibrierten Druckmanometers feststellen, die beide an derselben ersten Stufe angeschlossen sind.

Aufgrund der Möglichkeit, dass sich ein Fehler in die Messung des Tankmoduls einschleichen könnte, wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Mares Service-Center, bevor Sie diese Funktion durchführen.

2.3.1. FARBCODIERUNG FÜR DIE DRUCKBEREICHE

Zusätzlich zu einem numerischen Wert des Tankdrucks verwendet Genius eine Farbcodierung, um den Tankdruck auf einen Blick zu erkennen. Die Farbe wird innerhalb des Tank-Piktogramms dargestellt. Der Tankdruck vom Tankfülldruck bis zum leeren Tank ist in vier Bereiche unterteilt: von **BLAU** zu **GRÜN** zu **GELB** zu **ROT**. Die Bereiche sind wie folgt festgelegt:

BLAU: oberer halber Druckbereich von **TANKFÜLLDRUCK** bis **HALBER TANK WARNUNG**

GRÜN: unterer halber Druckbereich von **TANKFÜLLDRUCK** bis **HALBER TANK WARNUNG**

GELB: zwischen **HALBER TANK WARNUNG** und 50 bar.

ROT: weniger als 50 bar

2.4. WARNUNGEN

2.4.1. TIEFENALARME

Genius ermöglicht es Ihnen, einen Alarm auf einer Tiefe einzurichten, die unabhängig von der MOD ist. Der Standardwert ist **AUS**. Mit den Knöpfen **+** und **-** können Sie die Tiefe in Schritten von 1 m zwischen 10 m und bis knapp auf die MOD einrichten. Wenn Sie die hier eingerichtete Tiefe erreichen, wird die Mitteilung **MAX TIEFE ERREICHT** angezeigt und bleibt auf dem Bildschirm, bis Sie wieder über die eingestellte Tiefe hochtauchen.

2.4.2. TAUCHZEIT

Genius erlaubt es Ihnen, einen Zeitalarm einzurichten, der Sie warnt, wenn die Hälfte des eingestellten Zeitlimits erreicht worden ist. Der Standardwert ist **AUS**. Mit den Knöpfen **+** und **-** können Sie den Wert zwischen 20 und 99 Minuten in Schritten von 2 Minuten einrichten. Nachdem die Hälfte des Zeitlimits verstrichen ist, erscheint die Meldung **UMKEHREN** und bleibt auf dem Display, bis Sie sie durch einen beliebigen Knopfdruck bestätigen. Nachdem das Zeitlimit verstrichen ist, erscheint die Meldung **ZEIT ERREICHT** und bleibt auf dem Display, bis Sie sie durch einen beliebigen Knopfdruck bestätigen.

2.4.3. NULLZEIT (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Wenn diese Funktion **AN** ist, wird eine Warnung Sie darauf hinweisen, dass in 2 Minuten die Nullzeit abläuft.

2.4.4. BEGINN DEKO (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Wenn diese Funktion **AN** ist, wird eine Warnung Sie darauf hinweisen, dass Genius einen obligatorischen Dekostopp errechnet hat.

2.4.5. RGT (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Wenn diese Funktion **AN** ist, wird in Multigastauchgängen eine Warnung Sie darauf hinweisen, dass in 3 Minuten die RGT abläuft. Für Einzelgastauchgänge ist das ein ALARM und immer **AN**.

2.5. MULTIGAS

2.5.1. PRAEDIKTIV

Wenn diese Funktion **AN** ist, wird Genius alle Gase zusammen mit den durchgeführten Gaswechseln auf der MOD jedes Gases in der Dekompressionsberechnung einbeziehen. Wenn diese Funktion **AUS** ist, berücksichtigt die Dekompressionsberechnung nur das derzeit geatmete Gas. Siehe Abschnitt 11 für weitere Informationen über die Funktion **PRAEDIKTIV**.

Der Standardwert ist **AN**.

2.5.2. WECHSEL UNTER MOD ERLAUBEN (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Wenn diese Funktion **AN** ist, erlaubt Genius einen Gaswechsel auf einer Tiefe, die tiefer als die MOD dieses Gases ist (was sofort einen MOD-Alarm auslöst).

Der Standardwert ist **AN**.

2.6. DEKOVORHERSAGE

In diesem Menü können Sie die Parameter der Dekovorhersage und des Alarms für übermäßige Deko einrichten. Weitere Informationen hierüber finden Sie in Abschnitt 9.3.

2.7. WASSER

Je nach geplantem Tauchgewässer können Sie den Computer auf **SÜSS**, **SALZ** oder **EN13319**-Kalibrierung einstellen. Wenn die falsche Wasserart eingestellt ist, wird die Tauchtiefe um max. 3 % falsch angezeigt (d. h. auf einer Tiefe von 30 m wird ein auf Salzwasser eingestellter Computer im Süßwasser 29 m anzeigen, während ein auf Süßwasser eingestellter Computer im Salzwasser 31 m anzeigt). Wichtig zu wissen ist dabei, dass dies keine Auswirkungen auf das ordnungsgemäße Funktionieren des Computers hat, da die Berechnungen auf den reinen Druckmessungen beruhen. **EN13319** entspricht einer Wasserdichte von 1,0197kg/l, und dieser Wert wird in der europäischen Norm 13319 verwendet.

2.8. NACHTMODUS

In diesem Menü können Sie den **NACHTMODUS** als Standarddisplay einrichten. Wie Sie während des Tauchgangs im Unterwassermenü zwischen den zwei Display-Modi wechseln, finden Sie in Abschnitt 9.9

2.9. DEEPSTOP

Genius berechnet nur für Tauchgänge mit Luft und mit Nitrox Deepstops. Die Tiefe wird davon bestimmt, ab wo das 5. Gewebekompartiment (Halbwertszeit 27 Minuten) von Sättigung auf Entsättigung wechselt. Ein Stopp auf dieser Tiefe während des Auftauchens erlaubt es den ersten vier Geweben, sich unter einem noch relativ hohen Druck zu entsättigen (was theoretisch die Bildung von Mikroblasen verhindert), ohne dass die anderen Gewebe zu viel Stickstoff aufnehmen. Der Deepstop, wenn berechnet, wird oben rechts auf dem Display neben der aktuellen Tiefe angezeigt. Der Deepstop ist optional. Wird er nicht eingehalten, werden keine Strafzeiten hinzugezählt und die Dauer ist NICHT in der gesamten Auftauchzeit enthalten.

Hier können Sie die Berechnung und Anzeige von Deepstops abschalten. Der Standardwert ist **AUS**.

2.10. DEKOSTOPP (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Dieses Menü erlaubt es Ihnen, die Tiefe des letzten Stopps zwischen 3 m, 4,5 m oder 6 m einzurichten. Die Dekompressionszeiten steigen, wenn der letzte Stopp tiefer ist.

2.11. SEKUNDEN (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Wenn diese Funktion **AN** ist, wird die Tauchzeit in Minuten und Sekunden angezeigt. Durch die Platzbeschränkungen werden die Informationen rechts der Tauchzeit kleiner angezeigt.

2.12. VERKNÜPFTE KARTE

In diesem Menü können Sie eine Karte auswählen, die Sie später während des Tauchens aufrufen können.

2.13. ENTSÄTTIGUNG LÖSCHEN

Der Genius gibt Ihnen die Möglichkeit, die aktuellen Sättigungsdaten zu löschen. Alle Daten über die Gewebesättigung aus vorangegangenen Tauchgängen werden dabei auf null zurückgesetzt und der Computer berechnet den nächsten Tauchgang nicht mehr als Wiederholungstauchgang. Das ist nützlich, wenn der Computer an einen Taucher ausgeliehen wird, der innerhalb der letzten 24 Stunden nicht getaucht ist.

⚠️ WARNUNG

Nach dem Löschen der Sättigungsdaten einen Wiederholungstauchgang durchzuführen, ist extrem gefährlich und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einen schweren, möglicherweise tödlichen Tauchunfall nach sich ziehen. Löschen Sie die Sättigung nur, wenn Sie dafür einen triftigen Grund haben.

Im Menü sehen Sie eine grafische Darstellung der Sättigung aller Gewebe der Dekompressionsberechnung. Um ein versehentliches Löschen der Restsättigung zu verhindern, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben, um den Vorgang fortsetzen zu können. Der Sicherheitscode lautet **1234**.

Nach Eingabe des Sicherheitscodes sehen Sie eine Bestätigung, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

2.14. STUMM-MODUS

In diesem Menü können Sie die Warntöne ausschalten.

⚠️ WARNUNG

Das Ausschalten der Warntöne kann Sie in eine potenziell gefährliche Situation bringen und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

2.15. AUFSTIEG VERSTOSS

Wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit 120 % des erlaubten Werts über einen Tiefenwechsel von mehr als 20 m beträgt, blockiert Genius sich aufgrund von der möglichen Bildung von schädlichen Blasen während 24 Stunden, um zu verhindern, dass wieder getaucht wird. In diesem Menü können Sie die Funktion der Sperrung bei unkontrolliertem Aufstieg ausschalten.

⚠️ WARNUNG

- Ein unkontrollierter Aufstieg erhöht das Risiko der Dekompressionskrankheit (DCS).
- Diese Option ist sehr erfahrenen Taucher, z. B. Tauchlehrern vorbehalten, die sämtliche Konsequenzen des Abschaltens dieser Funktion erfassen und die volle Verantwortung für dieses Tun übernehmen können.

• 3. COMPUTEREINSTELLUNGEN

MENÜ	Beschreibung
COMPUTEREINSTELLUNGEN	
SPRACHE	Zum Einstellen der Sprache der Benutzerschnittstelle, aller Menüs und Warnmeldungen während des Tauchgangs.
MASS-EINHEITEN:	Hier können Sie zwischen metrischen (m, °C, bar) und amerikanischen (ft, °F, psi) Maßeinheiten wählen.
UHRZEIT	Zum Einstellen des Datums, der Zeit, Zeitverschiebung beim Reisen und eines Weckeralarms.
HELLIGKEIT	Erlaubt es, die maximale Helligkeit der Displaybeleuchtung einzustellen.
KOMPASS-DEKLINATION	Zum Kompensieren der Abweichung zwischen dem magnetischen Norden und dem geografischen Norden im digitalen Kompass.
KOMPASS-KALIBRIERUNG	Zum Neukalibrieren des Kompasses.

3.1. SPRACHE

Zum Einstellen der Sprache der Benutzerschnittstelle und Warnmeldungen während des Tauchgangs.

3.2. MASSEINHEITEN:

Sie können zwischen metrischen (Tiefe in Metern, Temperatur in °C, Tankdruck in bar) und amerikanischen Maßeinheiten (Tiefe in Fuß, Temperatur in °F, Tankdruck in psi) wählen.

3.3. UHRZEIT

In diesem Menü können Sie das Uhrzeit-Format, die Uhrzeit, das Datum, die Zeitverschiebung und den Wecker einstellen.

3.4. HELLIGKEIT

In diesem Menü können Sie die Helligkeit des Displays den unterschiedlichen Lichtbedingungen anpassen. Nach dem Öffnen dieses Menüs erscheint ein Schieber quer über die Anzeige. Verwenden Sie **◀** und **▶**, um die Helligkeit einzustellen.

3.5. KOMPASSDEKLINATION

Je nach dem genauen Standort auf dem Planeten kann es eine Abweichung zwischen dem geografischen Norden und dem magnetischen Norden geben. Jeder Kompass wird immer den magnetischen Norden anzeigen. Daher können Sie in diesem Menü die sogenannte Deklination einstellen, damit der Kompass den wahren Norden anzeigt.

3.6. KOMPASSKALIBRIERUNG

Der Digitalkompass des Genius wird ab Werk kalibriert ausgeliefert und muss unter normalen Umständen nicht weiter gewartet werden. Unter gewissen Umständen, wie einer Aussetzung an sehr intensive magnetische Felder, kann es erforderlich sein, den Kompass neu zu kalibrieren, um seine Präzision zu gewährleisten. Wenn Sie eine offensichtliche Abweichung der Kompassanzeige feststellen, greifen Sie auf dieses Menü zu und nehmen Sie die unten beschriebene Kalibrierung vor.

Als Erstes müssen Sie den Sicherheitscode **1234** eingeben. Dann wird das in Abbildung 7 dargestellte Bild angezeigt.

Halten Sie das Gerät horizontal zur Oberfläche und drehen Sie das Gerät langsam in einem ganzen Kreis in Gegenuherrichtung. Nachdem Sie den Kreis fertig haben, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

• 4. DIGITALKOMPASS

Genius hat einen neigungskompensierten Digitalkompass, der nahezu bei jeder Neigung verwendet werden kann. Der Kompass kann während des Tauchgangs jederzeit aufgerufen werden und auch an der Oberfläche genutzt werden. Mit diesem Menü können Sie den Kompass an der Oberfläche verwenden sowie eine Peilung als Referenz für den nächsten Tauchgang einrichten.

Die in der Mitte der Windrose angezeigte Zahl stellt die Peilung dar, zwischen 0 (Norden) und 359.

4.1. EINE PEILUNG EINSTELLEN

Mit  können Sie eine Referenzpeilung einstellen. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie auf einem Boot sind und an der Küste eine markante Stelle erkennen können, die Sie als Referenzpunkt zum Erreichen einer bestimmten Stelle an diesem Tauchstandort verwenden können. Durch Drücken von  erscheint ein Punkt, der die eingestellte Peilung anzeigt. Es erscheinen zusätzliche Zeichen: Quadrate bei 90 Grad, Dreiecke bei 120 Grad und zwei parallele Linien bei 180 Grad. Das sind Navigationshilfen für Vierecks-, Dreiecks- und Umkehrkurse. Die Zahl unten stellt die Richtungsabweichung in Bezug auf die eingestellte Peilung dar.

Wenn Sie unter Wasser sind, richten Sie den Punkt mit dem Pfeil aus und beginnen, in diese Richtung zu tauchen. Wenn Sie  erneut drücken, wird die neue Peilung die vorher eingestellte Peilung im Speicher überschreiben. Durch Drücken und Halten von  können Sie die Peilung löschen.

• 5. INFO

Dieses Untermenü bietet verschiedene Informationen über die Hardware und Software Ihres Genius. Es listet auch Daten über die Verwendung des Tauchcomputers auf, wie den längsten Tauchgang, die tiefste Tiefe, die Gesamtanzahl von Tauchgängen und die gesamte Tauchzeit. Diese können durch Drücken des rechten Knopfs individuell auf 0 zurückgesetzt werden (**RESET**). Zusätzliche können Sie den Computer über die Option **WERKEINSTELLUNGEN** auf die Originalinstellungen zurücksetzen (diese Option ist nicht verfügbar, wenn noch verbleibende Entsättigungszeit vorhanden ist). Die Option **WERKSMENÜ** ist nur für autorisiertes Personal.

• 6. KARTEN UND FOTOS

In diesen Menüs können Sie alle Karten und Fotos ansehen, die Sie über den Dive Organizer auf den Genius hochgeladen haben. Es können Dateien in JPEG-Formate auf den Genius hochgeladen werden. Beachten Sie, dass nur als Karten aufgelistete Dateien für die **VERKNÜPFT KARTEN** gewählt werden können. Siehe Beschreibung der Funktion unter 2.12.

Im Speicher von Genius hat es Platz für etwa **100** Karten und Fotos insgesamt.

• 7. TASTENSPERRE

Mit dieser Funktion können Sie die Knöpfe sperren, damit der Computer nicht unbeabsichtigt eingeschaltet wird. Das ist zum Beispiel auf Reisen an einen Tauchstandort nützlich, da sonst die Batterieladung des Genius unterwegs vor dem Tauchgang aufgebraucht werden könnte.

Um die Tasten zu sperren, drücken und halten Sie für eine Sekunde **AUSWÄHLEN** im Hauptmenü oder drücken Sie kurz, wenn das Symbol **TASTENSPERRE** hervorgehoben ist. Dadurch wird das Display schwarz.

Um die Tasten zu entsperren, drücken Sie den linken Knopf und danach den rechten Knopf. Das Hauptdisplay wird wieder angezeigt.

• TEIL II

• 8. TAUCHEN MIT DEM GENIUS

8.1. EIN PAAR WORTE ÜBER NITROX

Der Begriff Nitrox bezeichnet Atemgemische aus Sauerstoff und Stickstoff (sauerstoffangereicherte Luft) mit einem Sauerstoffanteil von über 21 % (Luft). Da Nitrox weniger Stickstoff enthält als Luft, nimmt der Körper auf einer gegebenen Tiefe weniger Stickstoff auf als bei einem Lufttauchgang.

Allerdings bringt der höhere Sauerstoffanteil auch einen höheren Sauerstoffpartialdruck auf der gegebenen Tiefe mit sich. Höhere als atmosphärische Sauerstoffpartialdrücke können auf den menschlichen Körper toxisch wirken. Bei diesen Wirkungen kann zwischen zwei wesentlichen Kategorien unterschieden werden:

- Akute Wirkungen eines Sauerstoffpartialdrucks über 1,4 bar. Diese Wirkungen sind unabhängig von der Expositionszeit, und können, je nachdem bei welchem Partialdruck genau sie auftreten, unterschiedlich sein. Es herrscht allgemeine Übereinstimmung, dass Partialdrücke bis zu 1,4 bar tolerierbar sind, viele Ausbildungsverbände befürworten einen maximalen Sauerstoffpartialdruck von 1,6 bar.
- Wirkungen, die bei langfristiger Einwirkung von Partialdrücken über 0,5 bar auftreten, z. B. durch wiederholtes und/oder langes Tauchen. Diese können das zentrale Nervensystem, die Lungen und andere lebenswichtige Organe schädigen.

Der Genius schützt Sie folgendermaßen vor beiden Auswirkungen (sofern er auf **LUFT** oder **NITROX** eingestellt ist):

- Schutz vor Akutwirkungen: Der Genius gibt einen MOD-Alarm aus, entsprechend dem vom Benutzer eingestellten $ppO_2\max$. Bei der Eingabe des Sauerstoffanteils für einen Tauchgang zeigt Ihnen der Genius die dem eingestellten $ppO_2\max$ entsprechende MOD (maximal zulässige Tiefe). Die werkseitige Voreinstellung für den $ppO_2\max$ beträgt **1,4 bar**. Dieser Wert kann Ihren Vorlieben entsprechend zwischen **1,2** und **1,6 bar** eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise und weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 2.1. Im Luftmodus beträgt der voreingestellte $ppO_2\max$ **1,4 bar**.
- Schutz vor Schäden durch Dauerexposition: Mit dem CNS%-Wert (Central Nervous System - zentrales Nervensystem) „verfolgt“ der Genius das Maß der Sauerstoffexposition. Ab einem Wert von 100 % besteht das Risiko langfristiger Schäden. Daher aktiviert der Genius bei Erreichen dieses CNS%-Wertes einen Alarm. Der Genius warnt aber auch schon bei Erreichen eines CNS% von 75 %. Der CNS%-Wert ist unabhängig von dem für den $ppO_2\max$ eingestellten Wert.

8.2. HOEHE

Der Luftdruck ist abhängig von der Höhe und der Wetterlage. Er ist ein wichtiger Aspekt, der beim Tauchen berücksichtigt werden muss, denn auch der umgebende Luftdruck wirkt sich auf die Aufnahme und anschließende Abgabe des Stickstoffs im Körper aus. Ab einer bestimmten Höhe muss der Dekompressionsalgorithmus an den veränderten Umgebungsdruck angepasst werden. Genius passt automatisch den Algorithmus an, in dem der Umgebungsdruck alle 20 Sekunden gemessen werden, auch wenn er abgeschaltet ist.

ANMERKUNG

Wir raten Ihnen von Tauchgängen auf Höhen über 3700 m ab. In einem solchen Fall müssen Sie den Genius auf **TIEFENMESSER** einstellen und eine für die Höhenlage geeignete Bergseetabelle verwenden.

8.3. LOGBUCH

Drücken Sie auf dem Startdisplay den Knopf **LOG**, um auf das Logbuch zuzugreifen.

Der Genius kann die Tauchgangsprofile von mehr als 1000 Tauchstunden in Intervallen von 5 Sekunden speichern. Diese Informationen können an ein Smartphone (MySSI App, über Bluetooth), einen PC (Dive Organizer Software, Bluetooth oder USB Kabel) oder einen Mac (DiversDiary Software, Bluetooth oder USB Kabel) übertragen werden. Außerdem kann der Genius die meisten Informationen direkt auf dem Display darstellen. Auf der Hauptseite des Logbuchs sehen Sie eine Liste aller Tauchgänge einschließlich Datum, Startzeit, Tiefe und Tauchzeit.

Durch Drücken von **AUSWÄHLEN** haben Sie Zugriff auf die Details des Tauchgangs und von hier können Sie durch Drücken von **PROFIL** das Tiefenprofil mit entweder der Temperatur oder dem Tankdruck sehen.

8.4. TAUCHGANGSPLANER

Drücken und halten Sie auf dem Startdisplay den Knopf **PLAN**, um den Planer zu öffnen.

Mit dieser Funktion können Sie Ihren nächsten Tauchgang planen. Falls Sie kurz vorher getaucht sind, können Sie eine zusätzliche Oberflächenpause für den Zeitraum zwischen jetzt und dem geplanten Tauchgangsbeginn eingeben: Dadurch wird der Wert für die Restsättigung entsprechend angepasst. Genius wird alle aktiven Gase und die eingestellten Gradient Factors berücksichtigen und oben auf dem Display auflisten. Drücken Sie den Knopf **AUSWÄHLEN** und dann die Knöpfe  und , um die zusätzliche Oberflächenzeit in Schritten von 15 Minuten zu bestimmen. Drücken Sie dann **ZURÜCK** und verwenden Sie die Knöpfe  und , um durch die Dekompressionsgrenzen für alle Tiefen in Schritten von 3 m zu blättern, bis zur MOD für das verwendete Gas. Wenn Sie sehen möchten, was passieren würde, wenn Sie auf einer bestimmten Tiefe die Tauchzeit über Nullzeit hinaus verlängern würden, drücken Sie den rechten Knopf, der mit **DECO**

gekennzeichnet ist. Verwenden Sie , um die Tauchzeit zu verlängern und zu sehen, welche Dekompressionsverpflichtungen anfallen werden. Drücken Sie **ZURÜCK**, um zu den Nullzeiten zurückzukehren.

8.5. WARNMELDUNGEN

Der Genius kann Sie vor potenziell gefährlichen Situationen warnen. Es gibt sechs verschiedene Warnmeldungen:

- Überhöhte Aufstiegsgeschwindigkeit
- Überschreiten eines sicheren ppO_2 /MOD
- CNS = 75%
- Verpasster Dekompressionsstopp
- Niedriger Restdruck/RGT <3 Min;
- Schwache Batterie während des Tauchgangs.

⚠️ WARNUNG

Im Tiefenmessermodus sind alle Warnmeldungen außer der Batteriewarnung deaktiviert (**OFF**).

ANMERKUNG

- Warnmeldungen werden sichtbar und hörbar ausgegeben. Genaue Beschreibungen siehe unten.
- Wenn Sie in einem grafischen Anzeigemodus sind (Kompass, Tauchprofi, Kartenanzeige oder Gewebsättigungs-Diagramm) und ein Alarm ausgelöst wird, wird dieser Modus automatisch ausgeblendet und es erscheint das numerische Standarddisplay.
- Sollten gleichzeitig mehrere Warnungen ausgelöst werden, hat die Aufstiegswarnung Priorität.

8.5.1. AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT

Sobald Genius feststellt, dass die Tiefe abnimmt, aktiviert das Gerät den Kontrollalgorithmus zur Überwachung der Aufstiegsgeschwindigkeit und zeigt den errechneten Wert numerisch und grafisch an.

⚠️ WARNUNG

Ein schneller Aufstieg erhöht das DCS-Risiko.

Wenn Genius eine Aufstiegsgeschwindigkeit feststellt, die die eingestellten Limits überschreitet, wird ein Aufstiegsalarm ausgelöst, ein Warnton wird ausgegeben, die Pfeile des linken Balkens werden rot und die Mitteilung **LANGSAM** wird in der Mitte des Displays angezeigt (Abb. 8). Die Warnmeldungen dauern an, bis die Aufstiegsgeschwindigkeit wieder auf oder unter das Limit sinkt. Die Limits hängen von der aktuellen Tiefe ab:

Tiefe in m	Geschwindigkeit in m/min	Tiefe in Fuß	Geschwindigkeit in Fuß/min
> 50 m	20	> 165 ft	60
30 – 50 m	15	100 – 165 ft	45
10 – 30 m	10	30 – 100 ft	30
< 10 m	5	< 30 ft	15

⚠️ WARNUNG

Wenn die Aufstiegsgeschwindigkeit 120 % des erlaubten Werts über einen Tiefenwechsel von mehr als 20 m erfolgt, blockiert Genius sich aufgrund von der möglichen Bildung von schädlichen Blasen während 24 Stunden, um zu verhindern, dass wieder getaucht wird. Sie können diese Funktion im Menü **AUFSTIEG VERSTOSS** deaktivieren. Das darf nur von äußerst erfahrenen und sachkundigen Tauchern ausgeschaltet werden, die in der Lage und bereit sind, die volle Verantwortung für diese Handlungsweise zu tragen.

8.5.2. MOD/ ppO_2

⚠️ WARNUNG

- Beachten Sie unbedingt die MOD. Überschreiten der MOD kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Höhere Sauerstoffpartialdrücke über 1,6 bar können plötzliche Krämpfe auslösen und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Wenn der Taucher eine Tiefe erreicht, auf der der ppO_2 des eingeatmeten Gases den von der entsprechenden Einstellung vorgegebenen Wert (1,2 bis 1,6 bar) übersteigt, ertönt ein Warnton, die Tiefe wird rot angezeigt und unten auf dem Display wird die Meldung **MOD ÜBERSCHRITTEN** angezeigt.

Die Warnmeldungen dauern an, bis der Taucher ausreichend weit aufgestiegen ist, dass der ppO_2 wieder innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Während der Alarm aktiv ist, ist die Kartenfunktion deaktiviert und der Kompass kann nur für 10 Sekunden aufgerufen werden. Danach erscheint wieder das Display mit den Warnmeldungen. Das Gaswechselmenü kann für 20 Sekunden aufgerufen werden, bevor das Display wieder auf die Alarmmeldung zurückkehrt.

⚠️ WARNUNG

Wenn der MOD-Alarm ausgelöst wird, müssen Sie unverzüglich mindestens soweit auftauchen, bis die Warnmeldungen wieder ausschalten. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

8.5.3. CNS = 75%

⚠️ WARNUNG

Wenn der CNS%-Wert 100 % erreicht, besteht die Gefahr einer Sauerstoffvergiftung. Genius beginnt Sie zu warnen, wenn 75 % erreicht werden.

Mit dem CNS%-Wert überwacht der Genius die Sauerstofftoxizität, seine Berechnung folgt den derzeit gültigen Empfehlungen zur Sauerstoffexposition. Die Toxizität wird als Prozentwert zwischen 0 % und 100 % ausgedrückt. Wenn der Wert 75 % übersteigt, wechselt er auf Rot und die Warnmeldung **CNS > 75%** erscheint, bis Sie zur Bestätigung, dass Sie die Warnung gesehen haben, einen Knopf drücken. Zudem zeigt das Feld, das über den Knopf  ausgewählt werden kann, den CNS-Wert in Rot. Wenn Sie den Knopf  drücken, um einen anderen Wert zu sehen, wird dieser nur während 4 Sek. angezeigt. Dann erscheint wieder der CNS-Wert (Abb. 10).

Wenn die Sauerstofftoxizität 75 % erreicht, müssen Sie auf eine flachere Tiefe aufsteigen, um die Sauerstofflast zu verringern und sollten in Erwägung ziehen, den Tauchgang zu beenden.

⚠️ WARNUNG

Mit einem CNS-Wert von 75 % oder darüber weiterzutauchen, bringt Sie in potenziell gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

8.5.4. UNTERLASSENER DEKOMPRESSIONSSTOPP

⚠️ WARNUNG

Das Missachten der Dekompressionspflicht kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Wenn Sie mehr als 0,3 m über die Dekompressionsstoptiefe auftauchen, wird ein Warnton ausgegeben und die Mitteilung **ZURÜCK AUF DEKOTIEFE** wird unten auf dem Display angezeigt (Abb. 11). Diese Warnmeldungen bleiben aktiv, bis Sie auf die korrekte Dekompressionstiefe zurückkehren. Beachten Sie, dass Sie während des aktiven Alarms keine Karte aufrufen können, und der Kompass nur für 10 Sekunden eingesehen werden kann, bevor wieder die Standardanzeige erscheint.

⚠️ WARNUNG

Tauchen Sie niemals flacher als die angegebene Dekompressionstiefe.

8.5.4.1. MODUS „MISSACHTEN DES DEKOSTOPPS“

Wird länger als drei Minuten bis 1 m höher als die angegebene Dekompressionstiefe oder während 1 Minute mehr als 1 m höher als die Dekotiefe getaucht, wertet dies der Genius als Missachtung der Dekompressionsverpflichtung und zeigt auf dem Display **VERSTOSS-DEKO**.

Wird in diesem Fall nach Erreichen der Oberfläche versucht, einen Wiederholungstauchgang durchzuführen,

arbeitet der Genius nur als Tiefenmesser und Timer (Tiefenmessermodus) und auf dem Display erscheint **SPERRUNG DURCH TG VERSTOSS**.

8.5.5. NIEDRIGER RESTDRUCK / RGT < 3 MIN

Wenn **GASVORRAT** in 2.3 auf **TTR** eingestellt ist: Wenn Genius während eines Dekompressionstauchgangs ein **TTR** errechnet, das geringer ist als die gesamte Auftauchzeit, wird die Meldung **NIEDRIGER RESTDRUCK** unten auf dem Display angezeigt, und verbleibt, bis ein Knopf zur Bestätigung gedrückt wird (Abb. 12a). Wir empfehlen dringend, dass Sie in dieser Situation den Aufstieg einleiten, um zu vermeiden, dass Ihnen während eines Dekompressionsstopps die Luft ausgeht.

Wenn **GASVORRAT** in 2.3 auf **RGT** eingestellt ist: Wenn Genius während eines Dekompressionstauchgangs ein **RGT** von 3 Minuten oder weniger errechnet, wird die Meldung **RGT < 3 min** unten auf dem Display angezeigt, und verbleibt, bis ein Knopf zur Bestätigung gedrückt wird (Abb. 12b). Wir empfehlen dringend, dass Sie in einer solchen Situation umgehend mit dem Auftauchen beginnen.

Wenn zudem der Tankdruck den unter **TANKRESERVE** eingestellten Tankdruck erreicht, wird die Meldung **RESERVE ERREICHT** angezeigt, bis Sie einen Knopf zur Bestätigung drücken (Abb. 13).

8.5.6. BATTERIE SCHWACH

⚠️ WARNUNG

Beginnen Sie keinen Tauchgang, wenn die Mitteilung **BATTERIE SCHWACH** am Display angezeigt wird. Der Computer kann während des Tauchens ausfallen, was zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Wenn Genius feststellt, dass die Batterieladung schwach wird, erscheint die Meldung **BATTERIE SCHWACH**, bis Sie einen Knopf zur Bestätigung drücken. Zudem wird das Batteriesymbol unten rechts in Rot angezeigt (Abb. 14). Wenn Sie den Knopf  drücken, um einen anderen Wert zu sehen, wird dieser nur während 4 Sek. angezeigt. Dann erscheint wieder der Batteriewert. In einer Situation mit der Meldung **BATTERIE SCHWACH** sind die Kartenfunktion und die Warntöne deaktiviert und die Displaybeleuchtung ist auf ein energiesparendes Niveau reduziert (die Lesbarkeit ist jedoch gewährleistet). Sie können den Kompass noch verwenden, er wird jedoch nur 30 Sekunden angezeigt, bevor das Standarddisplay und das rote Batteriesymbol erscheinen.

⚠️ WARNUNG

Wenn diese Warnung erscheint, sollten Sie den Tauchgang unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln, aber ohne weitere Verzögerungen beenden.

Wenn die Batterie während oder gleich nach einem Tauchgang vollständig leer wird, verliert Genius die Daten der Stickstoffsättigung der Gewebe und wird dadurch den nächsten Tauchgang falsch berechnen. Tauchen Sie nach einem Tauchgang, während dem oder nach dem die Batterie völlig leer wird, während 24 Stunden nicht.

Zusätzlich zur Überwachung der eigenen Batterie, überwacht Genius auch den Batteriestatus aller gekoppelten Tankmodule und warnt Sie, wenn eine Batterie schwach ist und ersetzt werden muss. Die Mitteilung **G1 (oder G2 bis G5) BATTERIE SCHWACH** wird angezeigt, bis Sie zur Bestätigung einen Knopf drücken. Zudem wird das Tankmodul-Batteriesymbol unten rechts in Rot angezeigt (Abb. 15). Wenn Sie den Knopf  drücken, um einen anderen Wert zu sehen, wird dieser nur während 4 Sek. angezeigt. Dann erscheint wieder der Batteriewert des Tankmoduls.

• 9. DISPLAYANZEIGEN

Drücken Sie auf dem Startmenü den linken Knopf, um in den PRE-DIVE Modus zu gelangen. Dadurch beginnt Genius den Tauchgang zu überwachen, sobald eine Tiefe von 1,2 m erreicht wird. Wenn Sie den Tauchgang beginnen, ohne den Genius in diesen Modus Pre-Dive zu schalten, beginnt er zwar auch automatisch mit der Überwachung des Tauchgangs, aber mit einer Verzögerung von bis zu 20 Sekunden ab dem Eintauchen ins Wasser.

ANMERKUNG

- Wenn im Modus „vor dem Tauchgang“ länger als 10 Minuten keine Taste betätigt wird, schaltet sich der Genius aus.
- Wir empfehlen Ihnen, den Genius vor dem Abtauchen in den Modus „vor dem Tauchgang“ zu schalten. Andernfalls beginnt die Überwachung des Tauchgangs mit einer Verzögerung von bis zu 20 Sekunden.

Wurde der Genius in den Modus „vor dem Tauchgang“ geschaltet, beginnt er beim Eintauchen ins Wasser sofort mit der Überwachung des Tauchgangs. Andernfalls schaltet er sich nach Erreichen einer Tiefe von 1,2 m innerhalb von 20 Sekunden automatisch ein.

Mit Genius können Sie auswählen, wie die Informationen auf dem Display dargestellt werden.

Das Standarddisplay zeigt die Tauchdaten hauptsächlich in einem numerischen Format an. Es werden folgende Daten angezeigt (Abb. 16):

- aktuelle Tiefe und Temperatur in der oberen Zeile
- Nullzeit in der mittleren Zeile (bzw. im Fall von Dekompressionstauchgängen: Tiefe und Dauer des tiefsten Stopps und Gesamtaufstiegsdauer)

- Tauchzeit und aktive Gradient Factors auf der unteren Zeile
- Beschreibung des verwendeten Gases, Tankdruck in bar / psi, grafische Darstellung des Tankdrucks anhand von 4 Farben (beschrieben in Abschnitt 2.3.1), Zeit bis Reserve (**TTR**) oder verbleibende Gaszeit (**RGT**) am rechten Rand des Displays
- Stickstoff-Balkengrafik am linken Rand des Displays
- Aufstiegsgeschwindigkeit: Beim Auftauchen wird der Wert in m/min oder Fuß/min anstelle der Tauchzeit angezeigt. Die grafische Darstellung ersetzt den Stickstoffbalken (jeder Pfeil entspricht 20 % des erlaubten Limits).

Durch Drücken von wird das Feld rechts von der aktuellen Tiefe in die folgende Reihenfolge verändert:

- Maximaltiefe
- durchschnittliche Tiefe
- MOD des verwendeten Gases
- Deepstop, sofern aktiviert und berechnet
- ASC + X
- Ceiling (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT).

Durch Drücken von wird das Feld rechts von der Tauchzeit in die folgende Reihenfolge verändert:

- aktueller Gradient Factor/Gradient Factor an der Oberfläche, wenn der Taucher jetzt auftaucht
- Stoppuhr
- CNS (nur Nitrox)
- ppO₂ (nur Nitrox)
- Uhrzeit
- Batteriestatus des Genius
- Batteriestatus des verwendeten Tankmoduls
- Gasverbrauch in l/min oder cuft/min.

ANMERKUNG

Wenn Genius auf LUFT eingestellt ist, werden die Daten für MOD, CNS und ppO₂ für eine vereinfachte Darstellung nicht angezeigt. Der CNS-Wert wird jedoch im Hintergrund berechnet und sowohl der CNS-Alarm und der MOD-Alarm werden ausgelöst, wenn diese Umstände eintreffen würden. Wenn Sie mit Luft tauchen und trotzdem die MOD, CNS und ppO₂ sehen möchten, stellen Genius auf Nitrox 21 % ein.

Die Batterie des Tankmoduls wird als Batteriekontur mit entweder 3 (Batterie ok), 2 (Batterie vorläufig ok, sollte aber demnächst ersetzt werden) oder 1 (Batterie könnte jederzeit zu Neige gehen) Segmenten darin. Mit 3 Segmenten ist das Symbol grün, mit 2 Segmenten gelb und mit 1 Segment rot.

9.1. DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ANGEZEIGTEN DATEN

Die **Tiefe** wird bis 99,9 Meter in einer Auflösung von 10 cm und tiefer in einer Auflösung von 1 m angezeigt. Wenn die Tiefe in Fuß angezeigt wird, beträgt die Auflösung 1 Fuß. Auf flacheren Tiefen als 1,2 m zeigt das Display ---. Die mögliche Maximaltiefe beträgt 150 m.

Die **Tauchzeit** wird in Minuten angegeben. Wenn Sie während des Tauchgangs zur Oberfläche aufsteigen, wird die an der Oberfläche verbrachte Zeit nur als Tauchzeit gerechnet, wenn Sie innerhalb 3 Minuten wieder auf mindestens 1,2 m abtauchen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, sich kurz an der Oberfläche zu orientieren. Während Sie sich an der Oberfläche aufhalten, läuft die Zeitmessung im Hintergrund weiter, wird auf dem Display aber nicht angezeigt. Sobald Sie wieder abtauchen, läuft die Zeitanzeige weiter, einschließlich der an der Oberfläche verbrachten Zeit.

Die **Nullzeit** wird in Echtzeit berechnet und stetig aktualisiert. Die maximal angezeigte Nullzeit beträgt 99 Minuten. Wenn Sie auf Tiefe bleiben, nachdem die Nullzeit auf null zurückgegangen ist, werden Sie dekompensationspflichtig: Sie können nicht mehr direkt zur Oberfläche aufsteigen und der Genius zeigt Ihnen einen **PFLICHT**-Dekompensationsstopp an. Anstelle der Nullzeit zeigt er nun die Tiefe und Dauer des tiefsten Stopps und die **Gesamtaufstiegsdauer (ASC)** an. Sie beinhaltet sämtliche Dekompensationsstopps und die Zeit, die benötigt wird, um senkrecht zur Oberfläche aufzusteigen (Abb. 17). Die **ASC** beinhaltet **NICHT** die Dauer der Deepstops.

Tiefenstopps sind **NICHT** obligatorisch. Sie können Sie überspringen, ohne dass irgendwelche Strafzeiten in der Dekompensationsberechnung anfallen.

Sobald ein Dekompensationsstopp erforderlich ist, zeigt der zweite Knopf von links ein neues Label: . Drücken und halten des Knopfs zeigt die Details aller von Genius errechneten Stopps an, bis zu maximal 4, angefangen vom tiefsten Stopp (Abb. 18).

Der **Tankdruck** basiert auf dem Signal des Tank Moduls. Das Tankmodul hat eine Reichweite von 1,5 m. Zusätzlich zum numerischen Wert verwendet Genius Farbcodierungen, um einen Bereich des Tankdrucks anzuzeigen, siehe Abschnitt 2.3.1.

⚠️ WARNUNG

- Wenn der Genius während 45 Sekunden kein Signal vom Tankmodul empfängt, wird der Druckwert durch --- ersetzt. Prüfen Sie die Position des Genius in Bezug auf das Tankmodul. Beginnen Sie mit dem Aufstieg, wenn der Tankdruck nicht abgelesen werden kann, außer wenn Sie einen Backup-Finimeter mitführen.
- Wenn der Tauchgerätedruck 10 bar erreicht, schaltet das Tankmodul automatisch ab und der Genius zeigt den Tauchgerätedruck nicht mehr an.

ANMERKUNG

Genius braucht ungefähr 2 Minuten, um Ihr Atemmuster zu analysieren und wird die **TTR** oder **RGT** daher in diesen ersten zwei Minuten nicht anzeigen.

Die **Stickstoff-Balkengrafik** befindet sich auf der linken Seite des Displays. Sie stellt die Stickstoffübersättigung dar (die überschüssige Menge in Bezug auf den Gleichgewichtszustand an der Oberfläche) im führenden Gewebekompartiment. Die Balkengrafik besteht aus 10 Segmenten, die während des Tauchgangs allmählich von Grün auf Rot wechseln. Je mehr rote Segmente Sie sehen, desto näher kommen Sie dem Ende der Nullzeit. Bei Eintritt der Dekompensationspflicht sind alle Segmente rot.

Während der Oberflächenpause werden die Segmente allmählich abgeschaltet - der Genius stellt so die allmähliche Entsättigung Ihrer Gewebe dar.

Aufstiegsgeschwindigkeit: Wenn sich die Tiefe um mehr als 80 cm ändert, berechnet Genius die entsprechende Aufstiegsgeschwindigkeit und zeigt sie für die Dauer des Aufstiegs anstelle der Tauchzeit an. Zudem wird während des Auftauchens ein Pfeilbalken angezeigt, der den Stickstoffbalken ersetzt. Jeder Pfeil im Pfeilbalken stellt 20 % der erlaubten Geschwindigkeit dar. Diese Pfeile werden rot, sobald die Geschwindigkeit, die in Abschnitt 8.5.1 beschriebenen Limits überschreitet.

Der **aktuelle Gradient Factor (GF NOW)** ist der in diesem Moment höchste Wert der Inertgas-Übersättigung von allen 16 Geweben des Algorithmus. Der **Gradient Factor an der Oberfläche, wenn der Taucher jetzt auftaucht (GF @ SURF)** ist der Wert der Übersättigung, die in mindestens einem Gewebe vorhanden sein wird, wenn Sie jetzt zur erlaubten Aufstiegsgeschwindigkeit und ohne Berücksichtigung von Dekostopps und Sicherheitsstopps auftauchen würden (Abb. 19).

Das **Ceiling** ist die Tiefe, auf der Sie den Gradient Factor übertreffen würden. Wenn Sie einen Stopp abgewartet haben und den nächsten beginnen, ist das Ceiling dieselbe Tiefe oder sehr nahe an dieser Tiefe. Mit dem Ablauf der Stoppzeit nimmt auch das Ceiling ab, bis es die Tiefe des nächsten Stopps erreicht.

Die **Stoppuhr** kann durch Drücken und Halten von zurückgesetzt werden, wenn die Stoppuhr angezeigt wird. Dadurch wird eine Markierung im Tauchprofil eingetragen.

9.2. DEEP, DEKO UND SAFETY (SICHERHEITS-) STOPPS:

DEEPstops werden bei Annäherung an die Nullzeit errechnet. **DEEP**stops sind **NICHT** obligatorisch. Sie können als Empfehlung erachtet werden, um die Bildung von Blasen während der Entsättigung von Stickstoff in Umgebungen mit hohem Druck zu minimieren. Deepstops werden rechts neben der aktuellen Tiefe angezeigt (Abb. 20).

Wenn Sie über die Nullzeit hinaus auf Tiefe bleiben, werden zunehmend mehr **DEKO**stops angezeigt. **DEKO**stops sind **OBLIGATORISCH**. Wenn Sie sich einer Stopptiefe nähern, wird die Dauer des Stopps graduell reduziert. Die Dauer wird immer in Minuten angezeigt und wird in Funktion des Druckabfalls berechnet, der beim Stopp erreicht wird. Je weiter Sie daher von der exakten Tiefe des Stopps entfernt sind, desto länger wird jeweils jede Minute dauern.

Ein **SICHERHEITS**stopp wird bei jedem Tauchgang angezeigt, bei dem tiefer als 10 m getaucht wird. Er dauert 3 Minuten und wird am Ende des Tauchgangs, vor der Rückkehr zur Oberfläche, auf einer Tiefe zwischen 6 m und 3 m durchgeführt. Ein solcher Stopp ist **NICHT** obligatorisch, wird aber **DRINGEND ANGERATEN**. Ein Sicherheitsstopp wird immer als 3-Minuten-Countdown in Minuten und Sekunden angezeigt.

⚠️ WARNUNG

Machen Sie bei jedem Tauchgang, auch ohne Pflichtdeko, grundsätzlich einen 3-minütigen Sicherheitsstopp auf 3 - 5 m Tiefe.

9.3. DEKOMPRESSIONS-VORHERSAGE

Bei einem Dekompressionstauchgang ist in der **■** Sequenz auch **ASC+5** enthalten. Dieser Wert zeigt Ihnen die Gesamtaufstiegsdauer, wenn Sie noch 5 Minuten länger auf der aktuellen Tiefe bleiben würden. Das ist sehr nützlich, weil Sie dadurch abschätzen können, wie sich Ihre Dekompression verlängert, wenn Sie noch eine Weile auf Tiefe bleiben (Abb. 22).

Darüber hinaus kann dieser Wert verhindern helfen, dass Sie in die Situation kommen, Ihren Tauchgang wegen Gasmangels nicht mehr ordnungsgemäß beenden zu können, weil die Dekompressionsdauer sehr viel schneller ansteigt, sobald die langsameren Gewebe beginnen, sich aufzusättigen.

ANMERKUNG

Wenn der **ASC+5**-Wert den aktuellen **ASC**-Wert erheblich übersteigt, warnt Sie der Genius vor einem übermäßigen Anstieg der Dekozeit (**ÜBERMÄSSIGE DEKOZEIT**): Die Berechnung des **ASC+5**-Wertes läuft im Hintergrund, wird laufend aktualisiert und vom Genius überwacht. Ergibt sich eine Differenz von mehr als 10 Minuten zum aktuellen **ASC**-Wert, löst der Genius die Warnung **ÜBERMÄSSIGE DEKOZEIT** aus. Diese Warnung bleibt am Display, bis Sie einen Knopf zur Bestätigung drücken (Abb. 23).

ANMERKUNG

Die Vorhersage von **ASC** kann über das Menü **ASC+X** innerhalb des Menüs **DEKOVORHERSAGE** in **TAUCHEINSTELLUNGEN** auf zwischen 3 und 10 Minuten im Voraus eingestellt werden. Der Wert **X** kann zwischen 3 und 10 Minuten eingestellt werden.

Der Schwellenwert für den Alarm **ÜBERMÄSSIGE DEKO** kann zwischen 2 und 4 Mal den Wert von **X** eingestellt werden. Wenn Sie beispielsweise die Vorhersage von **ASC** auf einen Wert von +6 und den Wert **ÜBERMÄSSIGE DEKO** auf 3 einstellen, wird die Warnmeldung ausgelöst, wenn der Unterschied zwischen der aktuellen Aufstiegsdauer **ASC** und der für 6 Minuten später vorhergesagten Aufstiegsdauer **6x3=18** Minuten oder mehr beträgt.

9.4. TAUCHPROFILE

Während des Tauchgangs können Sie die bisher durchgeführten Tauchprofile einsehen, indem Sie **■** drücken. Das Profil wird alle 20 Sekunden aktualisiert. Die obere Zeile zeigt jetzt die aktuelle Tiefe und die Nullzeit (oder gesamte Aufstiegszeit im Fall eines Dekompressionstauchgangs und auch alle Dekompressionsstopps). Sie können das Profil auf dem Display ansehen und dennoch sämtliche Tauchgangdaten sehen (Abb. 24).

Mit dem Knopf **■** können Sie eine zusätzliche Information aufrufen, aber im Gegensatz zum Standarddisplay können Sie diese bei Überlappungen mit dem Tauchprofil auch ausblenden (indem Sie durch die gesamte Sequenz klicken).

ANMERKUNG

Dieses Display bleibt im Tauchprofilmodus, bis Sie **■** drücken oder ein Alarm ausgelöst wird. In diesem Fall kehrt das Display auf den Standardwert zurück.

9.5. KOMPASS

Während des Tauchgangs haben Sie Zugriff auf den Kompass durch Drücken von **■**. Im **KOMPASS**-Modus zeigt die obere Zeile jetzt die aktuelle Tiefe und die Nullzeit (oder gesamte Aufstiegszeit im Fall eines Dekompressionstauchgangs). Sie können das Profil auf dem Display ansehen und dennoch sämtliche Tauchgangdaten sehen (Abb. 25).

Mit **■** können Sie eine Referenzpeilung einstellen. Ein Punkt zeigt die eingestellte Peilung an. Es erscheinen zusätzliche Zeichen: Quadrate bei 90 Grad, Dreiecke bei 120 Grad und zwei parallele Linien bei 180 Grad. Das sind Navigationshilfen für Vierecks-, Dreiecks- und Umkehrkurse. Die Zahl unten stellt die Richtungsabweichung in Bezug auf die eingestellte Peilung dar. Wenn Sie **■** erneut drücken, wird die neue Peilung die vorher eingestellte Peilung im Speicher überschreiben. Durch Drücken und Halten von **■** können Sie die Peilung löschen.

Durch Drücken von **■** wird die obere Zeile in zwei Bereiche geteilt und eine Stoppuhr erscheint in der unteren Zeile. Verwenden Sie **■**, um die Stoppuhr zu aktivieren. Jedes Mal,

wenn Sie **■** drücken, startet die Stoppuhr wieder bei 00:00. Durch Drücken von **■** kehrt die obere Zeile wieder auf die volle Größe zurück, aber die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter (Abb. 26).

ANMERKUNG

Dieses Display bleibt im Kompassmodus, bis Sie **■** drücken oder ein Alarm ausgelöst wird. In diesem Fall kehrt das Display auf den Standardwert zurück.

9.6. GEWEBESÄTTIGUNGS-DIAGRAMM (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Durch Drücken und Halten des rechten Knopfs **■** füllt eine komplette Beschreibung der aktuellen Gewebesättigung den Platz unter der obersten Zeile. Die obere Zeile zeigt jetzt die aktuelle Tiefe und die Nullzeit (oder gesamte Aufstiegszeit im Fall eines Dekompressionstauchgangs). Sie können das Gewebesättigungs-Diagramm auf dem Display ansehen und dennoch sämtliche Tauchgangdaten sehen (Abb. 27). Die Grafik wird laufend aktualisiert.

Die Grafik zeigt die Gewebesättigung in jedem der 16 Gewebekompartimente, die vom Algorithmus simuliert werden, beide aktuellen Werte (linker Balken, grün oder gelb) und den prognostizierten Wert an der Oberfläche nach einem Aufstieg zur zugelassenen Geschwindigkeit (rechter Balken, blau oder rot) zusammen mit gepunkteten Linien. Diese Linien stellen die maximalen tolerierten Übersättigungswerte an der Oberfläche, und bei einem Dekompressionstauchgang, auch für die Dekostopps an. Die vertikale Achse stellt den Druck dar. So lange der rechte Balken (prognostizierter Wert an der Oberfläche) unterhalb der gepunkteten Linie bleibt, erfordert das entsprechenden Gewebe keine Dekompression. Wenn eines der rechten Gewebe über die untere gepunktete Linie reicht, wird ein Dekompressionsstopp erforderlich (ein sicheres Auftauchen ohne diesen ist nicht mehr möglich) und der Balken wechselt von Blau auf Rot. Wenn ein rechter Balken über die zweite gepunktete Linie hinausreicht, wird zusätzlich zum Stopp auf 3 m einer auf 6 m erforderlich sein.

Bei Luft- und Nitrox-Tauchgängen hat es auf dem Diagramm auch eine horizontale schwarze Linie. Sie stellt, auf derselben Druckskala, den Stickstoffteildruck im eingeatmeten Gas dar. Die Distanz zwischen der Linie und dem linken Balken stellt den Druckunterschied dar, der Gas in das oder aus dem Gewebe treibt und ist daher auch ein Anzeichen für die Geschwindigkeit der Entsättigung. So lange die Linie über dem linken Balken liegt, nimmt das Gewebe Gas auf und der Balken ist gelb dargestellt. Nachdem die Linie unter den linken Balken sinkt, wird das entsprechende Gewebe entsättigt und der Balken wird grün. Weiter Informationen dazu finden Sie im Download-Bereich auf www.mares.com.

9.7. DEKO ÜBERSICHT (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Drücken Sie auf dem Gewebesättigungs-Diagramm , um die DEKO ÜBERSICHT aufzurufen. Sie zeigt die folgenden vier Dekompressionsberechnungen (Abb. 28):

- Die prädiktiven Multigas-Dekompressionsstufen für die HAUPT GF Werte (nicht verfügbar für Einzelgas-Tauchgänge).
- Die Dekompressionsberechnung, davon ausgehend, dass der Tauchgang mit dem derzeit aktiven Gas abgeschlossen wird, für die HAUPT GF Werte
- Die prädiktiven Multigas-Dekompressionsstufen für die ALTERNATIV GF Werte (nicht verfügbar für Einzelgas-Tauchgänge).
- Die Dekompressionsberechnung, davon ausgehend, dass der Tauchgang mit dem derzeit aktiven Gas abgeschlossen wird, für die ALTERNATIV GF Werte.

Das gibt Ihnen einen Überblick über sämtliche verfügbaren Alternativen, sollte ihnen einmal ein oder mehrere Gase ausgehen und/oder sollten Sie sich entscheiden, auf die Alternativ GF Werte zu wechseln.

9.8. KARTEN ANSEHEN WÄHREND DES TAUCHENS

Zum Aufrufen der unter **VERKNÜPFT KART** eingestellten Karte, drücken Sie  auf der Deko-Übersicht. Die Karte bleibt für 10 Sekunden auf dem Display, danach werden wieder die Tauchgangdaten angezeigt. Sie können  drücken, um vor dem Ablauf der 10 Sekunden zum Hauptdisplay zurückzukehren (Abb. 29).

ANMERKUNG

- Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kehrt Genius automatisch auf das Standarddisplay zurück.
- Die Karte ist statisch und wechselt nicht, während Sie sich fortbewegen.

9.9. UNTERWASSER-MENÜ

Durch Drücken und Halten des linken Knopfs  können Sie ein Menü aufrufen, in dem Sie während des Tauchgangs bestimmte Einstellungen ändern können. Diese sind detailliert in Abschnitt 2 beschrieben, obwohl infolge der Längenbeschränkung im Unterwassermenü einige Namen ein bisschen geändert sind (Abb. 30).

MARKIERUNG - Sie erlaubt es, eine Markierung zu setzen, die Sie später im heruntergeladenen Tauchprofil sehen können.

AIR (oder G1) - entspricht MODE in 2.1. Das gilt für die Situationen, wenn Sie vergessen den Prozentanteil des Sauerstoffs nach einem Wechsel auf Nitrox, von Luft auf Nitrox oder umgekehrt zu aktualisieren. Dadurch wären Sie gezwungen, den Tauchgang abzubrechen oder zumindest aufzutauchen und mindestens drei Minuten an der Oberfläche

zu warten bis der Tauchgang geschlossen würde, um den Wechsel vorzunehmen. Dieses Menü ist nur während der ersten Minute des Tauchgangs aktiv und nur bis in eine Tiefe von max. 6 Meter.

ANMERKUNG

Dieses Menü ist nicht für den Wechsel auf ein Dekompressionsgas mit hohem Sauerstoffgehalt vorgesehen.

GF TAUCHGANG - beschrieben in 2.2.3
 VERKNÜPFT KART - beschrieben in 2.12
 NACHTMODUS - beschrieben in 2.8
 DEKOVORHERSAGE - 2.6
 TIEFENALARM - beschrieben in 2.4.1
 TAUCHZEIT - beschrieben in 2.4.2
 HELBIGKEIT - beschrieben in 3.4
 TANKGRÖSSE - beschrieben in 2.3
 FÜLLDRUCK - entspricht dem TANKFÜLLDRUCK in 2.3
 HALBER TANK - entspricht der HALBEN TANK WARNUNG in 2.3
 TANKRESERVE - beschrieben in 2.3
 WASSER - beschrieben in 2.7

• 10. NACH DEM TAUCHGANG

Bei der Rückkehr zur Oberfläche schaltet der Genius zunächst in den **Oberflächenmodus**. Dieser Modus erlaubt Ihnen, nach einer kurzen Orientierung wieder abzutauchen und den Tauchgang fortzusetzen. Das Display zeigt einen Countdown von 3 Minuten, ein Tauchgangprofil, Ihre maximale Tiefe, Tauchzeit, Durchschnittstiefe, bei Nitrox-Tauchgängen den CNS% Wert am Ende des Tauchgangs. Wenn ein optionales Tankmodul verwendet wurde, wird auch der Tankdruck angezeigt (Abb. 31).

Wenn Sie vor Ablauf des 3-Minuten-Countdowns wieder abtauchen, wird die Messung der Tauchzeit am vorherigen Zeitpunkt fortgesetzt, einschließlich der an der Oberfläche verbrachten Zeit. Wenn Sie innerhalb des Countdowns nicht wieder abtauchen, betrachtet der Genius den Tauchgang als beendet, speichert die Daten im Logbuch und schaltet in den Modus „nach dem Tauchgang“.

Nun sehen Sie folgende Informationen (Abb. 32):

- Die verbleibende Restsättigungsdauer (**DESAT**), die vom Dekompressionsmodell des Computers berechnet wird. Jeder Tauchgang, der begonnen wird, solange auf dem Computer noch eine Restsättigung vorhanden ist, gilt als Wiederholungstauchgang, d. h. der Genius berücksichtigt die bereits bestehende Stickstofflast in Ihrem Körper.
- Die Dauer des Flugverbots (**NO FLY**): Während dieser Zeit könnte es durch den verringerten Umgebungsdruck in einem Flugzeug oder auf größeren Höhenlagen zur Dekompressionskrankheit kommen. Genius berechnet die Zeit, die es braucht, bis die Sättigung aller Gewebekompartimente mit einem Umgebungsdruck von 0,55 bar kompatibel ist (entspricht einer drucklosen Flugzeugkabine).

⚠️ WARNUNG

Solange der Genius ein Flugverbot anzeigt (**NO FLY**), dürfen Sie weder Höhenlagen aufsuchen noch fliegen. Das Missachten dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die Dauer der Oberflächenpause (**SURF INT**): Sie wird ab dem Moment angezeigt, in dem der Tauchgang abgeschlossen wird (3 Minuten nach Erreichen der Oberfläche) und bis die Restsättigungszeit und das Flugverbot abgelaufen sind.
- CNS: (zentrales Nervensystem) Es erlaubt Ihnen zu überwachen, wie die CNS-Sättigung vom vorherigen Tauchgang während des Oberflächenintervalls schrittweise reduziert wird.

Das Display zeigt zudem die Hauptdaten des letzten Tauchgangs: max. Tiefe, Temperatur, Tauchzeit, Tankdruck am Anfang und am Ende.

Zusätzlich wird die Übersättigung in Bezug auf den Umgebungsdruck für alle 16 Kompartimente des Algorithmus diskretisiert in zehn Segmenten angezeigt. Der größte Balken wird an der linken Kante ähnlich wie während des Tauchens angezeigt. An dieser Anzeige können Sie beobachten, wie Sie im Laufe der Oberflächenpause zunehmend Stickstoff entsättigen. Genius setzt die dekompensationsrelevanten Berechnungen (Inertgas-Entsättigung) solange fort, wie eine Restsättigung oder Flugverbotszeit vorhanden ist.

• 11. TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH

⚠️ WARNUNG

- Tauchgänge mit mehr als einem Gemisch bergen ein sehr viel höheres Risiko als Tauchgänge mit nur einem Gemisch, weil Verwechslungen zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
- Bei Tauchgängen mit mehr als einem Gemisch müssen Sie stets sicher sein, dass Sie tatsächlich aus dem vorgesehenen Tank atmen. Wenn Sie auf der falschen Tiefe ein Gemisch mit hohem Sauerstoffanteil atmen, kann das Ihren sofortigen Tod bedeuten.
- Kennzeichnen Sie alle Atemregler und Tanks auf eine Weise, die unter allen Umständen die Möglichkeit einer Verwechslung ausschließt.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Tauchgang und nach jedem Tankwechsel, dass alle Gemische die für den jeweiligen Tank korrekten Werte aufweisen.

Mit Genius können Sie für einen Tauchgang bis zu drei verschiedene Gemische verwenden (nur Luft oder Nitrox). Die drei Gemische werden mit **G1**, **G2** und **G3** bezeichnet und müssen einen zunehmenden Sauerstoffanteil aufweisen. Das bedeutet, dass **G1** den niedrigsten Sauerstoffanteil hat, **G2** einen mittleren Sauerstoffanteil und **G3** den höchsten Sauerstoffanteil dieser drei. Zwei

oder mehr Tanks können auch dieselbe Sauerstoffkonzentration aufweisen. Wenn Sie nur zwei Gemische nutzen, verwenden Sie die Tanks **G1** und **G2**.

Genius kann so eingestellt werden, alle aktiven Gase in die Dekompressionsberechnung einzubeziehen oder nur das derzeit verwendete Gas. Im ersten Fall (**PRAEDIKTIV = AN** in 2.5.1) sehen Sie beim Auftauchen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, das Gas zu wechseln, keine Veränderung der Dekompressionsberechnung: Genius geht davon aus, dass Sie das Gas wechseln werden und berücksichtigt dies in seiner Dekompressionsberechnung. Im zweiten Fall (**PRAEDIKTIV = AUS** in 2.5.1) sehen Sie eine Reduzierung der gesamten Aufstiegszeit, wenn Sie auf ein Gas mit einem höheren Sauerstoffgehalt wechseln und Genius berücksichtigt das in seiner Dekompressionsberechnung.

Genius kann den Tankdruck jedes Tanks anzeigen, wenn die entsprechende erste Stufe des Atemreglers mit einem Mares Tankmodul ausgestattet und gekoppelt ist. Siehe hierzu Abschnitt 1.8. Beachten Sie, dass Genius auch für die Verwendung von mehreren Gasen programmiert werden kann, auch wenn Sie keine Tankmodule verwenden.

ANMERKUNG

Sie können für alle Gase den selben Sauerstoffgehalt einstellen.

11.1. EINSTELLUNGEN FÜR MEHR ALS EIN GAS

Die Merkmale der Gase müssen vor dem Tauchgang eingegeben werden. Es liegt dann in Ihrer Verantwortung, am Genius einzugeben, welches Gas zum jeweiligen Zeitpunkt eines Tauchgangs gerade verwendet wird.

ANMERKUNG

- Wenn Sie mit nur einem Gas tauchen, wählen Sie **G1** und deaktivieren Sie die beiden anderen.
- Für Tauchgänge mit zwei Gasen wählen Sie **G1** und **G2** und deaktivieren **G3**.
- Um **G2** und **G3** zu aktivieren, müssen Sie erst **G2** und dann **G3** definieren.
- Sie können **G3** erst nach **G2** aktivieren.
- **G2** kann keinen höheren Sauerstoffanteil haben als **G3**.
- Wenn Sie **G2** ausschalten (**OFF**), wird **G3** automatisch auch ausgeschaltet.
- Die MOD für **G2** bzw. **G3** ist die Tiefe, auf der auf das jeweilige Gas gewechselt werden kann. Der Genius verwendet sie für seine Berechnungen, Warnmeldungen und den vorgeschlagenen Gaswechsel.
- Das **AUS**schalten eines Tanks hat keinen Einfluss auf die Kopplung des entsprechenden Tankmoduls.

Um mehrere Gase verwenden zu können, müssen Sie die einzelnen Gase aktivieren und für jedes einzelne den prozentualen Sauerstoffanteil und den ppO_2 max einstellen, wie abgebildet in Abb. 33. Bitte beachten

Sie, dass die MOD für **G2** und **G3** die Tiefe ist, auf der Sie der Smart auffordern wird, den Gaswechsel vorzunehmen (siehe unten, Abschnitt 11.2).

11.2. GASWECHSEL

Während Nitrox-Tauchgängen mit aktivierter Gaswechselfunktion hat der dritte Knopf von links zwei Funktionen, was durch zwei Symbole dargestellt wird:

- Drücken: durch die Informationssequenz rechts von der Tauchzeit zu blättern .
- Drücken und halten: Gaswechsel-Display anzeigen .

Der Genius beginnt den Tauchgang immer mit **G1**, dem Gas, das den niedrigeren Sauerstoffanteil aufweist. Wenn Sie beim Auftauchen die Tiefe erreichen, der der MOD von **G2** entspricht, gibt Genius einen Warnton aus und zeigt unterhalb der oberen Zeile die Mitteilung **WECHSEL ZU GAS G2** (Abb. 34). Der linke Knopf hat nun das Label **NO**, während der zweite und dritte Knopf das Label **OK** haben. Drücken oder drücken und halten Sie einen der Knöpfe **OK**, um den Wechsel durchzuführen. Genius zeigt kurz die Meldung **GASWECHSEL OK**. Drücken oder Drücken und halten Sie den Knopf **NO**, um beim aktuellen Gas zu bleiben. Genius zeigt in diesem Fall kurz die Meldung **GAS NICHT GEWECHSELT**. Wenn Sie innerhalb von 30 Sekunden nichts tun, zeigt Genius **GAS NICHT GEWECHSELT** und kehrt zum normalen Display zurück. Wenn **PRAEDIKTIV = AN** ist und das Gas nicht gewechselt wurde, zeigt Genius die Meldung **AUSSCHL. GAS G2** an, und passt die Dekompressionsberechnungen an, um widerzuspiegeln, das Gas 2 ausgeschlossen wurde.

Wenn Sie wieder tiefer als die MOD für **G2** tauchen wird Genius die Meldung **G2 WIEDERVERWENDET** anzeigen und die Dekompressionsberechnung entsprechend anpassen.

ANMERKUNG

Derselbe Vorgang wiederholt sich, wenn Sie sich der MOD von **G3** nähern, wobei nun die Meldung **WECHSEL ZU GAS G3** erscheint.

Sie können einen manuellen Wechsel stets durchführen, indem Sie  drücken und halten. Dadurch wird das Gaswechsel-Display erscheinen und zeigt alle aktiven Gase (Abb. 35).

ANMERKUNG

Sie können während des Tauchens jederzeit auf dieses Display wechseln, zum Beispiel zum Überprüfen des Tankdrucks für den geplanten Wechsellpunkt von **G2** und von **G3**.

Drücken Sie , um durch die verfügbaren Gase zu blättern und drücken Sie , um auszuwählen. Die Dekompressionsberechnung widerspiegelt den Wechsel des Atemgases. Zusätzlich werden das Symbol und die Sauerstoffkonzentration des neuen Gases angezeigt. In der Profilsicht ist der Bereich unterhalb der MOD des Dekogases rot dargestellt.

ANMERKUNG

- Sie können mit  ein anderes Gas auswählen, sofern es auf dieser Tiefe erlaubt ist.
- Sie können diesen Modus ohne Gaswechsel verlassen, indem Sie  drücken.
- Wenn nur ein Gas eingestellt ist, kann nicht auf dieses Menü zugegriffen werden.

11.3. BESONDERE SITUATIONEN

11.3.1. ZURÜCKWECHSELN AUF EIN GAS MIT NIEDRIGEREM SAUERSTOFFANTEIL

Es kann Situationen geben, in denen Sie auf ein Gas mit niedrigerem Sauerstoffanteil als dem aktuell geatmeten zurückwechseln müssen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie tiefer abtauchen möchten, als die MOD des aktuellen Gases zulässt, oder wenn Ihnen während der Dekompression das Gas aus Tank **G2** ausgeht. Drücken und halten Sie dazu , um das Gaswechsel-Display aufzurufen. Wählen Sie mit  ein anderes Gas und aktivieren Sie es mit . Die Dekompressionsberechnung widerspiegelt den Wechsel des Atemgases.

11.3.2. NACH EINEM GASWECHSEL TIEFER ALS MOD ABTAUCHEN

Wenn Sie auf ein Gemisch mit höherem Sauerstoffanteil gewechselt haben und dann unbeabsichtigt über die MOD dieses Gemisches hinaus absinken, wird sofort der MOD-Alarm ausgelöst. Sie müssen dann unverzüglich auf ein für diese Tiefe geeignetes Gas zurückwechseln oder auf eine flachere Tiefe im zulässigen Bereich des gerade geatmeten Gemischs aufsteigen.

11.3.3. RGT TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH

Genius bestimmt die **RGT** basierend auf Ihrem Atemmuster, dem Tankdruck für das derzeit geatmete Gas und die für nur dieses Gas berechnete Dekompressionszeit. Die anderen Tanks werden dabei nicht berücksichtigt, wodurch Ihre tatsächliche Autonomie mitunter höher ist. Aus diesem Grund ist beim Tauchen mit mehr als einem Gas die Warnung **RGT = 3 min** eher ein Hinweis als ein Alarm.

11.3.4. LOGBUCH FÜR TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH

Für Tauchgänge, die mit mehr als einem Gasgemisch durchgeführt werden, fügt Genius die Daten der Sauerstoffkonzentration sowie die Drücke am Anfang und am Ende des Tauchgangs für jedes Gas und die Druckunterschiede hinzu. Auf dem Tauchprofil werden auf der Zeitlinie die Gaswechselpunkte angezeigt.

11.4. TAUCHGÄNGE MIT MEHR ALS EINEM GEMISCH - TRIMIX ODER HELIOX (WIRD ÜBER EINE KOSTENLOSE FIRMWARE-AKTUALISIERUNG BALD EINGEFÜHRT)

Genius erlaubt es, bis zu 5 Gase einzurichten, für die Sie zusätzlich zum Sauerstoffanteil auch den Heliumanteil in Prozent einstellen können. Im Gewebesättigungs-Diagramm sehen Sie Balken für den Stickstoffteildruck und für den Heliumteildruck. Alles andere ist gleich wie für Multigas-Nitroxtauchgänge aber zusätzlich mit OTUs (Oxygen Toxicity Units) in der Reihenfolge .

• 12. TIEFENMESSERMODUS

Im **TIEFENMESSERMODUS** überwacht der Genius nur Tiefe, Zeit, Tankdruck und Temperatur, führt aber keine Dekompressionsberechnungen durch. Der Tiefenmessermodus lässt sich nur einschalten, wenn keine Restsättigung mehr vorhanden ist. Außer der Batteriewarnung sind alle akustischen und optischen Warnhinweise ausgeschaltet.

WARNUNG

Bei Tauchgängen im Tiefenmessermodus liegt die gesamte Verantwortung für mögliche Risiken alleine bei Ihnen selbst. Nach einem Tauchgang im Tiefenmessermodus müssen Sie mindestens 24 Stunden warten, ehe Sie wieder mit einem Tauchcomputer tauchen.

Bei Tauchgängen im Tiefenmessermodus werden folgende Informationen angezeigt (Abb. 36):

- Aktuelle Tiefe
- Maximaltiefe
- durchschnittliche Tiefe
- Stoppuhr
- Tauchzeit
- Temperatur
- Uhrzeit
- Batteriestand
- Tankdruck
- während des Aufstiegs:
Aufstiegsgeschwindigkeit (in m/min).

Die Stoppuhr wird mit  zurückgesetzt. Nachdem derselbe Knopf erneut gedrückt und gehalten wird, erscheint der Gaswechsel. Die einzige Konsequenz aus einem Gaswechsel im Tiefenmessermodus ist, dass nun der Druck des neu gewählten Tanks anstelle des vorherigen angezeigt wird.

12.1. VERSTOSS IM TIEFENMESSERMODUS

Bei Luft-, Nitrox- und Trimixtauchgängen können folgende Tauchfehler auftreten:

- Aufstieg Verstoß.
- Missachten der Dekompressionspflicht.

Im Fall eines Verstoßes wird Genius die Verwendung während 24 Stunden beschränken und wird nur im Tiefenmessermodus und mit der kontinuierlich angezeigten Meldung **SPERRUNG DURCH TG VERSTOSS** funktionieren.

• 13. PFLEGE DES GENIUS

13.1. TECHNISCHE DATEN

Funktion Finimeter

Das im Genius integrierte Finimeter wurde von der unabhängigen Stelle Nr. 0474 RINA mit Sitz in Genua, Italien, geprüft und CE-zertifiziert. Das Finimeter ist ein Gerät der Kategorie III nach der europäischen Vorschrift 2016/425 und erfüllt die im harmonisierten europäischen Standard EN250 für die Verwendung mit Luft in Übereinstimmung mit dem Standard EN1201 (Sauerstoffgehalt von 21 %) vorgesehenen Spezifikationen.

Das Verfahren zur CE-Zertifizierung und die Verifizierung der Betriebsleistung des Finimeters im Tauchcomputer Genius gemäß Standards EN250 und EN 13949 gelten bis zu einer maximalen Tiefe von 50 m unterhalb der Wasseroberfläche.

Der Genius Tauchcomputer kann in kalten Gewässern verwendet werden (Gewässer mit Temperaturen unterhalb von 10°C).

Kennzeichnung

Die Kennzeichnungen sind unterhalb des Tank Moduls angebracht und zeigen Folgendes:

- Betriebsdruck: 300 bar;
- Referenz Standard: EN 250;
- Referenz Kennzeichnung: CE 0474.

Die Kennzeichnung zertifiziert die Erfüllung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von europäischen Vorschriften 2016/425. Die Nummer neben der CE-Zertifizierung steht für RINA, gemeldete Stelle 0474 mit Sitz in Genua, Italien, autorisiert für Inspektionen an Fertigprodukten nach Artikel D der europäischen Vorschrift 2016/425.

Betriebshöhe:

- mit Dekompressionsberechnung:
Meereshöhe bis ca. 3700 m
- ohne Dekompressionsberechnung
(Tiefenmessermodus): auf jeder Höhe

Dekompressionsmodell: Bühlmann ZH-L16C mit Gradient Factors (16 Gewebe)

Tiefenmessung:

- Maximale Tiefenanzeige: 150 m
- Auflösung: 0,1 m bis 99,9 m; 1 m auf über 100 m. Auflösung in Fuß: immer 1 ft.
- Temperaturkompensation der Messung zwischen -10 und +50 °C
- Messgenauigkeit bei 0 bis 80 m: 1 % ± 0,2 m

Temperaturmessung:

- Messbereich: -10 °C bis +50 °C
- Auflösung: 1 °C
- Messgenauigkeit: ±2 °C

DIGITALKOMPASS:

- **Auflösung:** 1°
- **Messgenauigkeit:** ± 1° + 5 %
Neigungswinkel (Beispiel: bei 50° Neigung beträgt die Genauigkeit ± 3,5°)
- **Neigungswinkel:** bis zu 80°
- **Aktualisierungsrate:** 1 Sek.

Uhr: Quarzuhr, Zeit, Datum, Tauchzeit-Anzeige bis 999 Minuten

Sauerstoffkonzentration: einstellbar zwischen 21 % und 99 %, ppO₂max zwischen 1,2 und 1,6 bar

Logbuchspeicher: über 1000

Stunden Tauchprofile mit 5 Sekunden Aufzeichnungsintervall

Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Lagertemperatur: -20 bis 70 °C

Display:

- Diagonale: 2,7"
- Technologie: TFT
- Auflösung: QVGA 320x240
- Farben: 256000
- Helligkeit
- Mineralglas

Stromversorgung:

- Genius:
 - Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie mit Batterieladeanzeige
 - Betriebstemperatur
 - Entladung: von -10 bis +50 °C
 - Laden: von 0 bis 45 °C
 - Dauer einer Batterieladung: rund 40 Tauchstunden. Die tatsächliche Dauer einer Batterieladung ist abhängig von der Wassertemperatur und der Verwendung der Displaybeleuchtung bei hoher Intensität.
 - Lebensdauer der Batterie: rund 500 Ladezyklen

Bluetooth:

EU

Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der RED Richtlinie (2014/53/ EU).

Andere

Dieses Produkt verwendet ein Modul, das eine Zertifizierung durch die Japan Radio Act erhalten hat.

13.2. WARTUNG

Das Tankdruckmanometer und die Teile dieses Produkts, die zum Messen des Tankdrucks verwendet werden, müssen von einem autorisierten Mares Fachhändler alle zwei Jahre oder nach 200 Tauchgängen (was zuerst eintritt) gewartet werden. Zusätzlich sollte die Genauigkeit der Tiefenmessung alle zwei Jahre gemessen werden. Davon abgesehen ist der Genius praktisch wartungsfrei. Sie müssen ihn lediglich nach jedem Tauchgang sorgfältig in Süßwasser spülen (verwenden Sie keine chemischen Produkte) und bei Bedarf die Batterie auswechseln. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, möglichen Problemen mit dem Genius vorzubeugen und viele Jahre störungsfreien Betriebs sicherzustellen:

- schützen Sie den Genius vor Stößen und Herunterfallen;
- setzen Sie den Genius keinem intensiven, direkten Sonnenlicht aus;
- lagern Sie den Genius nicht in einem dicht verschlossenen Behälter, die Luft sollte stets frei zirkulieren können.

ANMERKUNG

Wenn die Innenseite des Mineralglases beschlägt, müssen Sie den Genius umgehend zu einem autorisierten Mares Service Center bringen.

⚠️ WARNUNG

Bei unsachgemäßer Handhabung kann auch Mineralglas verkratzen.

⚠️ WARNUNG

Blasen Sie keinesfalls Pressluft auf den Genius, weil dadurch der Drucksensor beschädigt werden kann.

13.2.1. AUSWECHSELN DER BATTERIE IM GENIUS

Genius benutzt eine aufladbare Batterie, die nach etwa 500 Ladezyklen ersetzt werden muss. Die Batterie darf nur in einem von Mares autorisierten Center ersetzt werden. Mares haftet nicht für Schäden, die auf einen Batteriewechsel zurückzuführen sind.

ANMERKUNG

Entsorgen Sie die alte Batterie sachgemäß. Mares respektiert die Umwelt und bittet Sie deshalb dringend, alte Batterien und Akkus ausschließlich in den dafür vorgesehenen Behältern für Sondermüll zu entsorgen.

• 14. GARANTIE

Die Garantie für Mares Produkte gilt für zwei Jahre und unterliegt folgenden Beschränkungen und Bedingungen:

Die Garantie ist nicht übertragbar und gilt ausschließlich für den Erstkäufer.

Mares gewährleistet, dass das Mares-Produkt frei von Materialfehlern und Herstellungsmängeln ist: Nach gründlicher technischer Überprüfung werden schadhafte Teile kostenlos ersetzt.

Mares S.p.A. lehnt jegliche Haftung für Unfälle jeglicher Art ab, zu denen es infolge von Veränderungen an oder unsachgemäßer Verwendung der Produkte kam.

Produkte, die zur Revision oder Reparatur innerhalb der Garantie, oder aus irgendeinem anderen Grund eingeschickt werden, dürfen ausschließlich vom Verkäufer eingesandt werden, der Sendung muss der Kaufbeleg beiliegen. Der Versand erfolgt auf Risiko des Absenders.

14.1. GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Schäden durch eingedrungenes Wasser in Folge unsachgemäßer Handhabung (z. B. verschmutzte Dichtung, falsch geschlossenes Batteriefach, etc.).

Bruch oder Kratzer am Gehäuse, Glas oder Band infolge von Gewalteinwirkung oder Stößen.

Schäden in Folge zu hoher oder zu niedriger Temperaturen.

Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass zum Reinigen des Tauchcomputers Pressluft verwendet wurde.

14.2. SERIENNUMMER UND ELEKTRONISCHE ID

Die Seriennummer ist auf der Rückseite von Genius mit Laser eingraviert und vorne auf dem vorderen Bandbefestigungspunkt des Bandes.

Die elektronische ID finden Sie im Menü **INFO**.

Die Seriennummer und die elektronische ID können auch auf der Garantiekarte in der Schachtel und auf dem Etikett auf der Schachtel gefunden werden.

• 15. ENTSORGEN DES GERÄTES



Dieses Gerät muss als Elektronikschrott entsorgt werden. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll.

Sie können das Gerät auch zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei Ihrem Mares Händler abgeben.

• ABBILDUNGEN

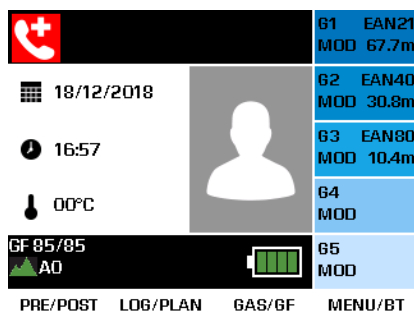


Fig. 1

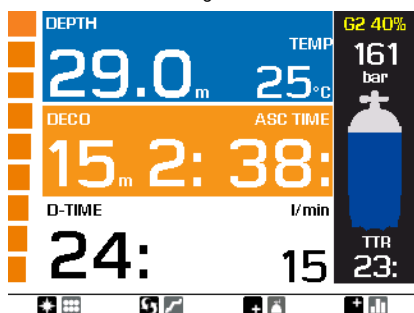


Fig. 2

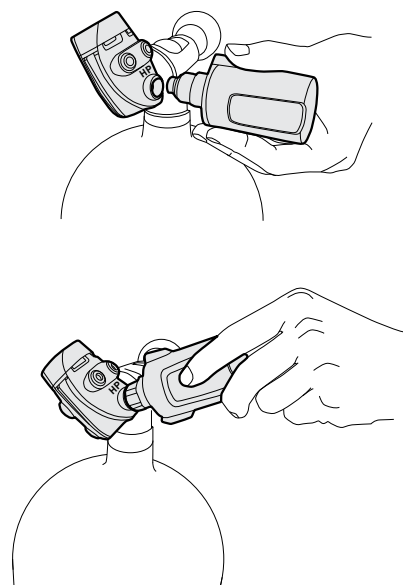


Fig. 3

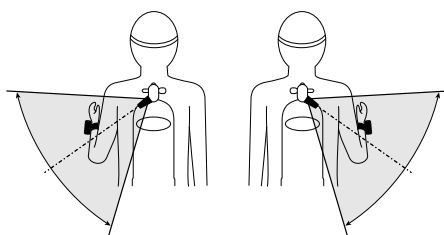


Fig. 4

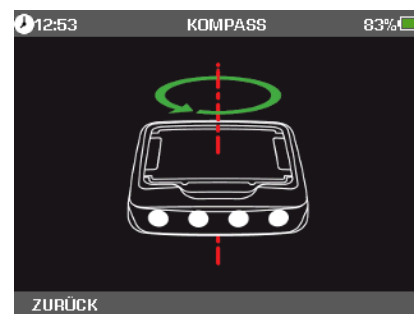
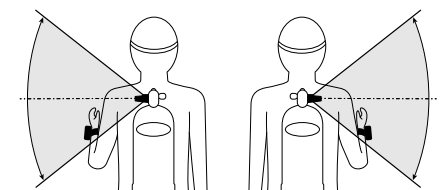


Fig. 7

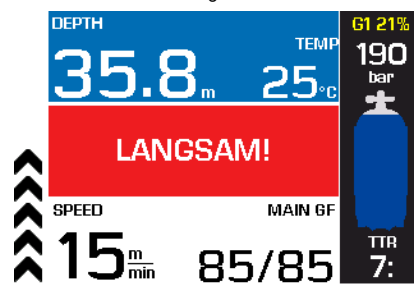


Fig. 8

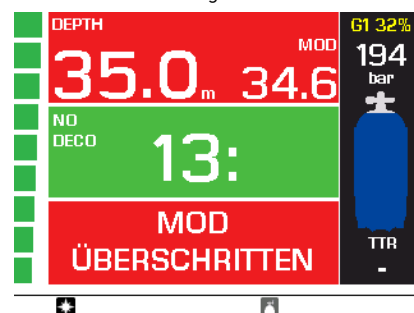


Fig. 9

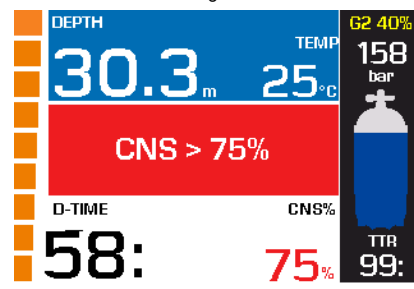


Fig. 10

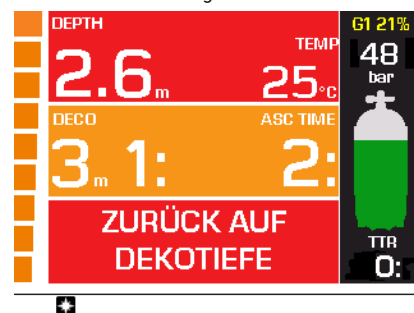


Fig. 11

Fig. 5

GRADIENT FACTORS			
PARAMETER	HAUPT	ALTERNATE	
BASIS	RO 85/85	RO	85/85
PHYSIO	HOCH -30	AUS	0
ICH HEUTE	NIEDRIG -5	AUS	0
TAUCHGANG	MITTEL -6	AUS	0
REP TG	AUS 0	AUS	0
MULTIDAY	AUS 0	AUS	0
AKTUELL	44/44	85/85	

ZURÜCK

Fig. 6

• ABBILDUNGEN

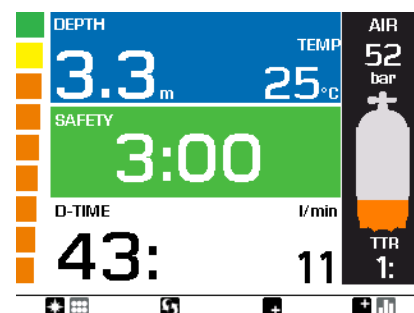
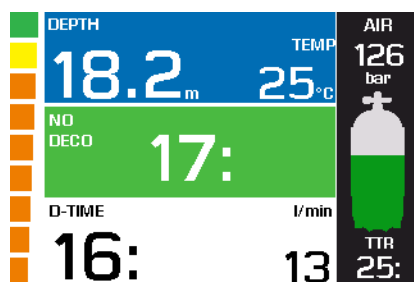
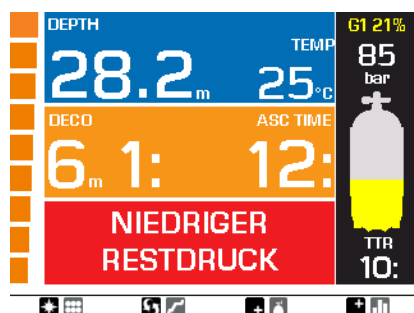


Fig. 16

Fig. 21

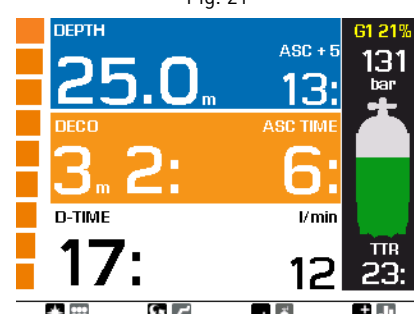
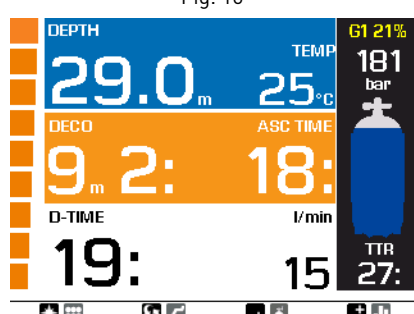
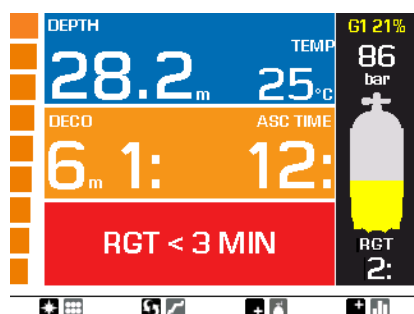


Fig. 12a - 12b

Fig. 17

Fig. 22

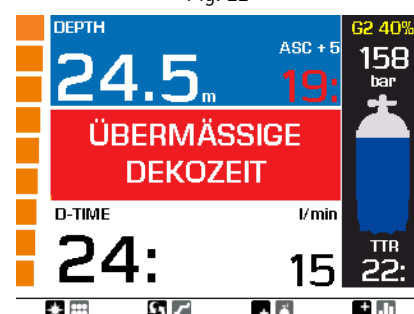
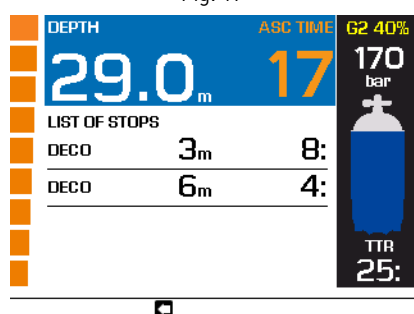
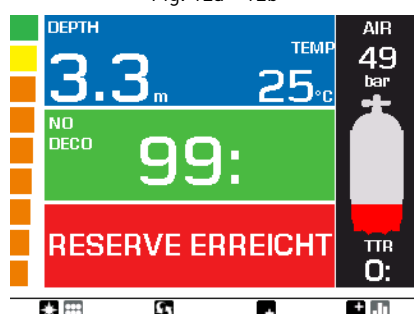


Fig. 13

Fig. 18

Fig. 23

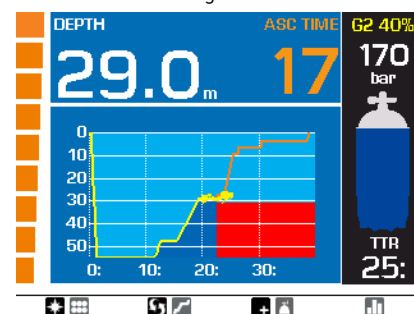
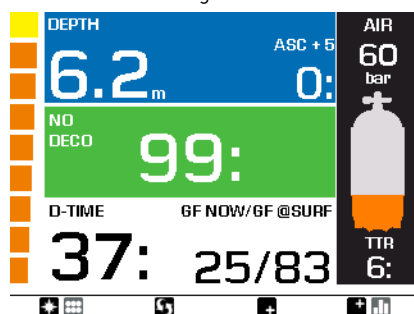
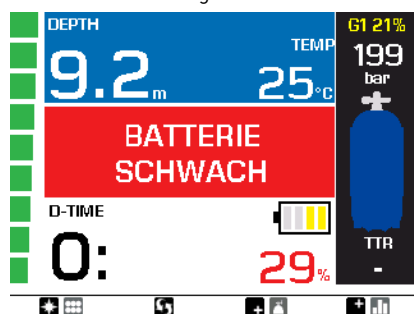


Fig. 14

Fig. 19

Fig. 24

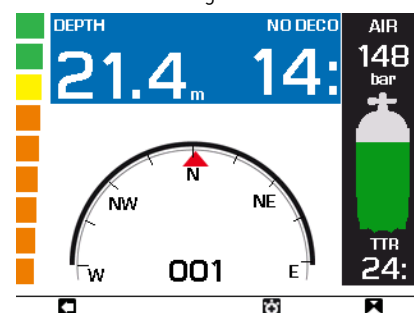
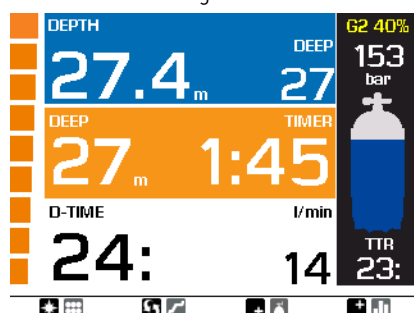
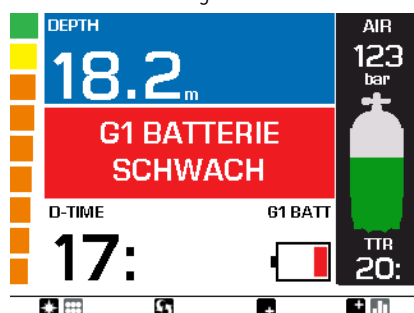


Fig. 15

Fig. 20

Fig. 25

• ABBILDUNGEN

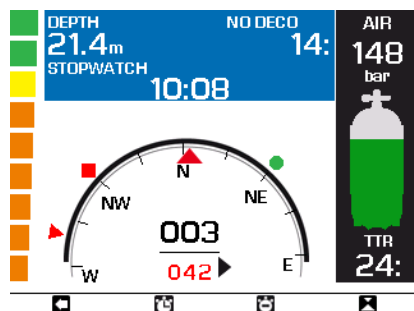


Fig. 26

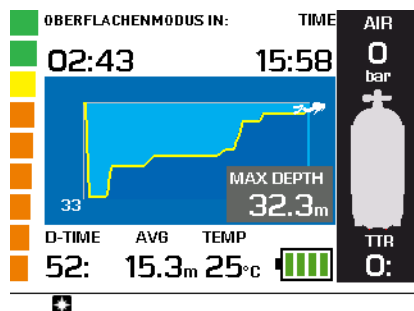


Fig. 31

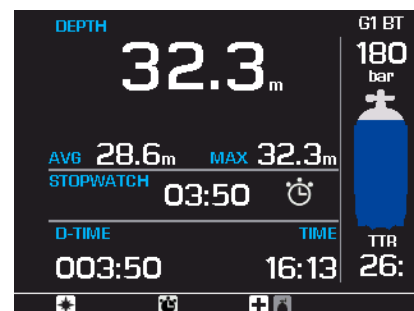


Fig. 36

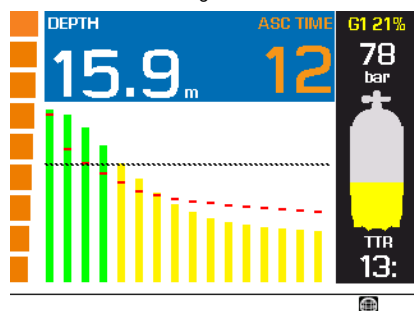


Fig. 27

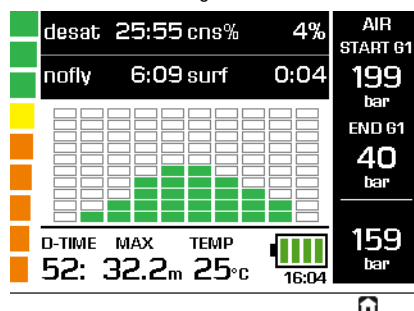


Fig. 32



Fig. 28



Fig. 33

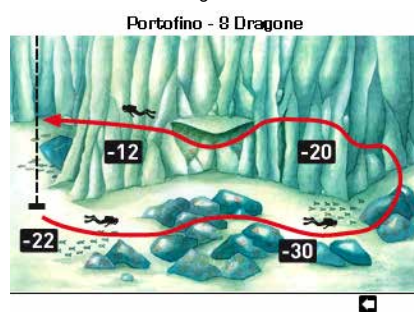


Fig. 29

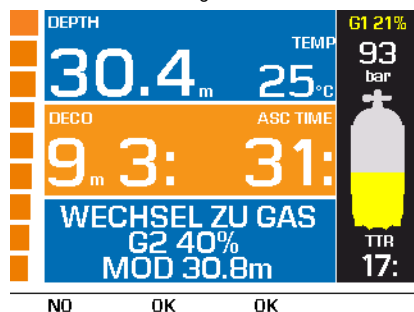


Fig. 34

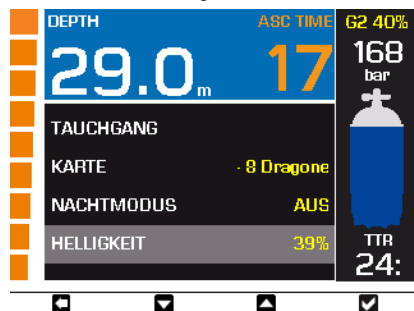


Fig. 30

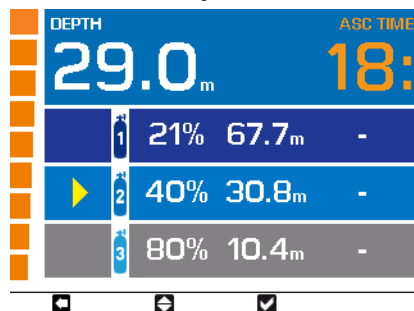


Fig. 35



Mares S.p.A. - Salita Bonsen, 4 - 16035 RAPALLO - ITALY - Tel. +39 01852011 - Fax +39 0185201470
www.mares.com

2016/425: www.mares.com/declarations